


# 横引きロール網戸

## 取付け説明書

QA021-0606  
片引き


このたびは、横引きロール網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。  
●製品の組立ておよび施工は本説明書をよくお読みの上、正しく行ってください。

### セット内容

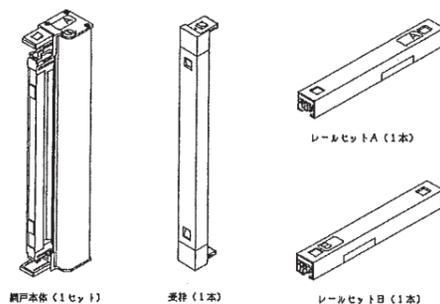

■フルプラ105 スペリ出し窓用の場合  
角パイプが3本同梱されています。  
・縦用：2本  
・横用：1本

### 組立て完成図及び各部の名称

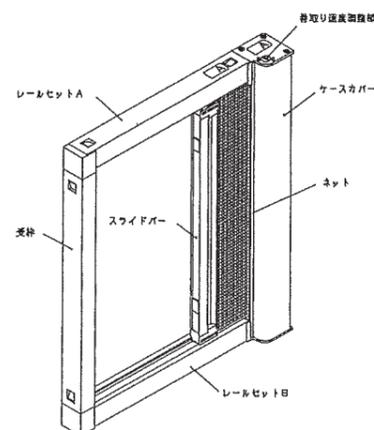

### 取付け手順

#### 1. 組立て

※ レールに貼ってあるお願ひシール（テープも含む）は、組立てが完成するまで、はがさないでください。

※ 両面テープの貼ってある側が裏面となります。

【ご注意】 レールセットと網戸本体には「A」と「B」のシールが貼ってあります。レールセットは、網戸本体の同じシールが貼ってある側に使用してください。

※ 組立完成図も参照しながら行ってください。

(1) レールセットの「A」または「B」のシールが貼ってある側を網戸本体に向けてください。

(2) 右下の図のように、スライドバーキャップのツバをレールの開口部に入れながら、ファスナーをインナーレールの溝に入れます。

※ ファスナーがスライドバーキャップの中に隠れているときは、スライドバーを、ずらしてファスナーを外に出してください。

(3) 網戸本体にレールセットを取付けます。

(4) 受枠側のジョイント部をレールに差込んで四方を締めます。




【ご注意】 ジョイント部のツメがレールの切り欠きに、きちんとはまっていることを確認してください。

【ご注意】 取付けの前に、お願ひシールをはがして網戸の開閉を行ない、作動を確認してください。

#### 2. 角パイプの取付け（フルプラ105 スペリ出し窓のみ）

※ 縦用（2本）から先に取付けてください。

両面テープのハクリ紙をはがし、裏面の納まり図を参考にサッシ枠に合わせて貼り付けます。

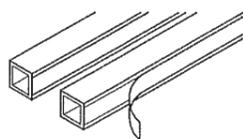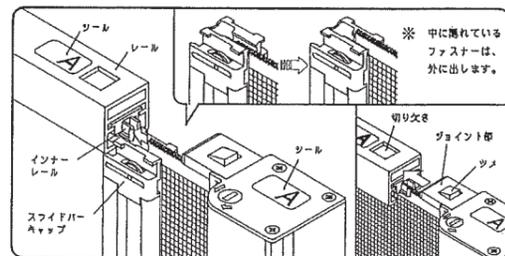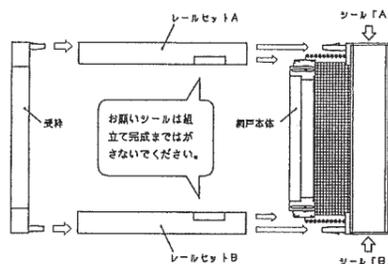

〈表〉

### 3. 網戸の取付け

【ご注意】 取付けの前に、アングル材表面の汚れを良く落としてください。


※ 両面テープのハクリ紙は、取付け位置の確認のあとにはがしてください。

(1) 網戸をサッシに取付ける前に、納まり図を参考にサッシ枠にあてがひ、取付け位置や吊り元を確認してください。


(2) 網戸の両面テープのハクリ紙をはがし、(1)で確認した位置に、しっかりと貼り付けてください。

※ 右図のような取付けはしないでください。開閉に支障をきたします。またレールの垂れ下がりは特に注意してください。


※ 本製品は特性上、網戸を収納する時、スライドバーの下側が上側より遅れて移動する場合があります。

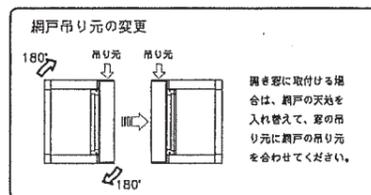


開き窓に取付ける場合は、網戸の天地を入れ替えて、窓の吊り元に網戸の吊り元を合わせてください。




### ■参考納まり図

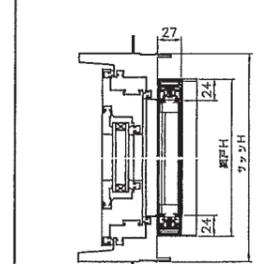


〈フォルティア 縦スペリ出し窓〉

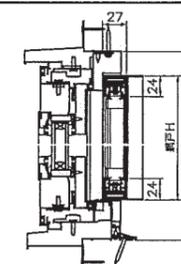

〈フルプラ105 縦スペリ出し窓〉

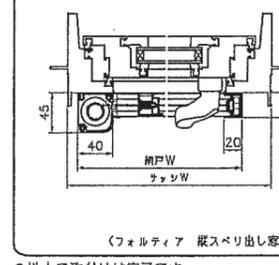

〈フルプラ105 スペリ出し窓〉

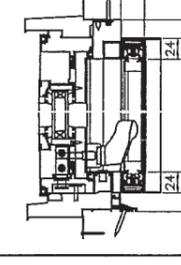

〈フルプラ105 スペリ出し窓〉

●以上で取付けは完了です。

### 使用上のお願いと調整方法

**操作についてのお願ひ**

スライドバー

操作位置シールの近くを指って操作してください。

※ 上下端を持つての両面操作はスライドバーを正確に傾けて、ネットを破る恐れがあります。

**ロックの力が弱い場合は**

透明のシール

※ 爪などの鋭い物でロックが外れる場合は、透明のシールを剥がしてください。

**収納速度の調整**

※ 調整は以下の手順で行なってください。

調整部

弱

強

ケースカバー

※ ケースカバーは?の方向に力をかけて、ツメの向きを外しながら?の方向に傾けてください。  
(図はイメージです。)

【ご注意】 ケースカバーは、開くと取外し可能な構造となっています。落下の恐れがありますので、買ったまま手を離した状態で放置しないでください。

(1) ケースカバーを開けます。  
(2) 調整部が見える位置までネットを引き出します。  
(3) マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。

高度を下げる = 弱 ← → 高度を上げる = 強

※ 図は網戸本体が内蔵右側の場合を示しています。内蔵左側の場合は、調整部は下側となります。

〈裏〉