

●NT障子やCX障子にTL障子のクレセントを付ける時は下記の要領で加工して下さい。


用意する部品

マドサイズ…クレセント (PJU-206)
台座 (PJB-207)
クレセントライナー (PJ-208)
クレセント受け (PJU-202)

テラスサイズ…クレセント (PJU-206:ランマ)
(DXPU-23:テラス)
台座 (PJB-207)
クレセントライナー (PJ-226)
クレセント受け (PJU-221)

取付手順


図1

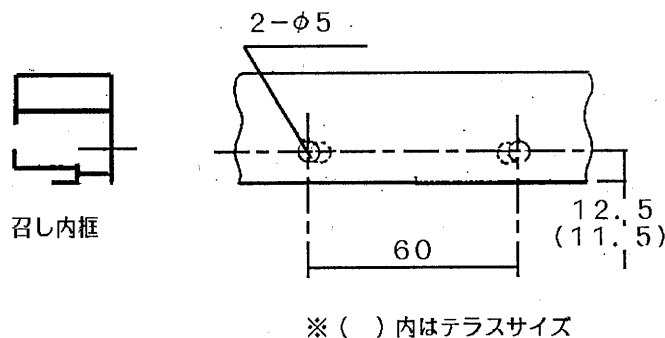

●召し内框の加工

- ①現在付いているクレセントを外し
ボール盤等で、 $\phi 6.1 \sim 6.5$
のキリでポップナットを外す。
- ②図-1のように孔を開け直す。
前の加工孔をヤスリ等で拡げても
良い。(点線加工…前の加工孔)

図2

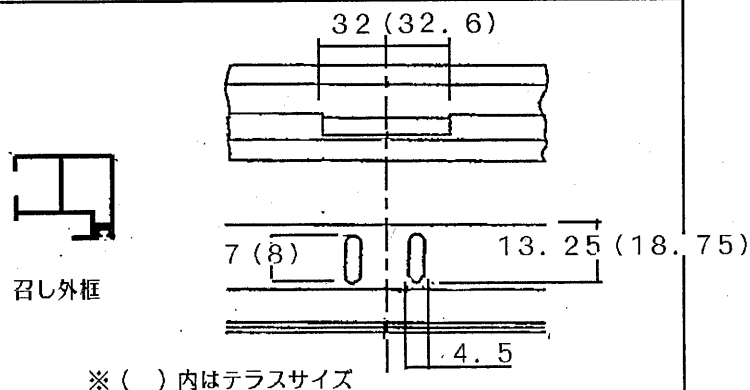

●召し外框の加工

- ①図-2の用にクレセント受取付孔
をヤスリ等で拡げる。
- ②図-3のようにクレセント受を
取り付ける。

図3

