

■お願い

- 図中の記号は、使用ねじの種類を表します。「■組立てねじ一覧表」を参照の上、ご使用ください。
- 以下の場合、オプションの「ロール網戸NCVオペラテラスドア用」は取り付けられません。
 - ・室内側にドアクローザが取り付けられている場合
 - ・テラスドアの上に他の窓が段窓されている場合
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。


▲注意

- ロックセットを取り付ける前に枠へつり込むと、ドアが勝手に開き危険です。必ずロックセットを取り付けてからつり込んでください。

■組立て手順


1 枠の組立て

■組立てねじ一覧表 (図-1)

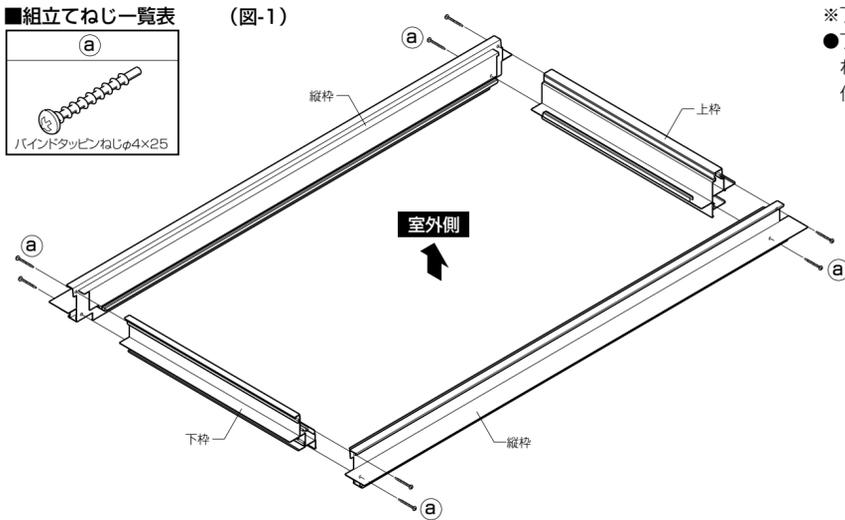


2 障子の枠へのつり込み

- ※丁番は部品箱に同梱されています。
- 丁番セットに入っているねじ(皿小ねじM4×14)で取り付けてください。

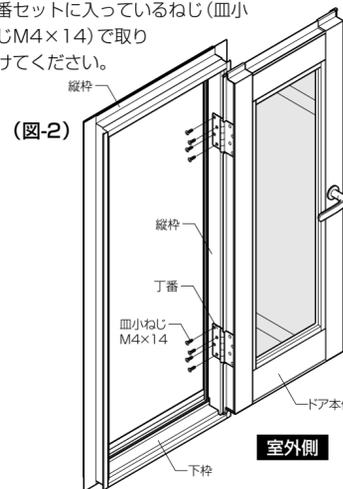

3 ストライクの調整

- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

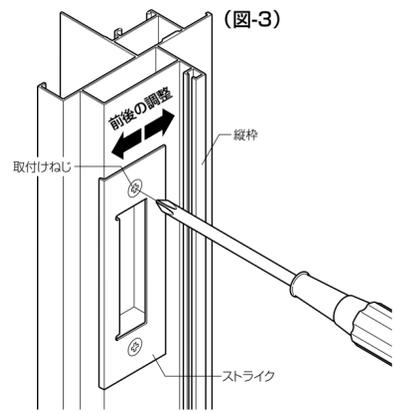


■取付け手順

1 開口部の作り方

- 上枠・下枠・縦枠取付け面の水平・垂直を正しく調整してください。(図-4)


2 開口部への取付け

- ※取付けは室外側から行います。
- ①扉を枠につり込み、一体にしてから開口部にはめ込みます。(図-5)
- ※開口部と縦枠のすき間は左右均等になるようにしてください。
- ②上下(↕)及び左右(↔)のすき間を均等にし、戸当たりパッキングが扉と密着するように調整します。(図-6)
- ③枠固定位置が決まったら、室外側固定します。
- ※使用ねじは取付け詳細図を参照してください。
- ④室外(Aねじ)を固定した後、ドアの開閉がスムーズにできるか確認してから、室内側(Bねじ)を固定します。

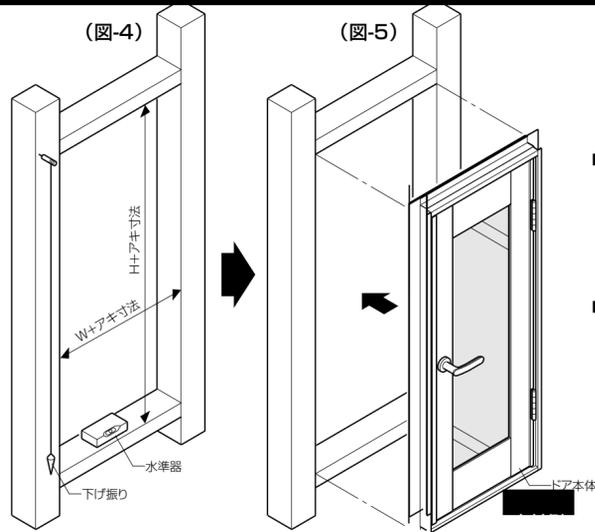


■枠取付けねじ詳細

- ※(A) (B)ねじは、ねじ一覧表枠取付け用を参照してください。

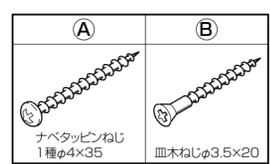

■室外側(図-7)

■室内側(図-8)

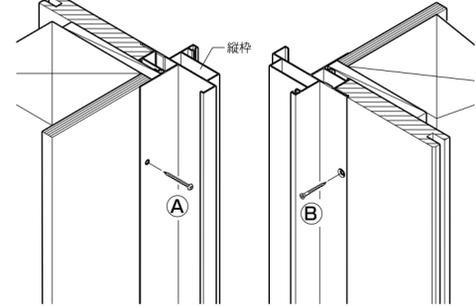


■建付け調整

※ここで説明する建付け調整は、枠を取り付けた後で、調整が必要になった場合の補助的なものです。


1 左右方向の調整

- ※スペーサーはあらかじめ枠に取り付けてあります。
- ①スペーサー取付けねじを外します。
- ②丁番取付けねじ4本をゆるめます。
- ③スペーサー引き抜いて外します。
- ④丁番取付けねじ及びスペーサー取付けねじを締め付けます。
- ※スペーサーを1枚外すと1.5mm、2枚外すと3mmドアの本体がつり元側へ寄ります。
- ※スペーサーを追加すると戸咲き側へ寄ります。
- ※丁番裏板取付けねじは絶対に外さないでください。

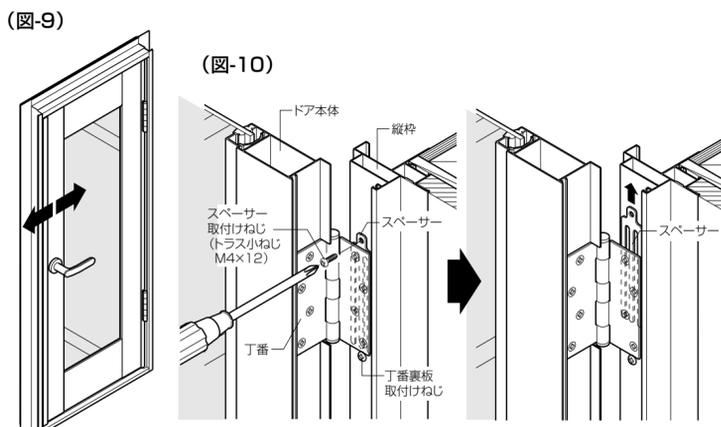


2 左右方向の調整

- スペーサー取付けねじ・丁番取付けねじ(4本)・丁番裏板取付けねじをゆるめると、室内側へ2mm調整できます。

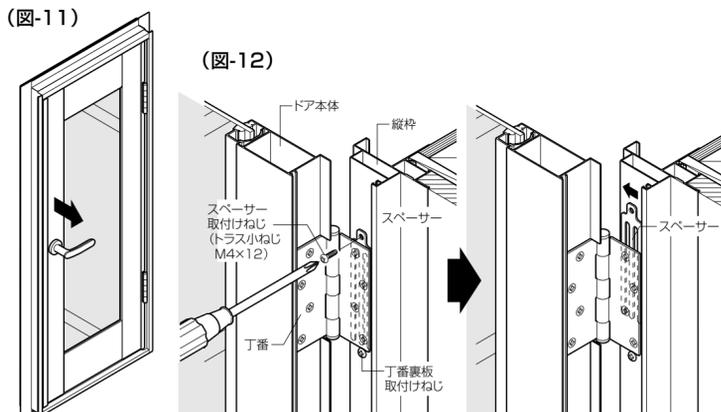

■参考納まり図

●縦断面図

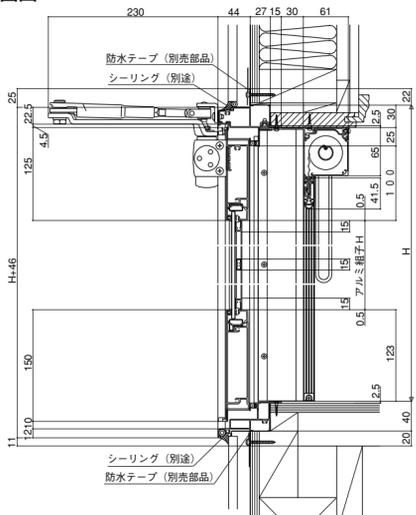

●横断面図

