

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしておいてください。

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいので、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm) のトルクで止め後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表


①	②	③	④
φ4×70 ナベタップピンねじ	φ8プッシュボタン	φ8×14 プッシュボタン	φ4×40 (テラス) ナベタップピンねじ (黒色) ※テラス内障子下棧用 (小袋入り)

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル (別売り) を用意し、ガラス4周にまわします。
- ※ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしてください。
- ※コーナー部はグレイジングチャンネルがくい込まないように注意してください。
- ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील (別売り) を張ります。
- ※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

※ガラスの上下を正しく合わせてください。

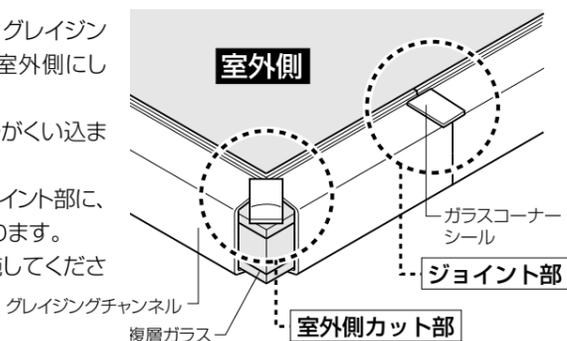

2 グレイジングチャンネルの使い分け


種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用	
	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 室外側 室内側	2枚ハクリしてご使用ください。		1枚ハクリしてご使用ください。 室外側 室内側

●ガラスコーナースील


100枚入り
グレイジングチャンネルと同梱

2 障子の組立て


- ①ガラスコーナースीलを室外側にして中棧にガラスを差し込みます。
- ②左右の枠を差し込み、中棧を固定します。
- ※中棧は、セッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう組み立ててください。
- ※中棧端部からガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
- ③上下棧を差し込み、枠とねじで固定します。
- ④召合わせ枠、及び合掌枠中棧取付け穴にプッシュボタンを取り付けます。
- ※縦枠、及び合掌枠組立て穴にはプッシュボタンは付きません。

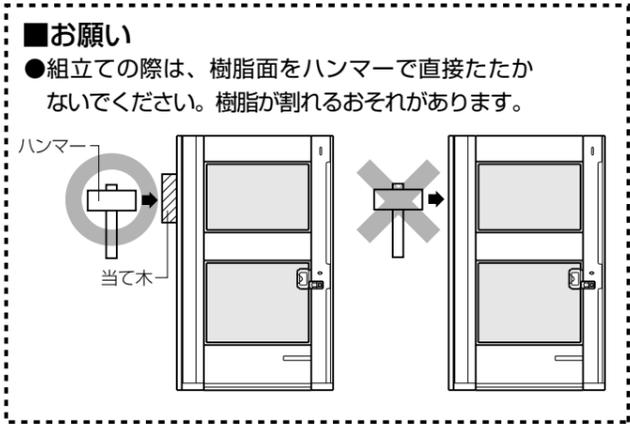

※図はテラス2枚建て外障子の場合を示します。
※上下棧を組み立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。

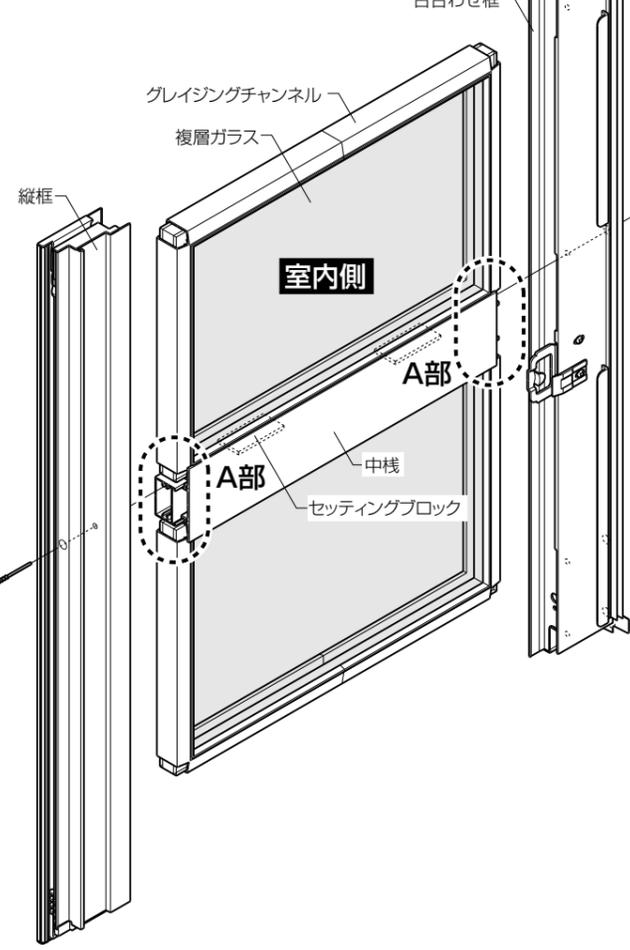

2枚建て障子

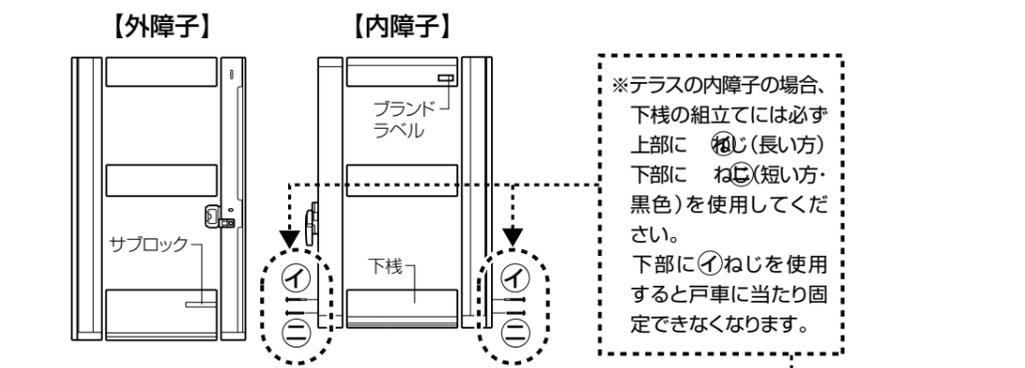

4枚建て障子

