


11 躯体への取付け

■単体ドアの場合




■取付け順序

1 開口部の水平・垂直を出します。

2. ドア本体下部にカイ物を入れ、丁番取付け位置とトロヨケ固定位置を出します。

<トロヨケ取付け穴寸法>

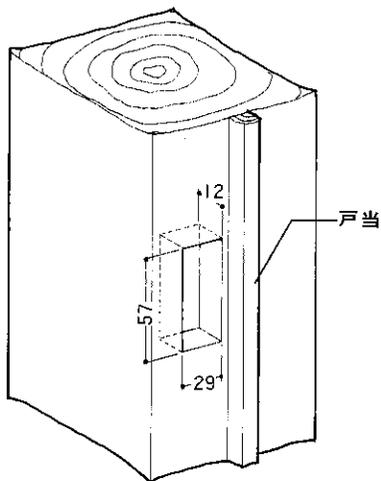


3. 丁番を皿木ネジ $\phi 3.8 \times 38$ で、躯体(柱)に取り付けます。

※丁番軸の長い方を下部に取り付けます。


4. 柱の加工穴へストライクセットを取り付けます。

5. ドア本体を吊り込みます。

●下部丁番を合わせながら、上部丁番を差し込みます。



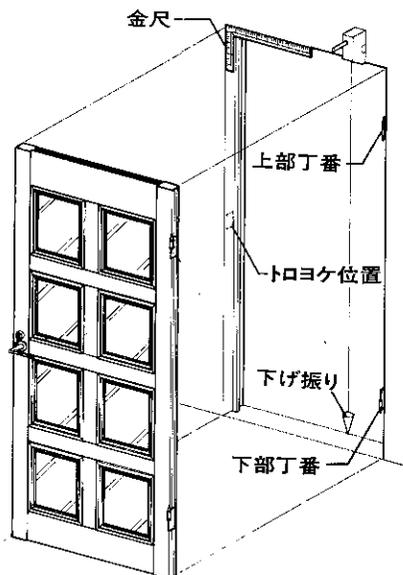


<上部丁番>

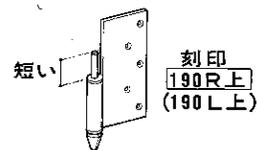


●丁番は、上下の区別があります。
※長い丁番軸が下になるよう取付けます。

<下部丁番>

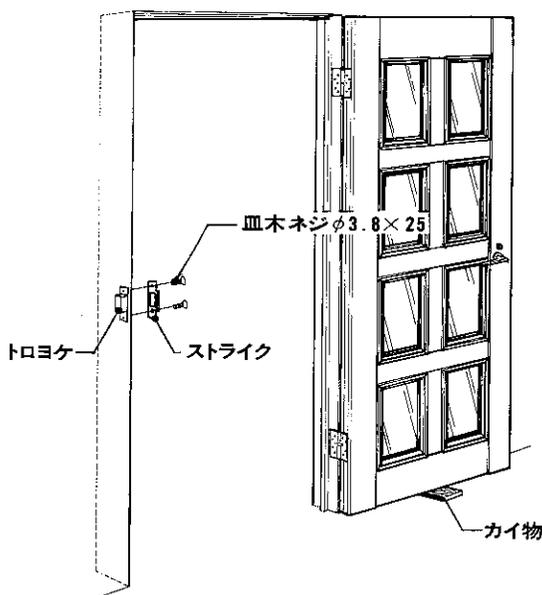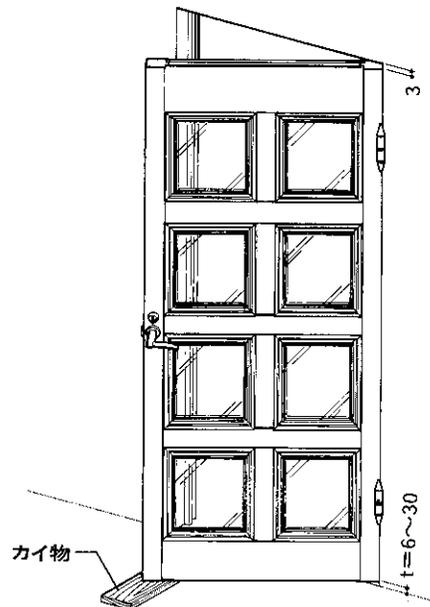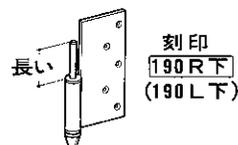


11 躯体への取付け

■三方枠の場合


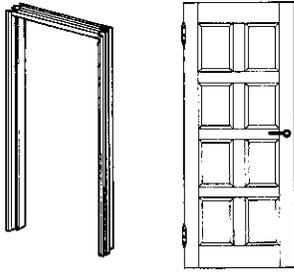


■取付け順序

1. 開口部の水平・垂直を出します。
2. 組立てた三方枠を開口部へ取り付けます。(A部詳細参照)
 - 丸木ネジで固定した後、必ずプッシュボタンを取り付けてください。
3. 組立てたドア本体を吊り込みます。
 - 下部丁番を合わせながら上部丁番を差し込みます。

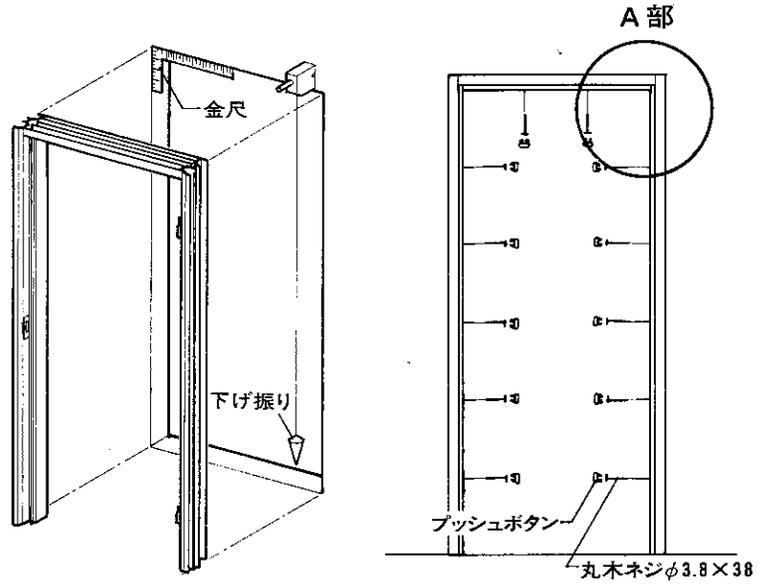


<A部詳細図>

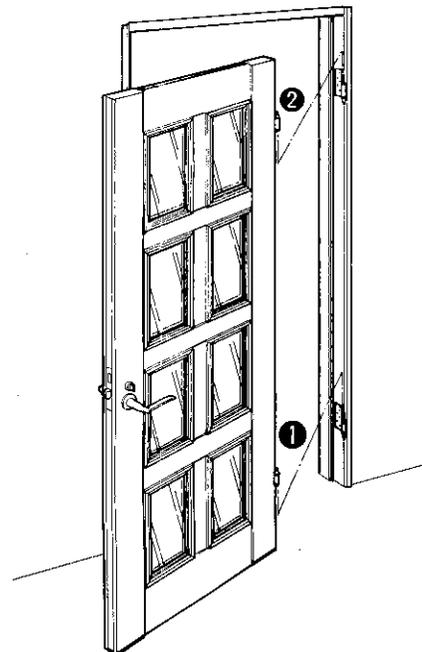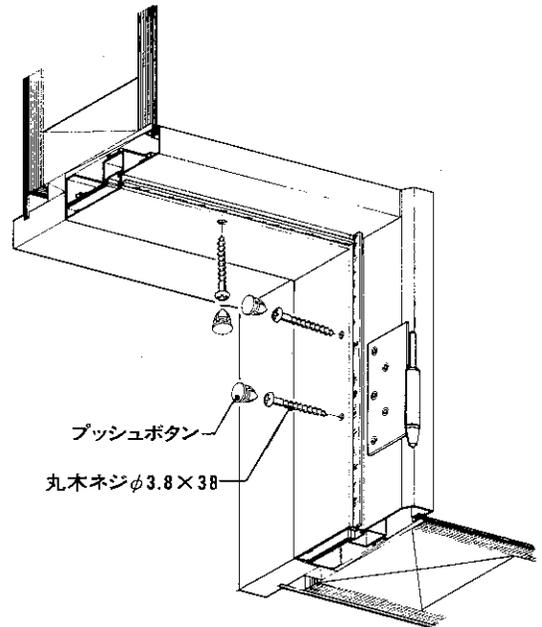


11 躯体への取付け

■ 袖・ランマ付き枠の場合


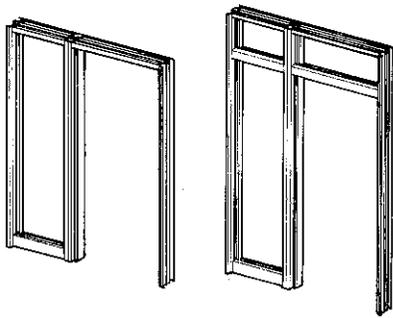


■ 取付け順序


1. 開口部の水平・垂直を出します。

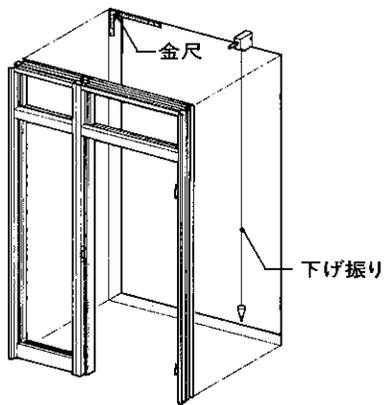


2. 組立てた枠を開口部へ取り付けます。
3. 袖部・ランマ部へガラスを入れます。
 - ① ガラスを入れ、② ガラスを上へ上げてガラスライナーを入れます。
 - ③ 押縁をはめ、④ グレイジングビードを両側面から押し込みます。
4. ドア本体を吊り込みます。
 - 下部丁番を合わせながら上部丁番を差し込みます。

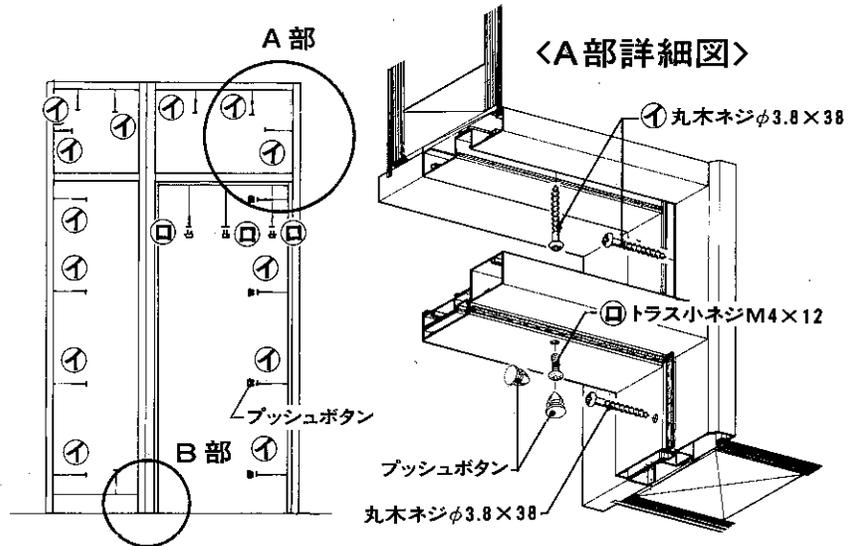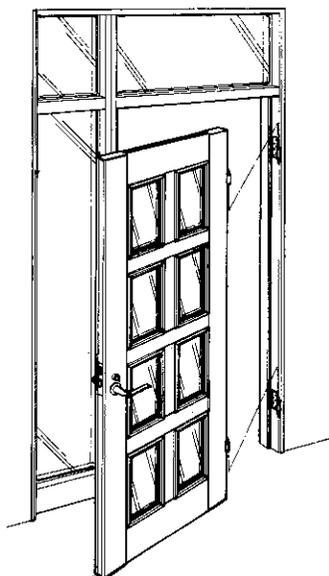

＜B部詳細図＞

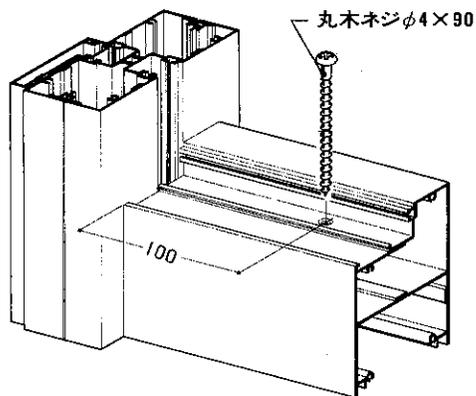

グレイジングビードの使い方

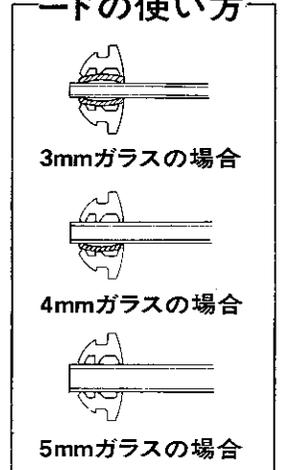

※ 4・5mm用ガラスは斜線部を引き裂いて使用します。

＜ガラスの入れ方＞

