

### ■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲ 注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲ 注意

●雨漏りの原因になるおそれがあるため、下記事項を厳守してください。  
 ・コーキングシーラーが、下枠のまわりにはみ出るように位置を合わせてねじ止めしてください。  
 ・ねじ止め後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

### ■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び外枠取付け用ねじ・額縁取付け用ねじは、必ず施工される方へお渡しください。
- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。

### ■部品・ねじ一覧表


※本文図中の(イ)~(ホ)は、部品・ねじの種類を示します。

枠組立て用	障子組立て用	障子取付け用	オペレーターハンドルセット	
(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)
φ4×20バインドタッピンねじ	φ4×20ナベタッピンねじ	M4×8皿小ねじ	ハンドル	M4×6トラス小ねじ

### ■組立て順序


#### 1 枠の組立て

①4方の枠をねじ止めします。

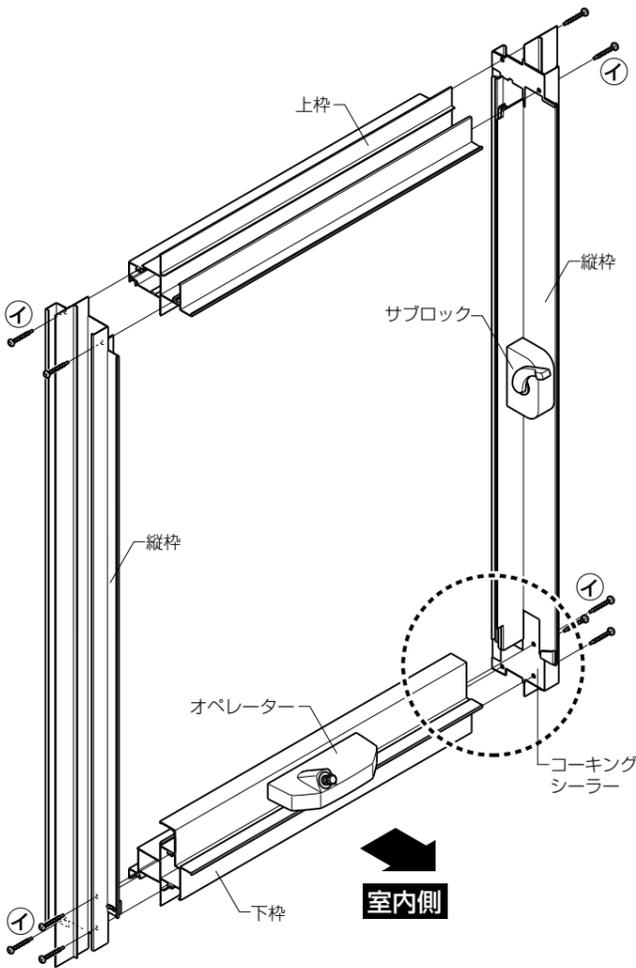

#### 2 障子の組立て


- ①ガラスにグレイジングチャンネルを回します。
- ②上棧と下棧を差し込みます。
- ③縦框を差し込みねじ止めします。

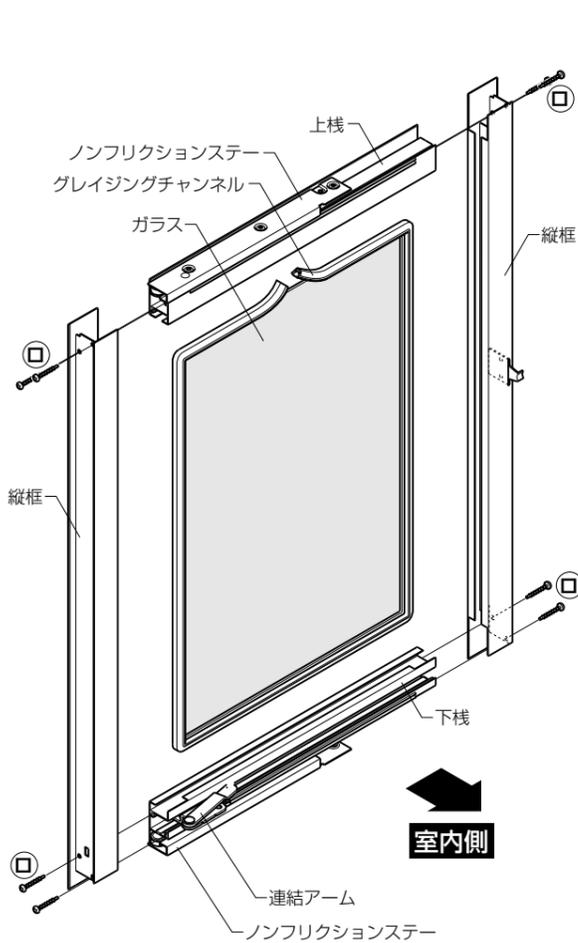

#### 3 障子の建込み

※逆の手順で障子を取り外せます。


- ①障子の上棧・下棧からノンフリクションステーを引き出し、枠に固定します。(図-1)
- ②ハンドルをオペレーターの軸に差し込み、ねじ止めします。(図-2)
- ③ハンドルを回し、オペレーターのアームを出します。
- ④オペレーターのアームを障子の連結アームとねじ止めします。(図-3)

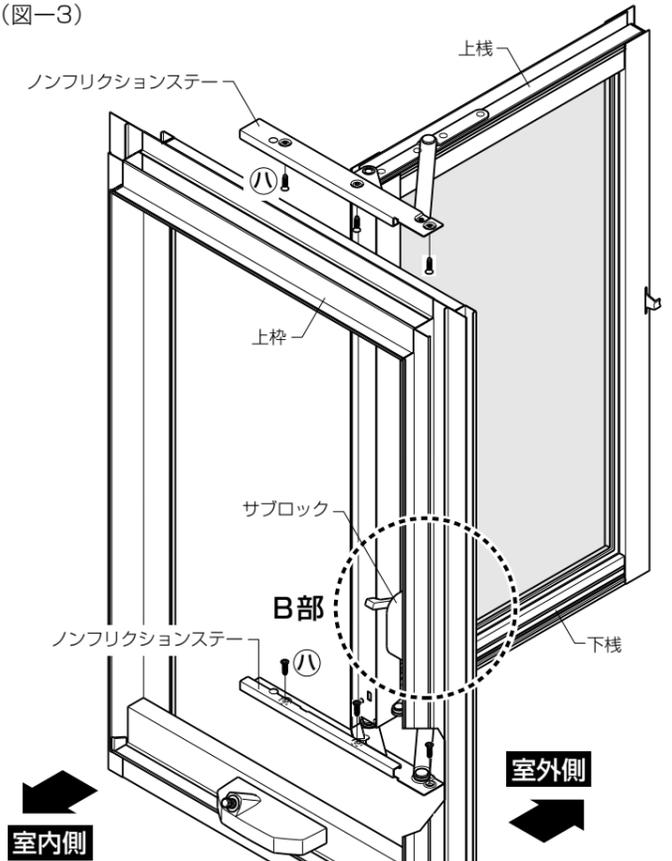

### ▲ 注意

- コーキングシーラーが、下枠のまわりにはみ出るように位置を合わせてねじ止めしてください。
- ねじ止め後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

#### ■A部詳細図

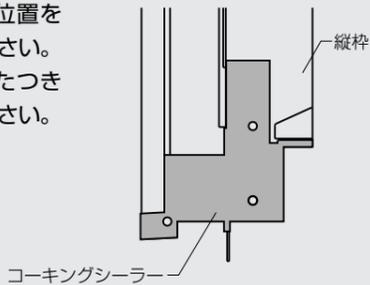


※障子開閉の際は、サブロックを必ず開の状態にしてください。

#### ■B部詳細図




### ■詳細図

(図-1) ノンフリクションステーの固定

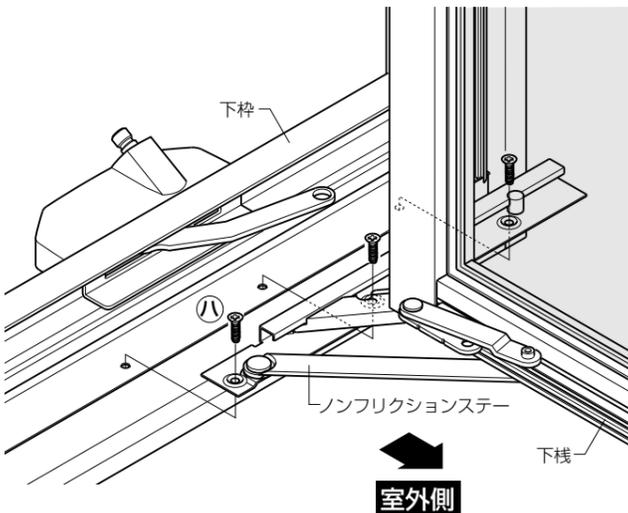

(図-2) ハンドルの取付け

※ハンドルは、障子を閉めた状態で、下向きにして取り付けてください。ハンドルが回転し、障子が開くおそれがあります。

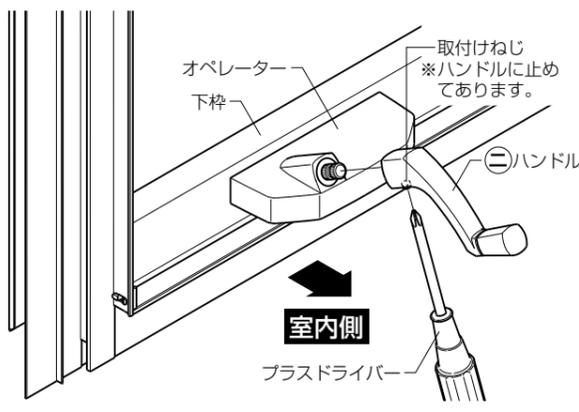

(図-3) アームと障子の連結

