



トステム株式会社


NCVオペラ面格子付ダブルガラスルーバー窓

組立て説明書

■ガラスの取付け順序


1 ガラスの組立て(室内側最上部のみ)

- ※上部アタッチメントを取り付けたガラスは室内側最上部に取り付けます。
- ※型板ガラスを使用する場合は、模様面を下にして組み立ててください。
- ①上部アタッチメントの切り欠きにガラス端部を合わせます。
- ②ガラスの左右にガラスホルダーを差し込みます。

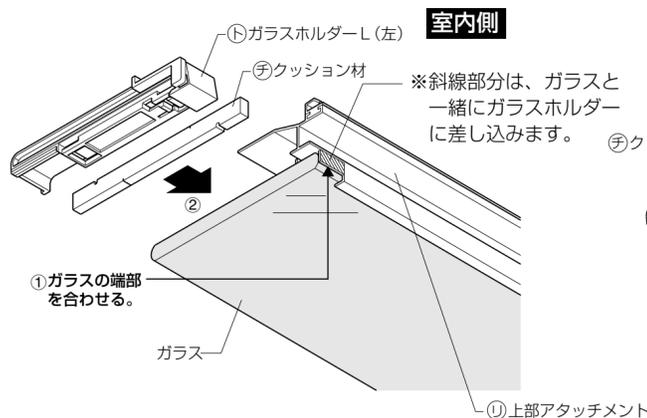



2 ガラスの組立て(1以外)

- ガラスの左右にガラスホルダーを差し込みます。

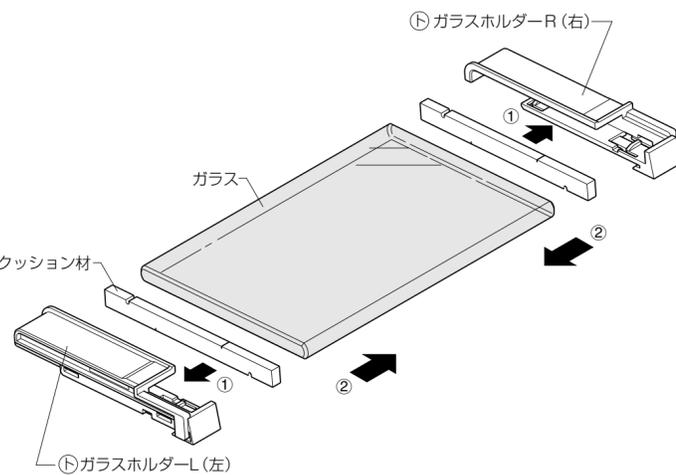

3 ガラスの取付け(室外側ガラスの取付け)


- ①オペレーターハンドルを操作し、ガラスホルダーケースを水平にします。
- ②まず室外側ガラスを上部から差し込んでいきます。
- ※必ずガラスを手前に引いて、ガラスホルダーの突起部がホルダーケースの穴とかみ合っていることを確認してください。

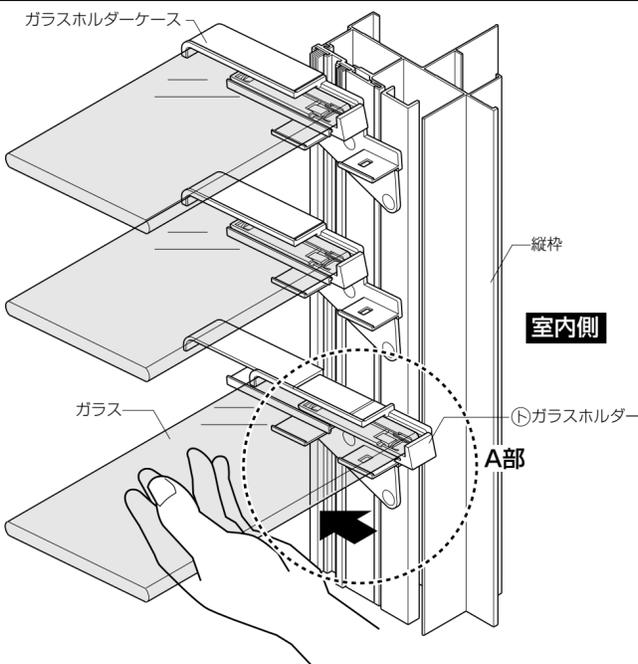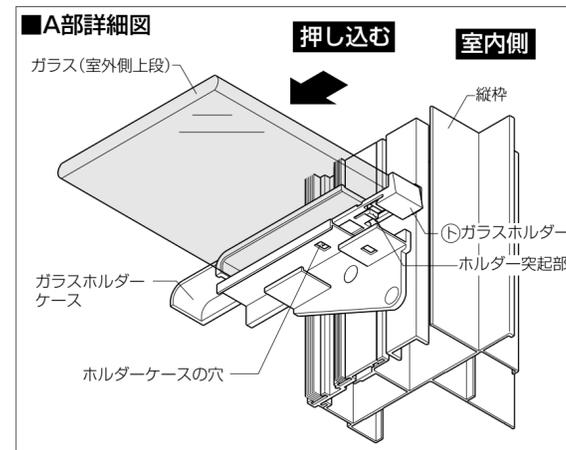

【室内側ガラスの取付け】

- ※室外側ガラスが取り付けられていることを確認してください。
- ①1で組み立てた上部アタッチメント付きのガラスを室内側最上部のガラスホルダーに差し込みます。
- ②2で組み立てたガラスを、残りのガラスホルダーケースへ差し込みます。
- ※必ずガラスを手前に引いて、ガラスホルダーの突起部がホルダーケースの穴とかみ合っていることを確認してください。

【室内側最上部ガラスの組込み】

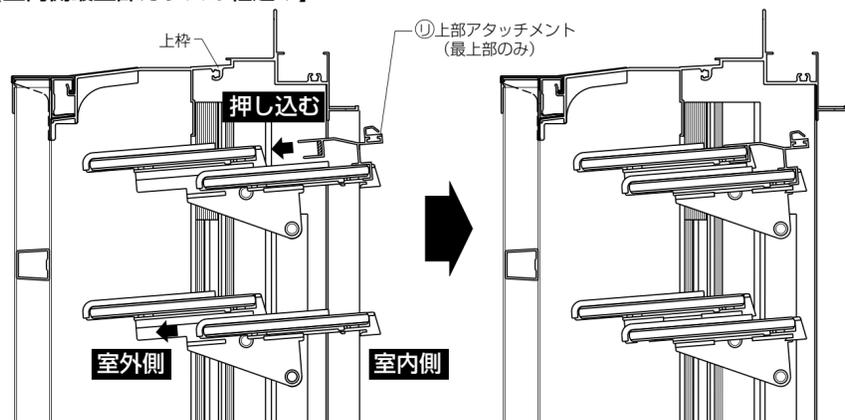

■組立てられる方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 型材の切断面との接触等によるけが防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。
- 雨漏りの原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
 - ・縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
 - ・室内側最上部のガラスには、上部アタッチメントを必ず取り付けてください。

■組立て上のお願

- 面格子はあらかじめサッシ枠に組み込んでから躯体に取り付けてください。サッシ枠が反っている場合や直角が出ていない場合、後からでは面格子を取り付けられないことがあります。
- 面格子はガラスを取り付ける前にサッシ枠に組み込んでください。
- 面格子を取外す際は、ペンチ等の工具で六角ワンウェイネジを外してください。
- オペレーターハンドルは、ガラスを入れる前にサッシ枠に取り付けてください。
- 室外側・室内側のガラスは同じ厚さのものを使用してください。
- 上部アタッチメントを取り付けたガラスは、室外側のガラスを組み込んだ後から組み込んでください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱されている取付け説明書及び外枠取付け用釘・額縁取付け用ねじは、必ず施工される方へお渡しください。

■部品セット

組立てねじセット	ハンドルセット				ガラスホルダーセット		上部アタッチメント	
① 枠組立てねじ	② オペレーターハンドル	③ ねじカバー	④ 穴キャップ	⑤ コネクティングロッド取付けねじ	⑥ ハンドル取付けねじ	⑦ ガラスホルダー	⑧ クッション材	⑨ 上部アタッチメント
① バインドタッピンねじ	②	③ ※マークのある方を下側に取り付けてください。	④	⑤ トラス小ねじ M5×8	⑥ 皿小ねじ M5×12	⑦	⑧	⑨

●面格子

形状	ねじセット	キャップセット			
	⑩ 面格子取付けねじ	⑪ 上枠キャップ	⑫ 取付け枠キャップ	⑬ 上枠キャップ取付けねじ	
たて格子	⑩ φ4×8 六角ワンウェイねじ	⑪ 左右各1個	⑫ 左右各1個	⑬ 左右各1個	⑭ M4×10トラス小ねじ 2個
井桁格子・横格子・セシクロス格子	○	○	○	○	○
セキュリティフィルター-80	○	○	○	○	○