



高断熱アルミサッシ サーマルII テラスドア（本体） 組立て説明書


■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て・取付けは、「枠組立て説明書」・「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 丁番に同梱のワッシャーは、必ず施工される方へお渡しください。
- 本体を枠につり込んだ状態で運搬しないでください。枠が変形し、ドアの開閉に支障がでるおそれがあります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- 格子を取付ける場合は、必ず本体組立て前に格子取付け金具裏板を取付けてください。組立て後では、取り付けられません。

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け


- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周に廻します。
※コーナー部はグレイジングチャンネルをくい込ませないでください。
- ②ガラス室内側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील(別売り)を張ります。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

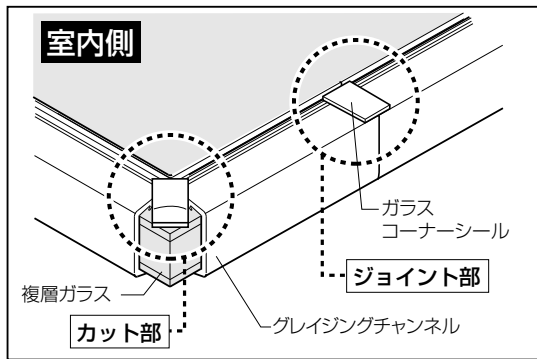

2 本体の組立て


- ①上・下棧にガラスを差し込みます。
※上・下棧の両端からガラスが均等に出るようにしてください。
- ②左右縦框を差し込み上下棧をねじで固定し、プッシュボタンを取り付けます。

- ※上下棧を間違えないようご確認ください。
- 下棧には水抜き穴があいています。
 - ガラスライナーは下図の位置にきます。

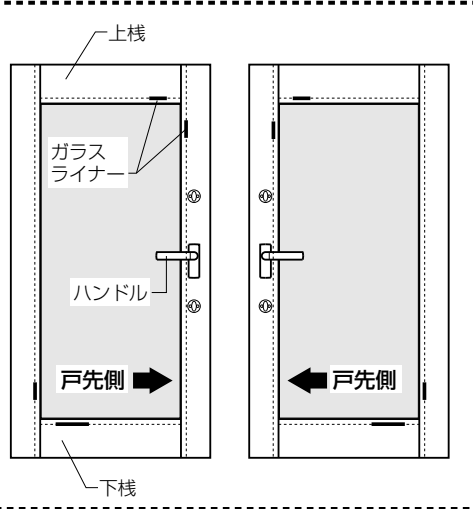


■本体用丁番の取付け




- 本体用丁番(軸のない方)を、縦框(つり元側)の丁番スペーサーの上にねじ止めします。
- ※丁番スペーサーは外さないでください。現場での建付け調整ができなくなります。
- ※在来工法でH66より大きい場合のみ、本体用丁番を3枚使用します。
- ※枠用丁番(軸付き)・取付けねじ・ワッシャーは、枠の組立てまでなくさずに保管してください。

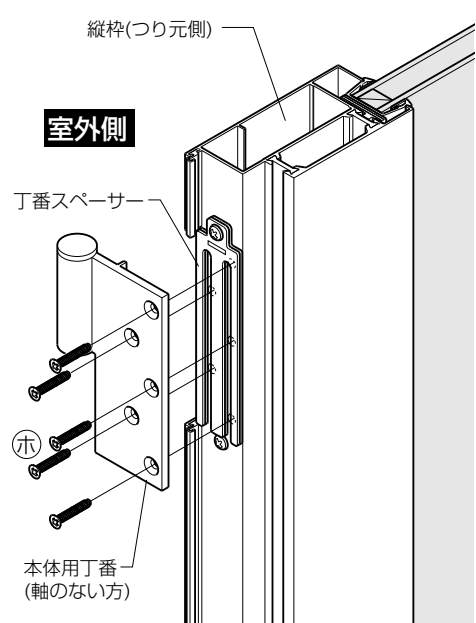

- ※本体組立て後に保管する場合は、本体フィンに重量がかからないよう木等を当ててください。

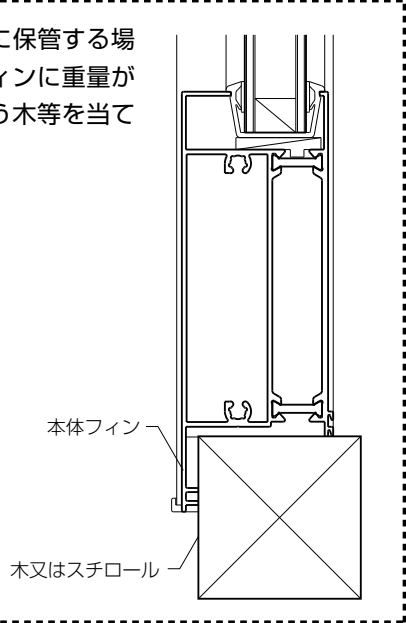

■組立てねじ一覧表

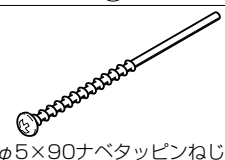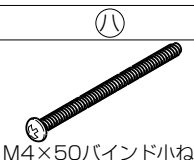
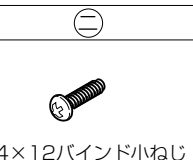
①	②	ハンドルセットに同梱		部品箱の丁番に同梱
		③	④	⑤
 φ5×90ナベタッピンねじ (8本)	 φ10プッシュボタン (8個)	 M4×50バインド小ねじ (2本)	 M4×12バインド小ねじ (1本)	 M4×18皿小ねじ(10本) (H66より大きい場合は15本)

■別売り部品


■グレイジングチャンネル

種類	ガラス厚18～20mm用			ガラス厚21～22mm用	
	ガラス総厚 18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		 1枚ハクリしてご使用ください。	 2枚ハクリしてご使用ください。		 1枚ハクリしてご使用ください。

●ガラスコーナースील

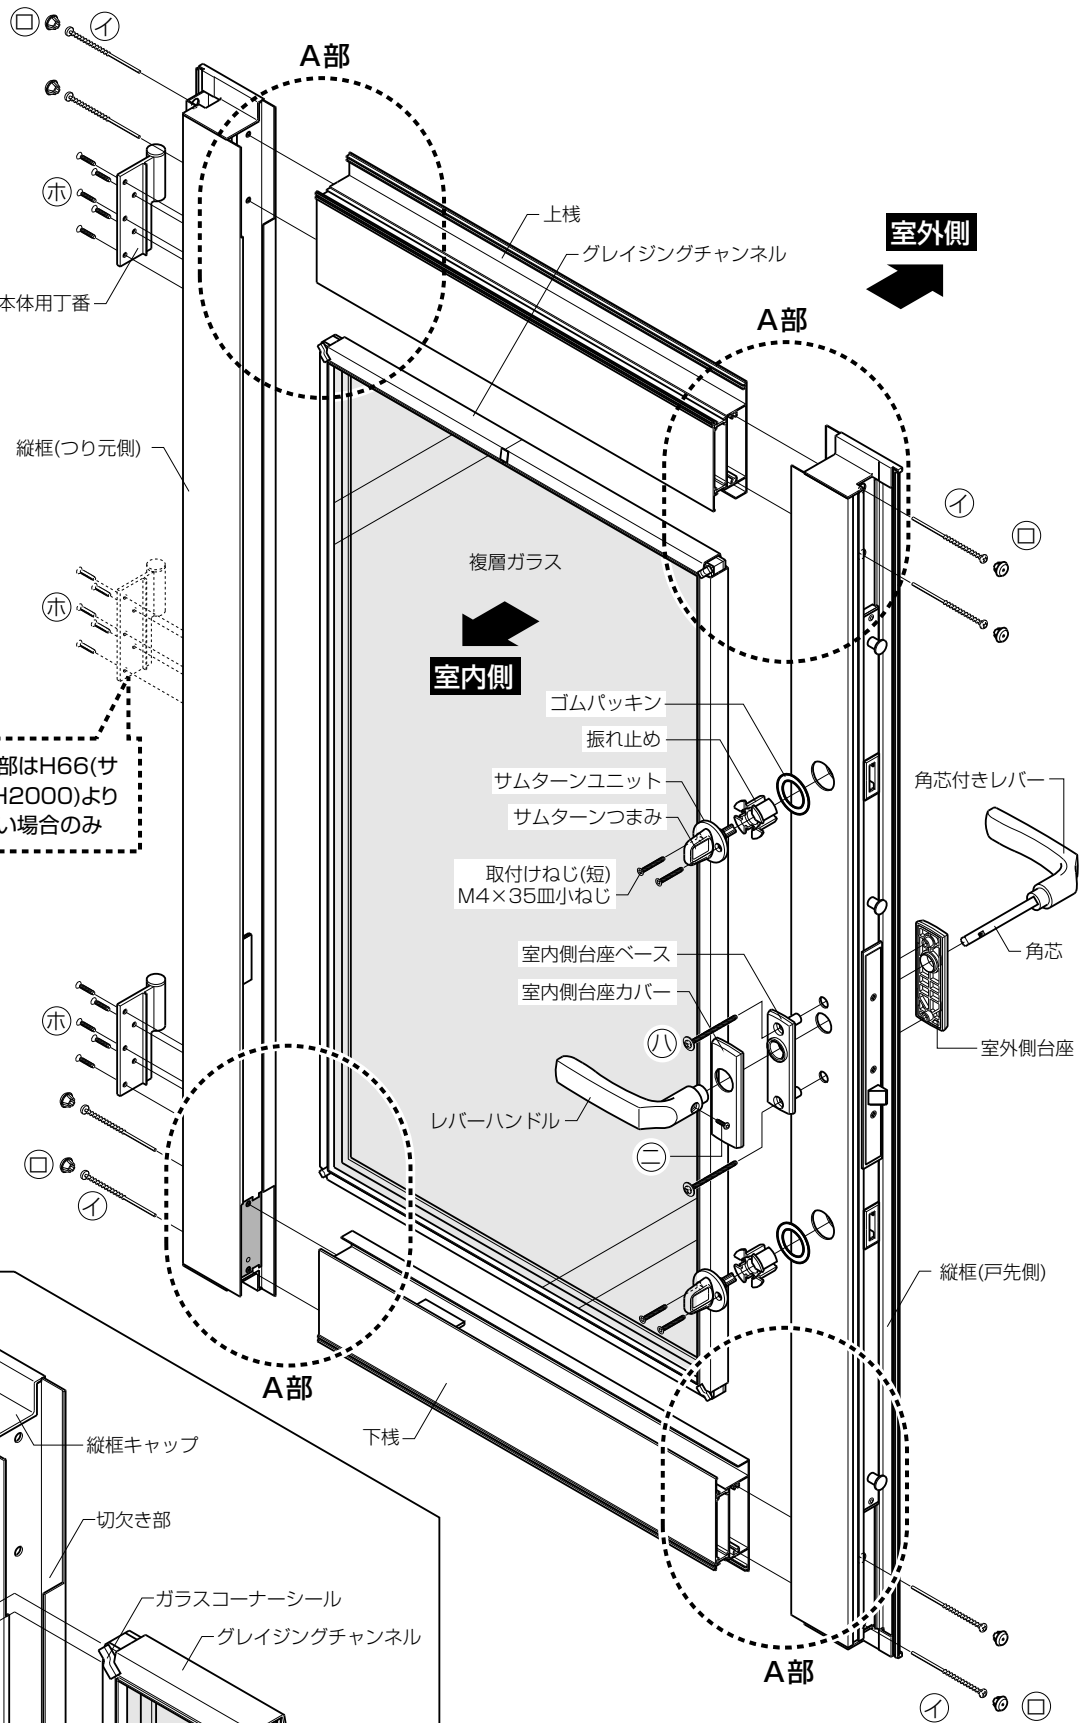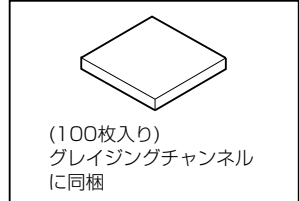


■A部詳細図

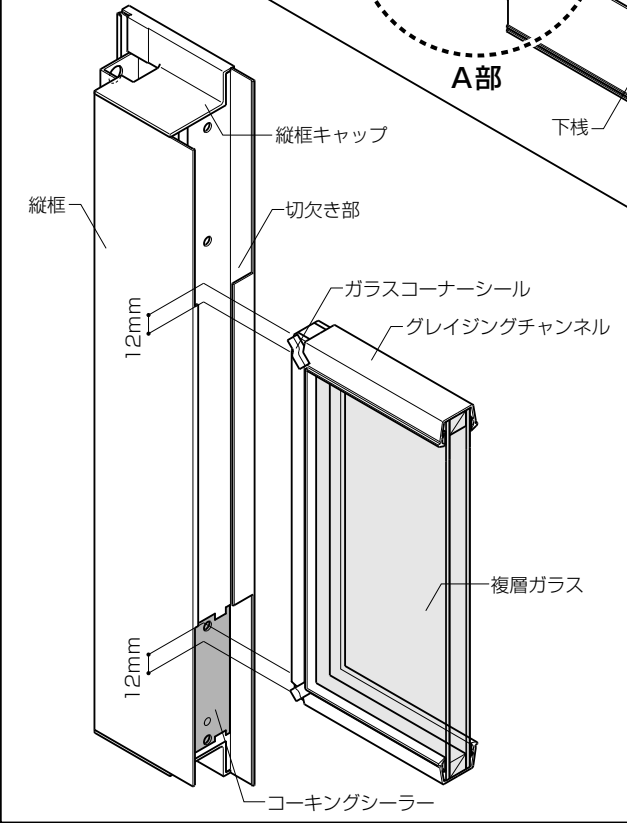



- ※組み立てた本体のW寸法が、中央部のみ大きい場合は、必ず矯正してください。
- ※ガラスの上下を正しく合わせてください。
- ※レバーハンドル・サムターンの取付けは、各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

■格子取付け金具裏板の取付け

- ※格子を取り付ける場合に行ってください。
- ①本体組立て前に、縦框上部(室外側)に穴をあけます。

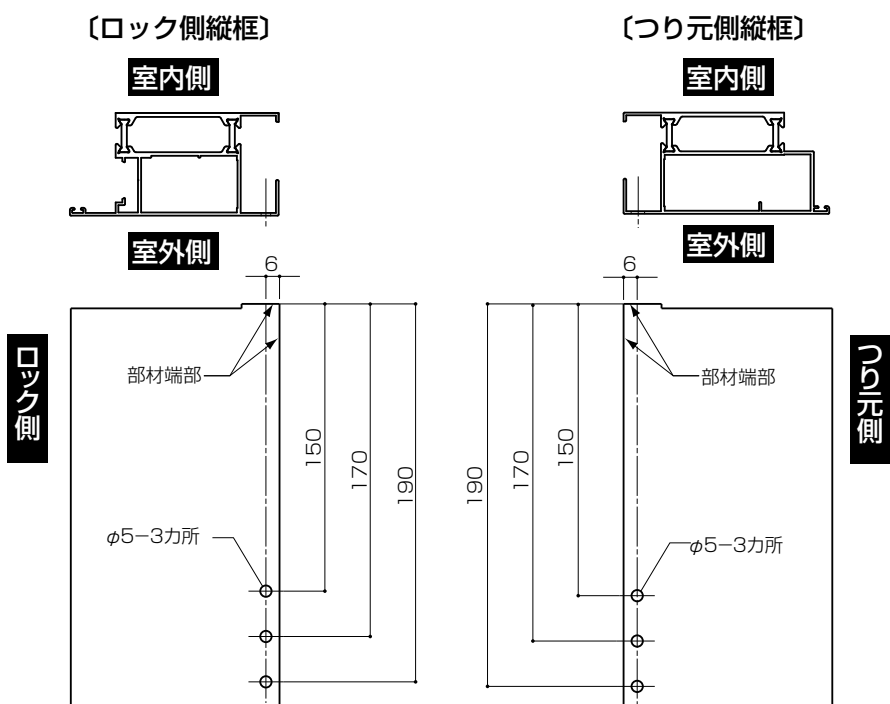

- ②格子取付け金具裏板をガラス溝に差し込み、中央の穴を取付けねじで固定します。

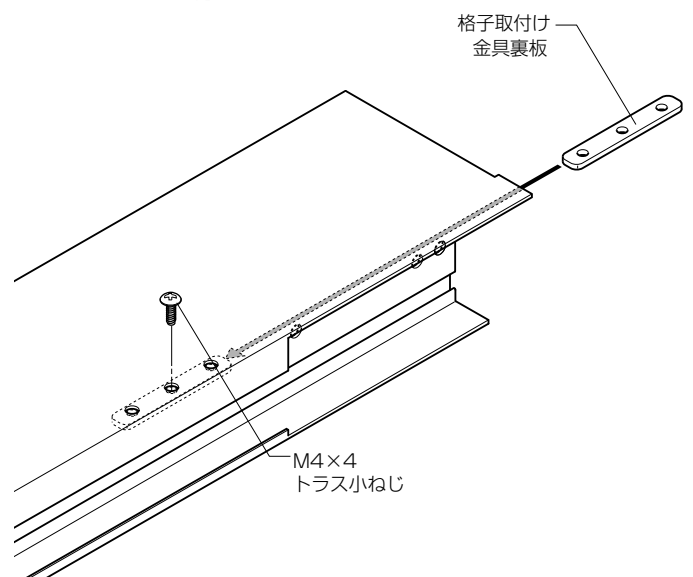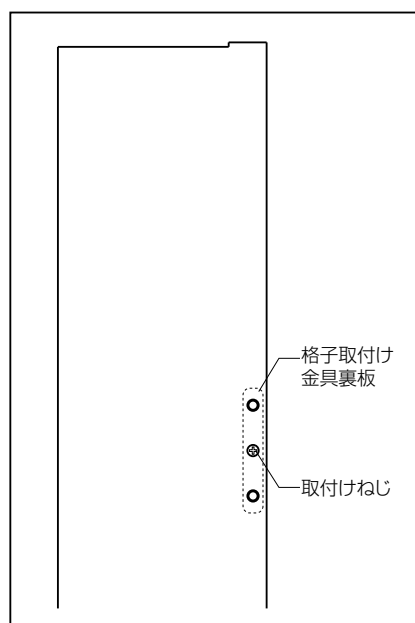

- ※格子取付け金具裏板及びトラス小ねじは格子に同梱されています。