



トステム株式会社

高断熱アルミサッシ
サーマルII

シャッターサッシ
イタリヤS(半外付型)
204型

〔サッシ枠〕

組立て説明書

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
- 縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ、がたつきのないことを確認してください。
- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。
- テラス(W2000以上)の場合は、外壁材取付け後、下枠補強ブラケットとの間にシーリング材を充て込んでください。

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け部品セット(袋ごと)は必ず施工される方へお渡しください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。

■組立てねじ一覧表


①	㊦	㊨	㊩
φ4×25 バインドタッピンねじ	縦枠上部キャップ (左・右)	縦枠下部キャップ (左・右)	プッシュボタン

■枠の組立て


1 サッシ枠の組立て

- ①サッシ枠を組み立てます。
※室内側アングル部の開きや段差(組ずれ)が出ないよう、室内側からねじ止めしてください。
- ②縦枠上部キャップ・縦枠下部キャップの左右を、それぞれの刻印で確認します。
- ③縦枠に差し込みます。
※縦枠キャップに衝撃などの強い力を与えないでください。破損するおそれがあります。

▲注意
●縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

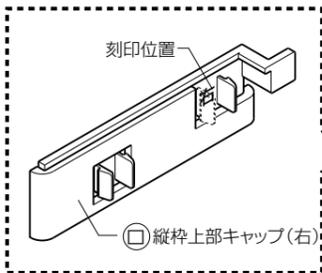

▲注意
●ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ、ガタツキのないことを確認してください。

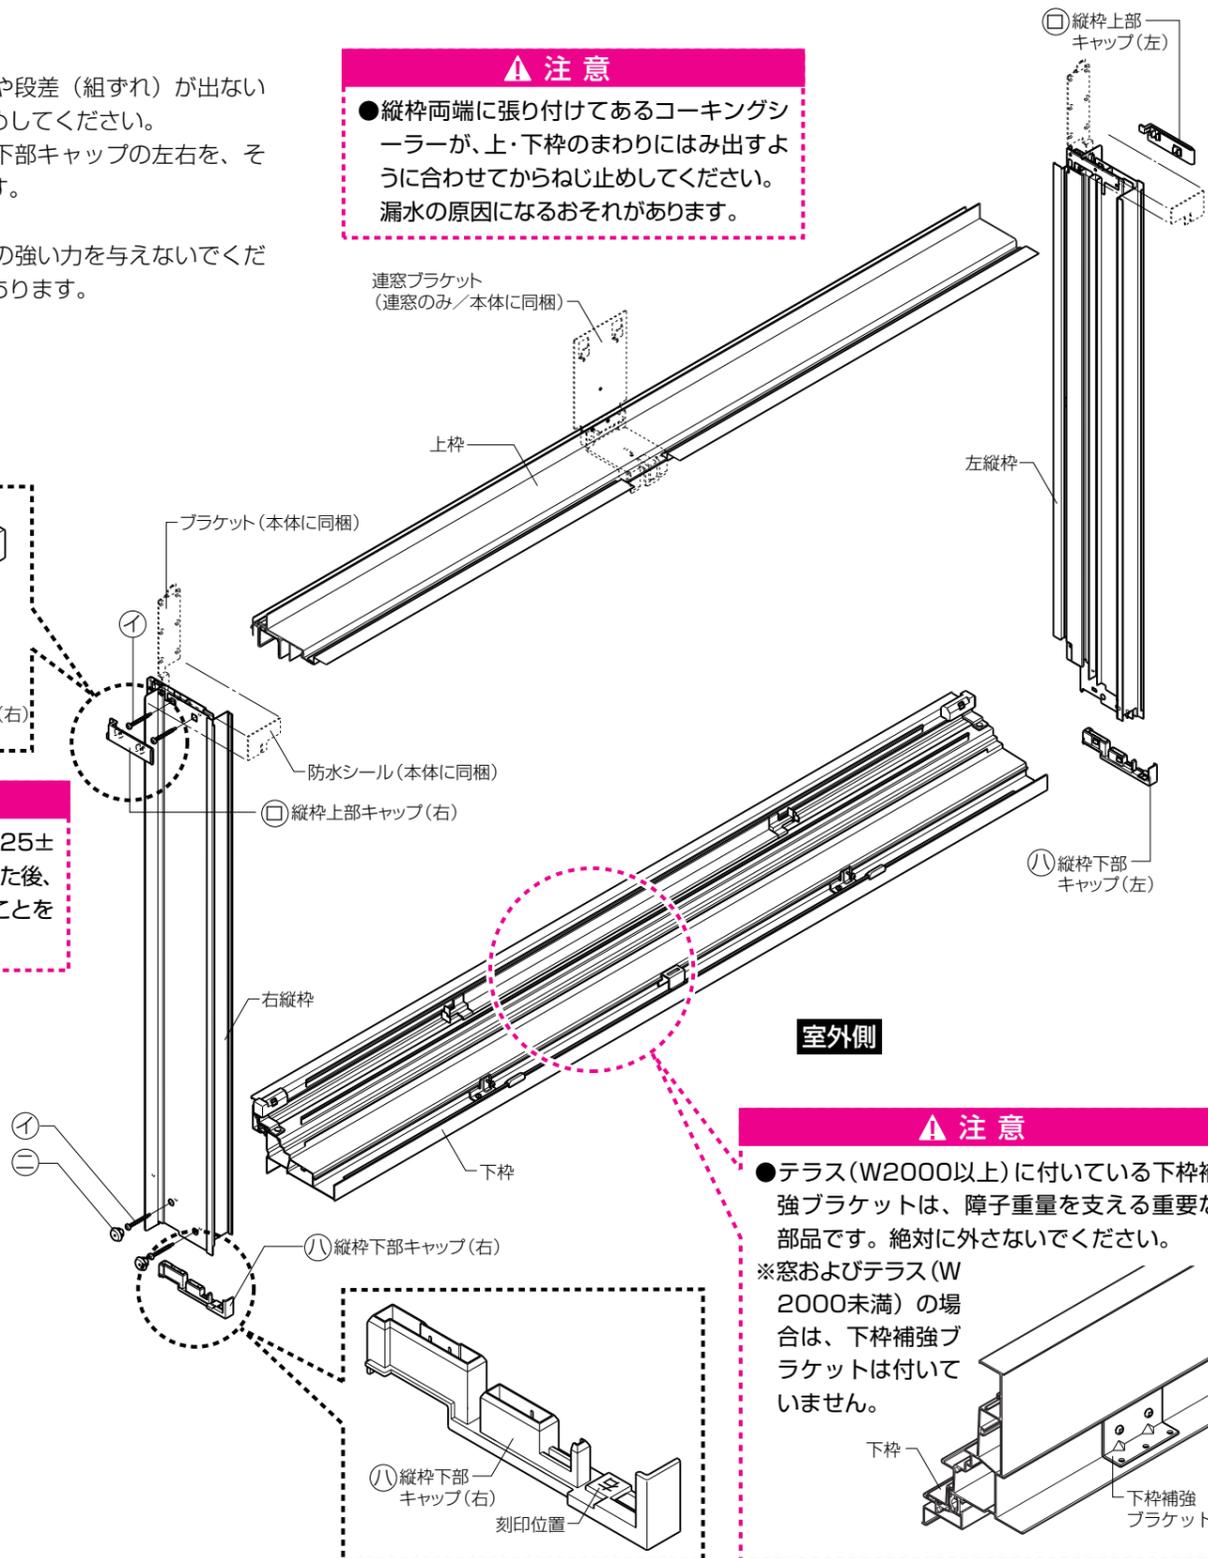

▲注意
●テラス(W2000以上)に付いている下枠補強ブラケットは、障子重量を支える重要な部品です。絶対に外さないでください。
※窓およびテラス(W2000未満)の場合は、下枠補強ブラケットは付いていません。