

重要


リノバカバー材 施工業者様へ

取付け前に以下の内容を必ず確認してから施工してください。

カバー材が浮く、波打つ



- ・専用の接着剤・両面テープを使用していない。
- ・塗り方が正しくない。
- ・塗布量が不足している。
- ・圧着が不足している。

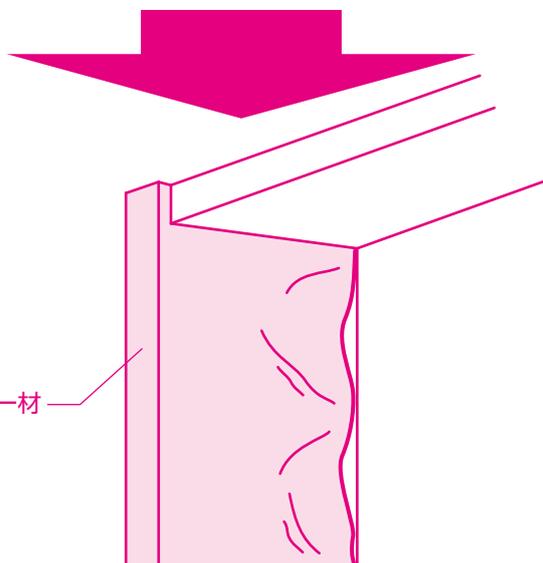

カバー材

カバー材が浮かない



【塗布量の目安】



【ノズルカット】

7~8mm

接着剤


接着剤

ノズル口径：
2~3mm



塗布ピッチ
15mm

- ・専用の接着剤・両面テープを使用する。
- ・塗り方が正しい。
- ・塗布量が正しい。
- ・塗布ピッチが正しい。
- ・圧着を十分に行った。

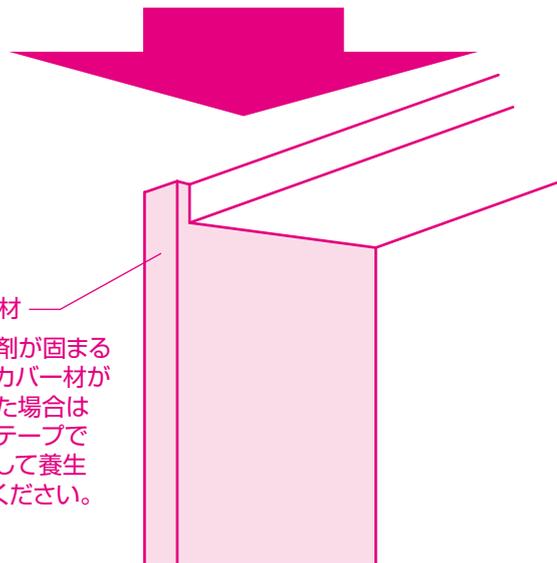

カバー材

※接着剤が固まる前にカバー材が浮いた場合は養生テープで固定して養生してください。