
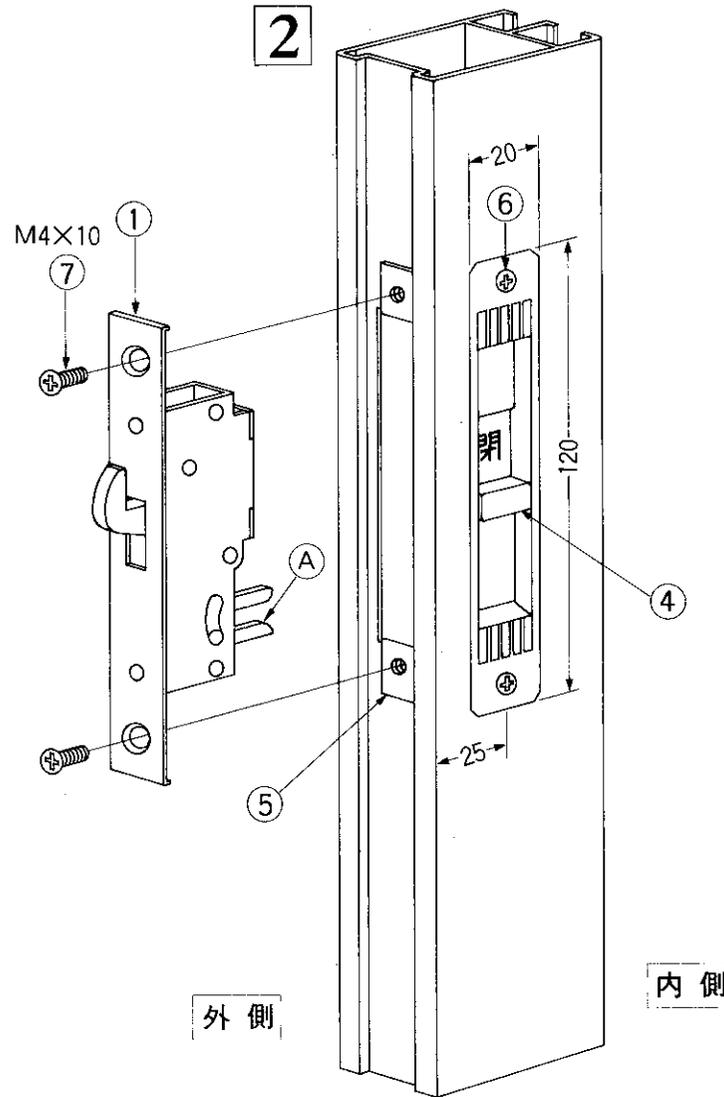


引手錠 取付け説明書

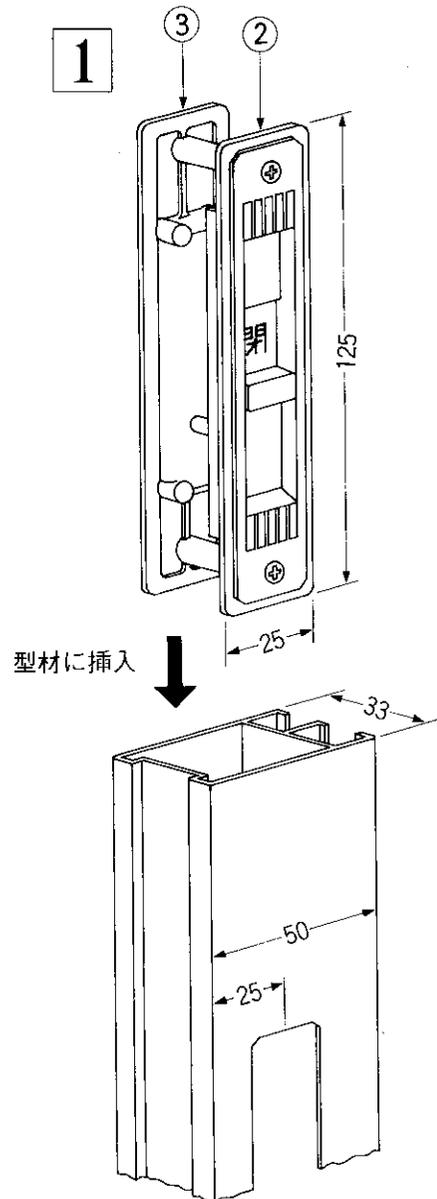

■取付け説明

1. 錠の取付け手順

1) 左図の様に引手サムターン本体②と、引手③を突張ネジ⑥で連結させた状態にして、型材の中に挿入し、切欠に合わせた位置で突張ネジを右に回して固定して下さい。

2) 戸先側から、ハサミナット⑤を型材に取付けておきシフター④の足の位置に錠本体①の切欠Aを、合わせて錠を取付けて下さい。(ビス⑦)

2. 調整方法

引手錠は固定されていますから、受け取付けビスを2本共ゆるめて調整して下さい。

