
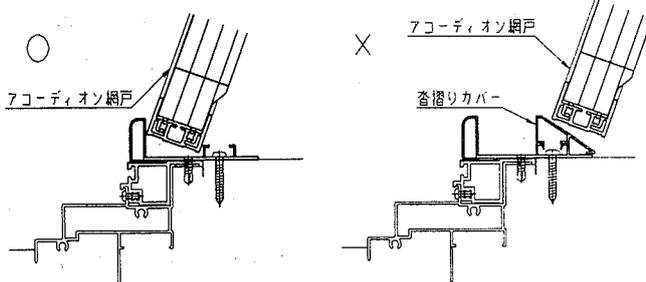


販売店様・加工店様へのお問い合わせ及び本製品概要

- ・本製品は、アルプラ70アコーディオン網戸用(勝手口ドア土間納まり用)杏摺り部材です。
- ・本製品の明細は以下の通りです。

お願い 杏摺りカバーの取付は、必ずアコーディオン網戸を取付けた後に行ってください。
*先に杏摺りカバーを取付けると、アコーディオン網戸の取付けが不可能になります。(下図参照)

注意 コンクリートの仕上げ面は、必ず下枠のアンクルと揃えてください。
特に後付の場合にご注意ください。
(*杏摺りが取付不可になります。)

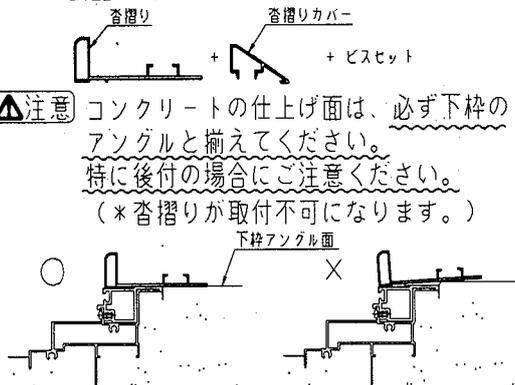


お願い 必ずビスセットに同梱されているビスを使用してください。

施工手順


① 杏摺りと枠の固定

- ・A部に示す下枠の段差に杏摺りの突起を引っ掛けて位置決めします。
- ・ビスセット中の皿ビスを杏摺りの皿加工めがけて打ち、下枠のアンクル部と固定します。

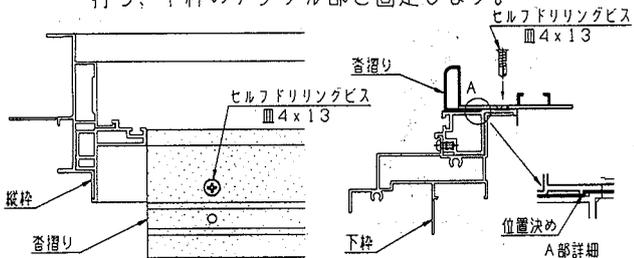


② 杏摺りの躯体への固定

- ・杏摺りを取付けた枠を躯体に取付けた後、杏摺りの丸穴めがけてΦ3.4のコンクリートキリで深さ35mm程度の穴をあけます。

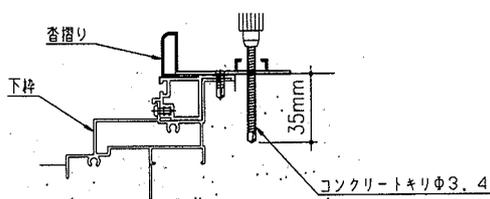


- ・エアポンプ等にて孔内の切粉を除去した後、ビスセット中のコンクリートビスにて固定します。

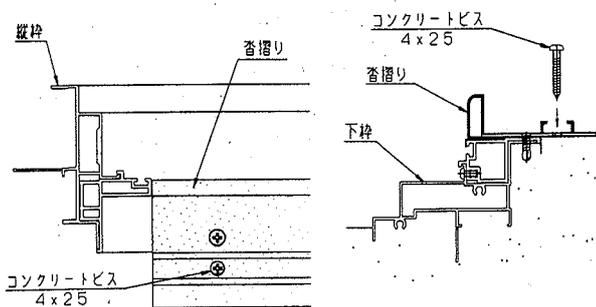


③ アコーディオン網戸の取付

- ・下図に示す様にアコーディオン網戸を建て込み取付けます。

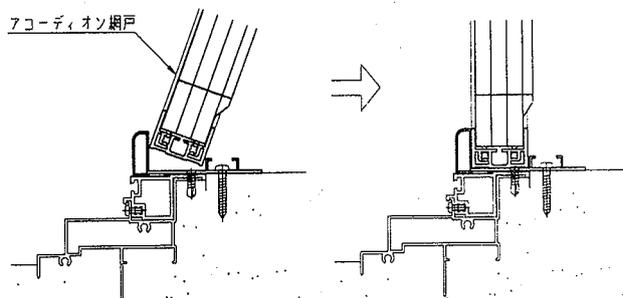

④ 杏摺りカバーの取付

- ・アコーディオン網戸を取付けた後、杏摺りの溝に杏摺りカバーを嵌め込みます。

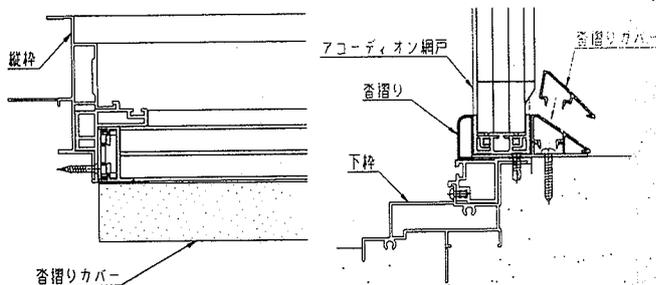

注意 施工上やむおえず土間部室内側仕上げ完了後に杏摺りを取付ける場合は、下記の手順にて取付けてください。

- ① 杏摺りと枠の固定のA図参照にて位置決め(杏摺りと枠の固定は行わない)
- ② 杏摺りの躯体への固定
- ③ アコーディオン網戸の取付
- ④ 杏摺りカバーの取付