


## ■ 構成部品




防犯建物部品(上側ケース取付用)					
シリンダーユニット×1個	サムターンユニット×1個	カバー×1個	サムターンツマミ×2個	シリンダー取付ねじ×1本	サムターン取付ねじ×2本
				M5×35 バインド	M5×60 ナベ
一般部品(下側ケース取付用)					
シリンダーユニット×1個	サムターンユニット×1個	サムターン取付ねじ×2本			
		M4×45 トラス			

1. カマデッドが引っ込んだ状態(解錠状態)で上側ケースにシリンダーをシリンダー取付ねじで取付けてください。

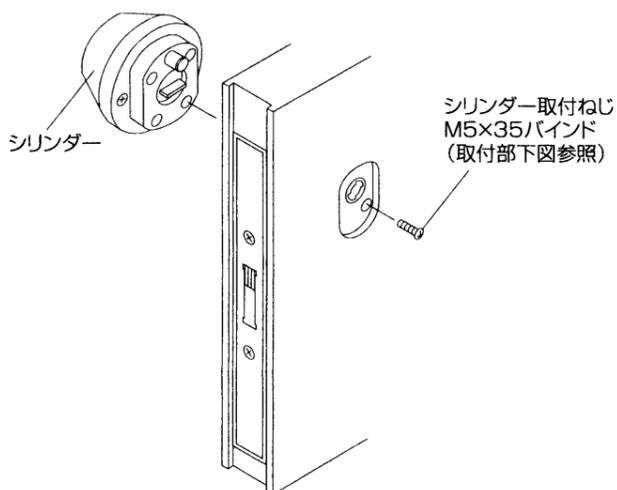

2. サムターンをサムターン取付ねじで取付けてください。


框に取付ける前に、下の作業を行ってください。  
サムターンコアを十字の状態に合わせてください。  
(×の状態ではツマミが奥まで入りません。)  
・サムターンユニットにサムターンツマミを取付け、ツマミを垂直の向きに回転させてから抜いてください。  
・サムターンコアを回し、表示色を黄色にしてください。

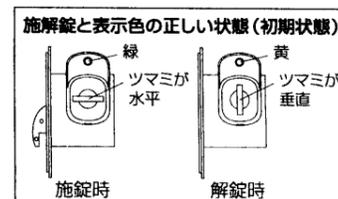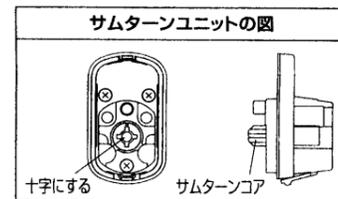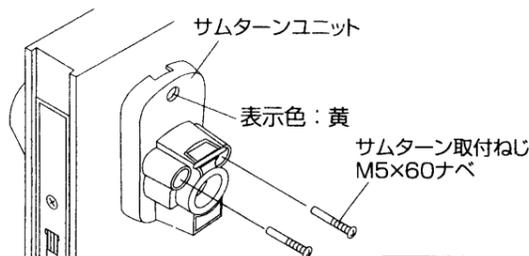

**<確認>**  
サムターンツマミを差し込み、錠の作動を確認してください。  
表示色と施錠錠の状態を確認してください。  
確認後サムターンツマミを外してください。


**<注意>**  
サムターンツマミを取り外した状態の時に、カギで操作するとサムターンツマミの向きと施錠錠の関係が変化する場合があります。  
その場合は表示色が正となります。

3. カバー・サムターンツマミを取付けてください。

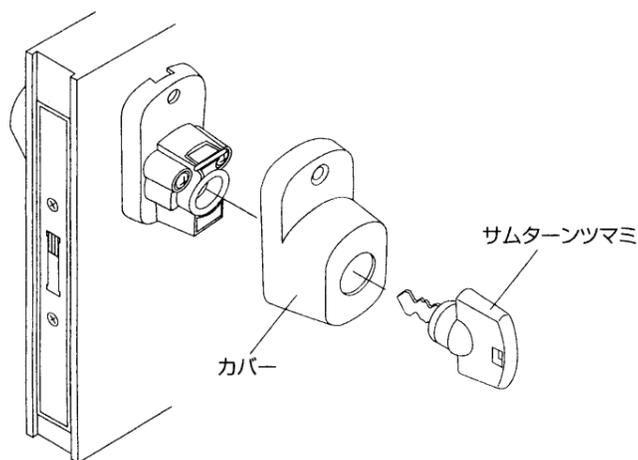

### <カバーの取り外し方>

シリンダー及びサムターンの交換の際は、カバーを取り外す必要があります。  
カバーを取り外す際はサムターンツマミを抜き、サムターン下部の角穴(右図参照)をマイナスドライバー等で押し、カバーを手前に引いてください。

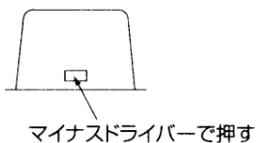

4. 取付け後、施錠確認を以下の【作動確認】に従って行ってください。(本図は左勝手時の場合を示す。)

### 【作動確認】

- ①ハンドルを上向きに操作しカマデッドを突出状態にしてください。
- ②サムターンツマミを差し込み回転させ、表示色を緑色にしてください。  
(※1 施錠状態)  
※1 施錠状態：本製品はハンドルを上向きに操作しカマデッドを突出させサムターンツマミ(又は錠)を回転させることで施錠状態になります。カマデッドを突出させただけでは外側ハンドル操作によりカマデッドを引っ込めることができ施錠状態ではありませんので御注意ください。
- ③施錠状態からサムターンツマミを戻し、表示色を黄色にしてください。
- ④ハンドルを下向きに操作しカマデッドを引っ込んだ状態にしてください。(解錠状態)
- ⑤室外側から同様にハンドルを上向きに操作し錠回転により施錠状態になることを確認してください。
- ⑥解錠状態(カマデッドは引っ込んだ状態)でハンドルを下向きに操作しラッチが引っ込むことを確認してください。

**<注意>**  
サムターンは傾けて取付けしないでください。  
シリンダー・サムターンツマミの作動が重くなる事があります。

