

断熱玄関ドアジェイフォーム 室内アングル取付説明書

説明書番号
MI-1437
改-1

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため
次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。


お願い

- 樹脂部材はアルミ材に比べ、局部的な衝撃に対して割れたり、変形しやすいため、取扱いについては充分ご注意ください。
また、製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、建屋内の風通しの良い場所に保管するようにお願いします。
炎天下に放置しますと、樹脂材が変形する場合があります。
- アングル固定用ネジの固定の際は、ビス締め付けトルクは $1.5N \cdot m$ (15kgf・cm) 以下でお願い致します。
- 室内アングルの取付けは、枠を躯体取付後に行ってください。
- 組み立て前に内容物をご確認ください。

内容物		
上枠用アングル 数量：1	縦枠用アングル 数量：2	ビスセット ① アングル固定用ネジ
		3.1x20丸皿木

■ 組立て手順

- 枠を躯体へ取付けて下さい。
(溝塞ぎ材も忘れずに取付けて下さい。)
- 室内アングルは下図を参照の上、縦枠用アングルの離型紙をはがし、縦枠に貼り付けてください。
右図：「アングル納まり(縦)」のように、縦枠用溝塞ぎ材に縦枠用アングルのツメ部が掛かるように、貼り付けて下さい。
- 上枠用アングルを、縦枠用アングルの上に掛かる寸法が均等になるように貼り付けてください(下図参照)。

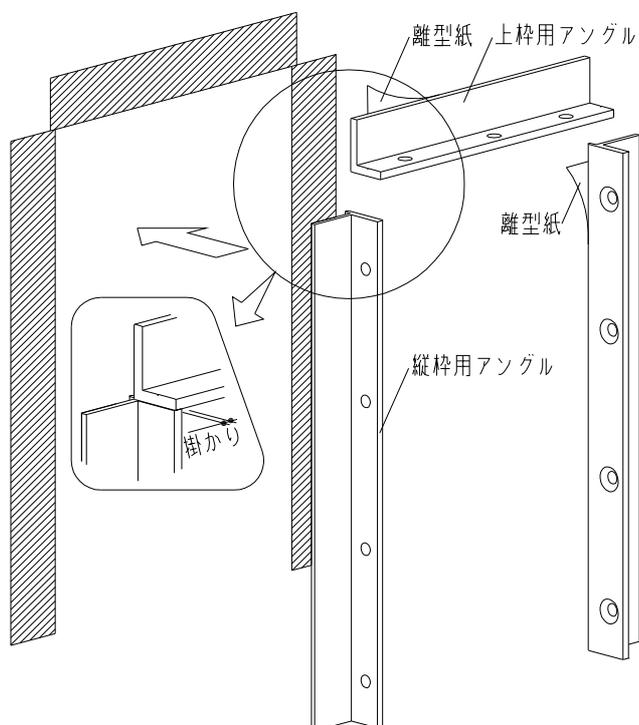

- 額縁を取付け、①アングル固定用ネジで固定してください。

