




# スライディングドア ノーバス <吊車> 取付け説明書

## □お願い

- ドア本体の室内(外)の区別は、**召合わせ** 枠の形状で判断してください。  
室内側は煙返しが付いています。

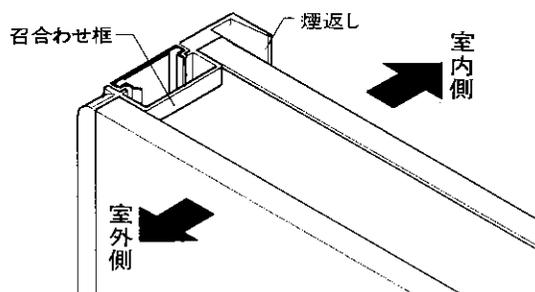

- 吊車には、左・右があります。外れ止め調整ラベルの貼付面を室外側にし、建付け調整ネジがそれぞれ枠側になるようにします。

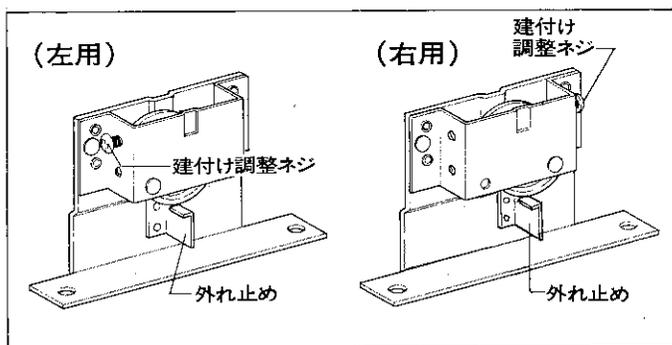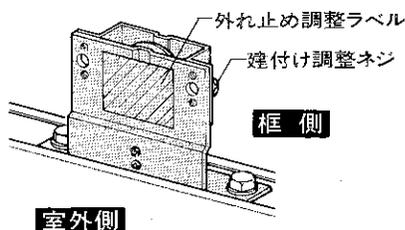

## □取付け順序

1. 吊車の左・右を確認します。  
※左・右をまちがえると、クローザーが取り付けられません。
2. 同梱の六角ボルト・バネ座金で本体に吊車を取り付けます。  
※ネジがゆるまないようにスパナでしっかりと固定してください。

### 外れ止めの調整

- ドア本体を枠に建て込んだ後、吊車に貼ってある外れ止めの調整ラベルに従って調整してください。

