


ベルエア ロック取付け方法

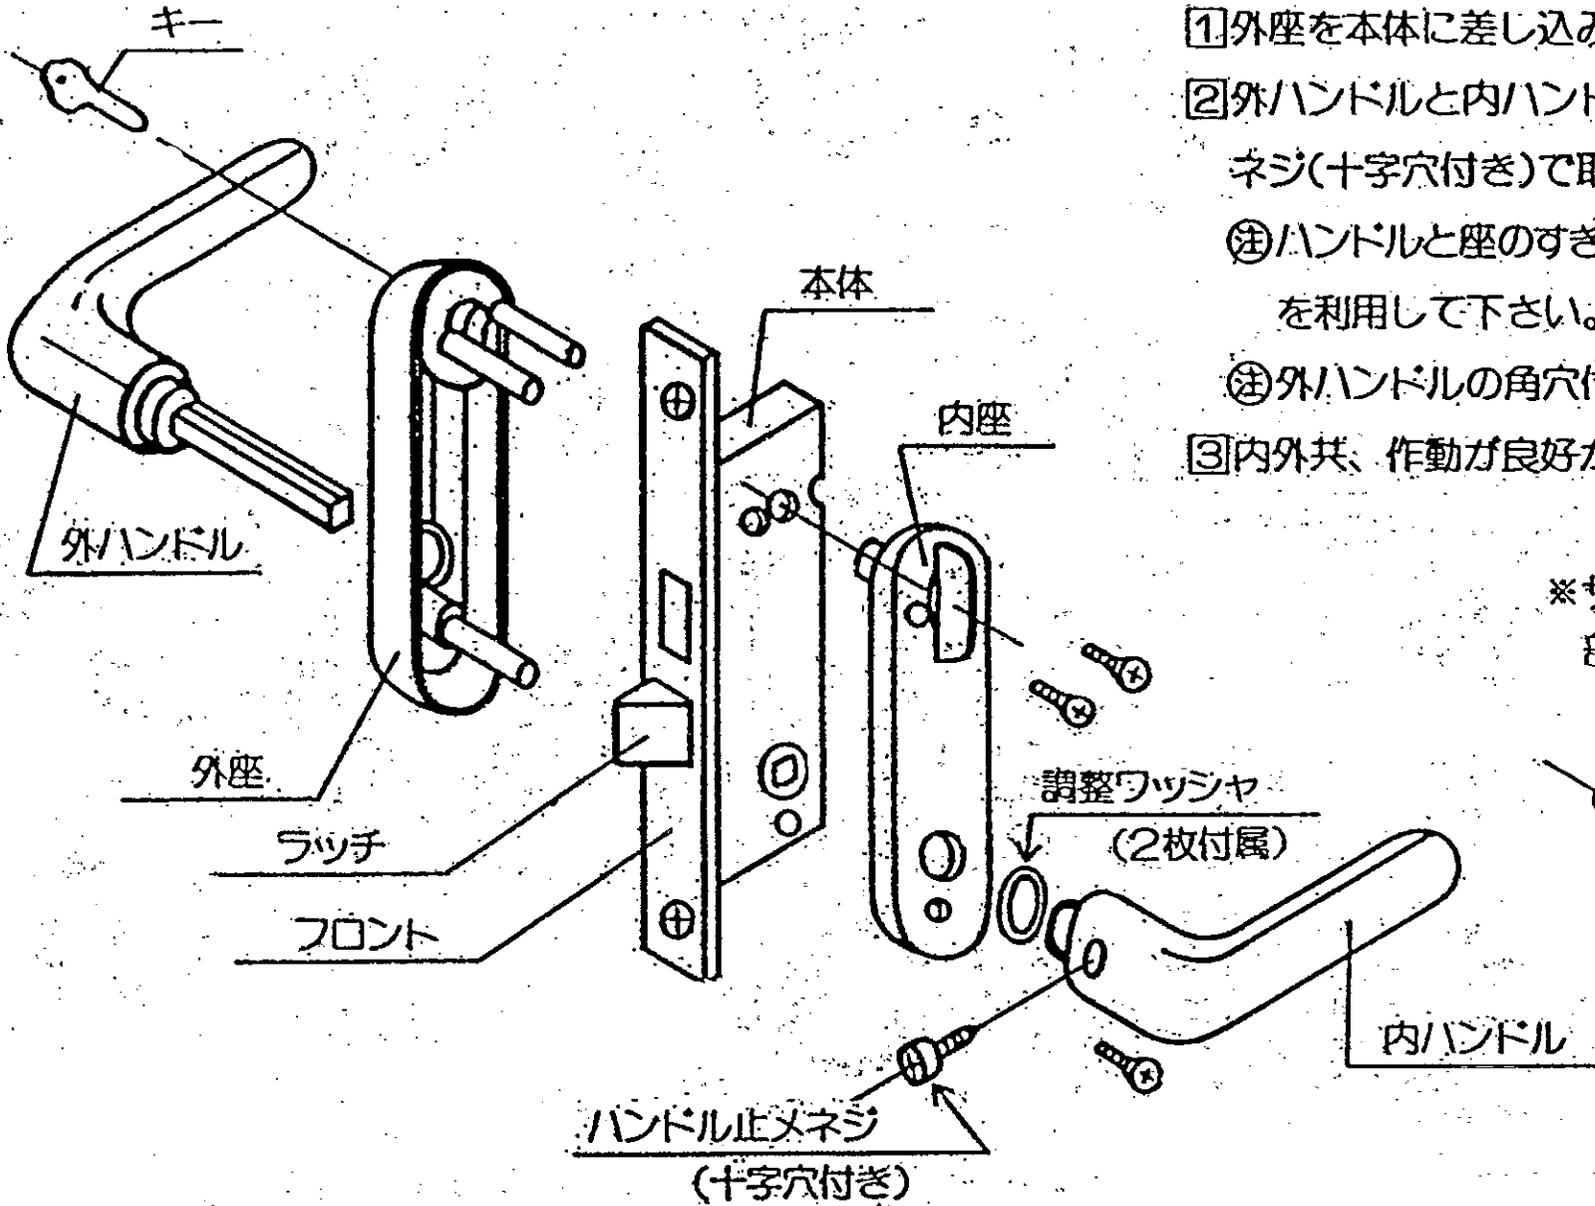

- ※本体とフロントは予めドア本体に取付けてあります。
- ①外座を本体に差し込み、内座と共に取付けて下さい。
- ②外ハンドルと内ハンドルを差し込み、ハンドル止めネジ(十字穴付き)で取付けて下さい。
- ③ハンドルと座のすき間が大きい場合は調整ワッシャを利用して下さい。
- ④外ハンドルの角穴付ネジは、はずさないで下さい。
- ⑤内外共、作動が良好か確認して下さい。

※サブロックの場合は、下図の部品を取付けて下さい。

