


■ご注意

- このアンカーは、上枠及び縦枠用アンカーです。
- 下枠用は、ドア枠に同梱されています。



■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを差し込みます。
2. 躯体取付け穴よりトラス小ねじで、固定します。

〔ボルト20・ボルト23〕

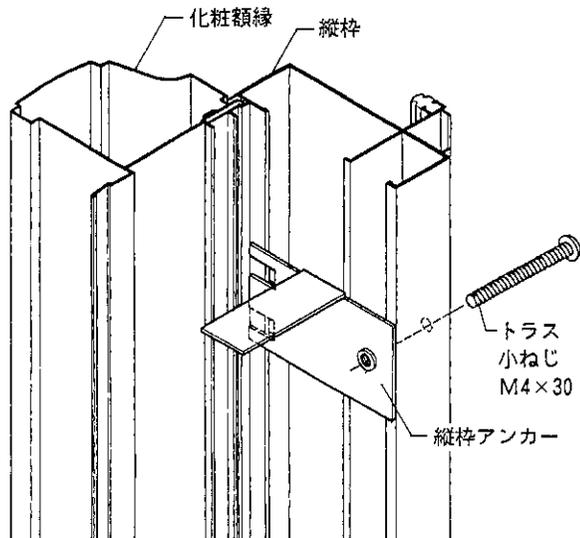


〔ボルトグランデ〕

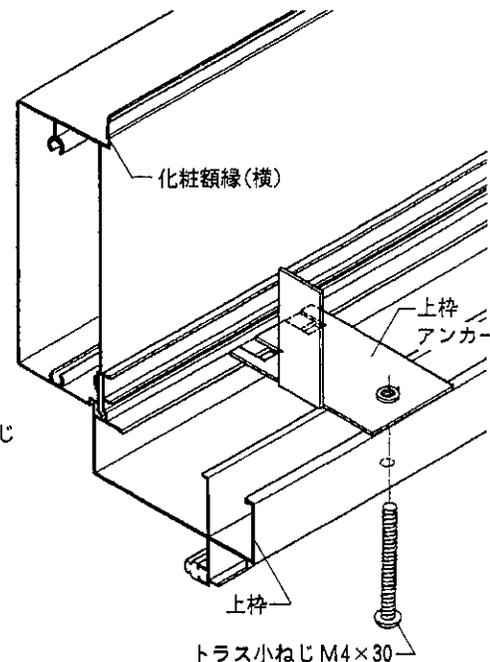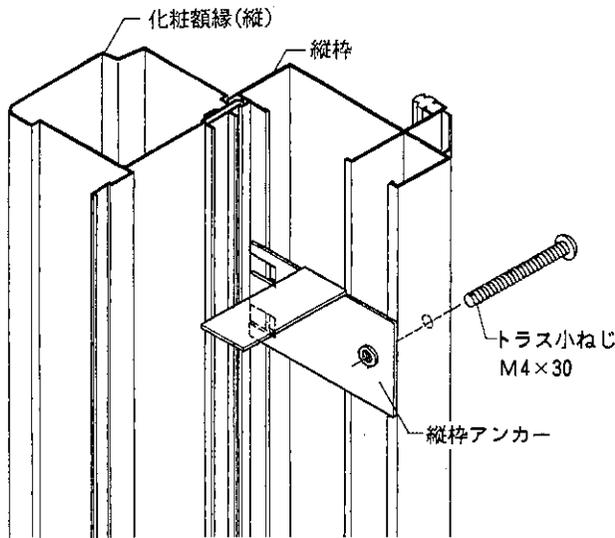

■アンカーの取付け寸法

■アンカー取付け寸法表

〔例：3尺ランマ付きの場合〕

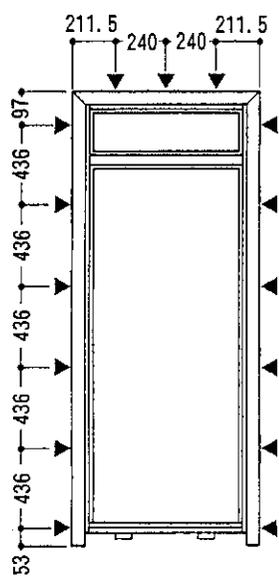

W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法(Wは端から、Hは下から)	アンカー必要数(個)
W = 903	3尺ランマ無し	※211.5 - 240 - 240 - 117 - 94.5	4
	3尺ランマ付き	211.5 - 240 - 240 - 211.5	3
W = 1240	4.5尺ランマ付き 4.5尺通し袖 4.5尺両袖	211.5 - 240 - 337 - 240 - 211.5	4
	4.5尺片袖ランマ無し	※211.5 - 240 - 337 - 240 - 117 - 94.5	5
	4.5尺親子ランマ無し	94.5 - 117 - 240 - 337 - 240 - 117 - 94.5	6
W = 1138	4.5尺ランマ付き 4.5尺通し袖	211.5 - 212.5 - 290 - 212.5 - 211.5	4
	4.5尺片袖ランマ無し	※211.5 - 212.5 - 290 - 212.5 - 117 - 94.5	5
	4.5尺親子ランマ無し	94.5 - 117 - 212.5 - 290 - 212.5 - 117 - 94.5	6
W = 1692	6尺ランマ付き 6尺両袖ランマ無し	211.5 - 240 - 394.5 - 394.5 - 240 - 211.5	5
	6尺通し袖	211.5 - 300 - 334.5 - 334.5 - 300 - 211.5	
	6尺両開き	94.5 - 117 - 240 - 394.5 - 394.5 - 240 - 117 - 94.5	7
W = 1590	6尺ランマ付き 6尺両袖ランマ無し	211.5 - 240 - 343.5 - 343.5 - 240 - 211.5	5
	6尺通し袖	211.5 - 300 - 283.5 - 283.5 - 300 - 211.5	
H = 2020	ボルト20ランマ無し	53 - 436 - 499 - 499 - 436 - 97	左右各5 計10
H = 2320	ボルト20ランマ付き ボルト23 ボルトグランデ	53 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 97	左右各6 計12

【ご注意】※印の取付け位置寸法は、右吊り元用を示します。

左吊り元は、対称となります。