

## ■ 梱包内容

● 取り付ける前に、梱包内容を確認してください。



名称	姿 図	数量
網戸本体		1
パッキン (上・下枠用)		2
(縦枠用)		1

名称	姿 図	数量
網戸用丁番		2
網戸用丁番受け		2
網戸ロック受け(内付枠用)		1
網戸ロック受け(半外付枠用)		1
マグネット受け		1
皿タッピンネジφ4×10 (マグネット受け取付け用)		2
皿木ネジφ4.1×45(内付枠用) (網戸ロック受け取付け用)		2
皿木ネジφ3.5×20(半外付枠用) (網戸ロック受け取付け用)		2
トラス小ネジM4×10 (丁番取付け用)		4

## ■ 取付け順序


### 1. 戸当たりパッキンの交換

- ① ドア枠に付いている戸当たりパッキンを取り除きます。  
(上・下枠及び、ストライク側縦枠の3カ所)
- ② 同梱のパッキンをはめ込みます。  
※パッキンの向きにご注意ください。

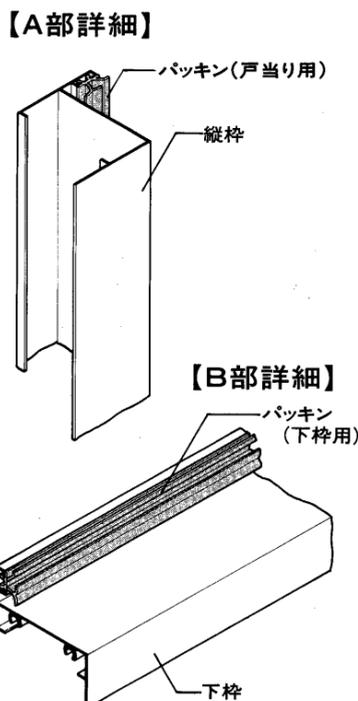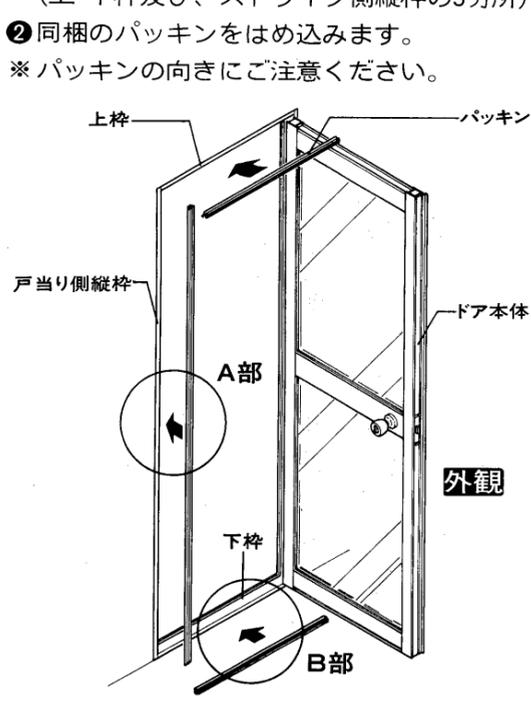



### 2. 網戸用丁番受けの取付け

- ③ ドア丁番(2カ所)の取付けネジを各2本と上部木ネジを1本はずします。  
※半外付枠の場合、木ネジはありません。
- ④ 網戸用丁番受けをドア丁番の上に重ね、⑤ではずしたネジで取り付けます。

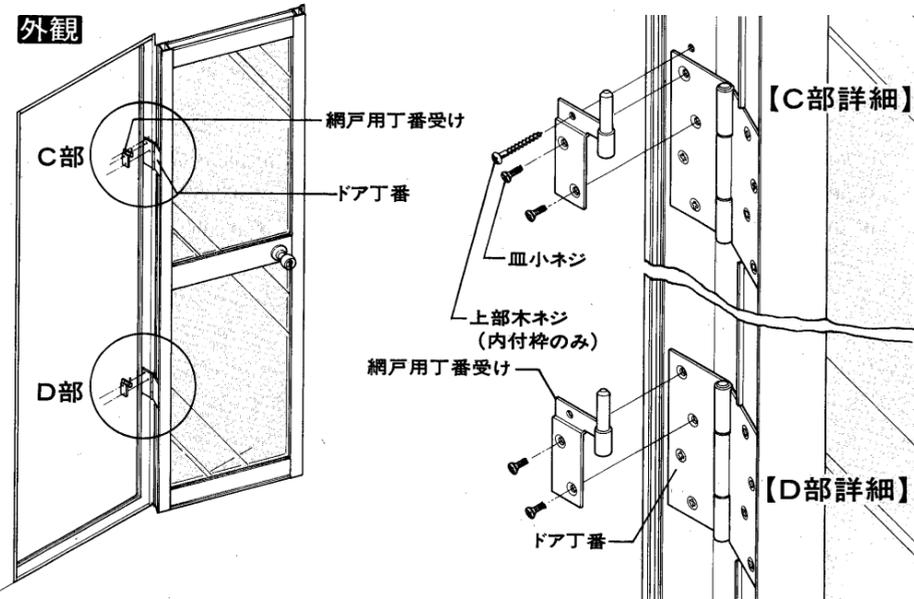





### 3. 網戸用丁番の取付けと網戸のつり込み

- ⑤ 網戸用丁番を網戸の上・下2カ所に取り付けます。
- ⑥ 網戸を上方からドア側丁番に落とし込みます。

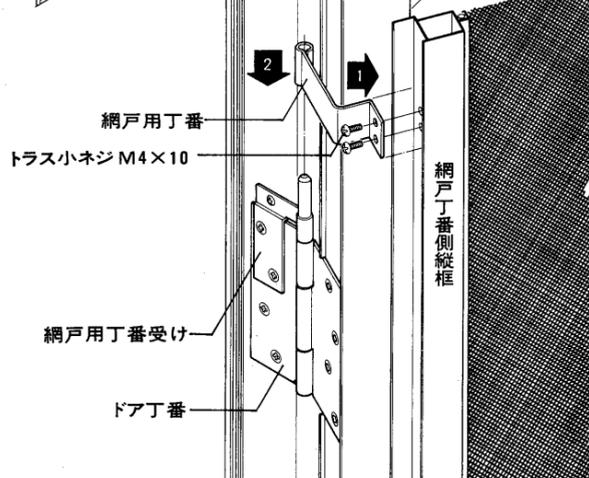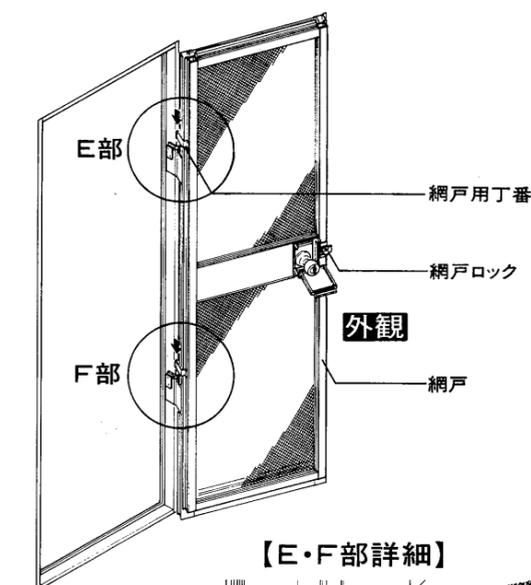

### 4. 網戸ロック受けとマグネット受けの取付け

- ⑦ 網戸ロックの位置に合わせ、網戸ロック受けをストライク側縦枠に取り付けます。  
※化粧額縁などがある場合は、ロック受けを切り取るか、化粧額縁を加工してください。
- ⑧ マグネット受けをドア本体のロック側に取り付けます。  
※フラッシュドアの場合は、ポンチで表面材に穴あけをします。  
※ガラスドアの場合は、ドリルで下穴(3.5mm)をあけます。

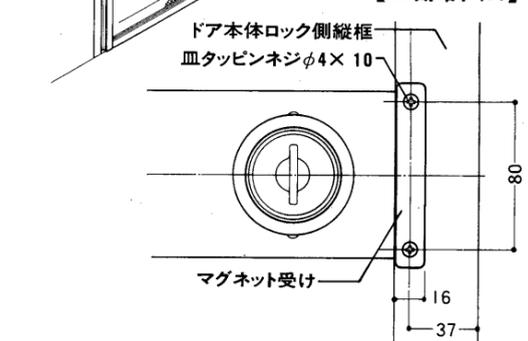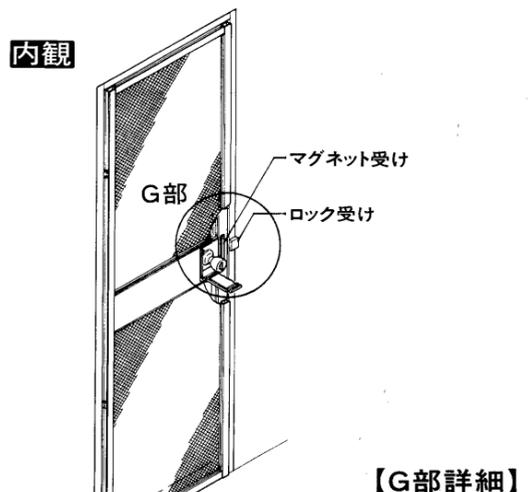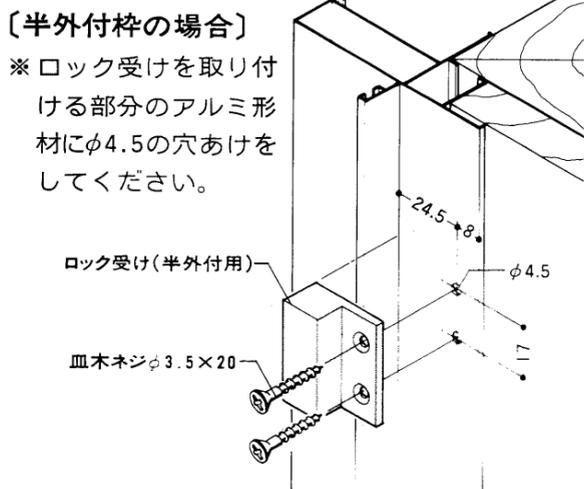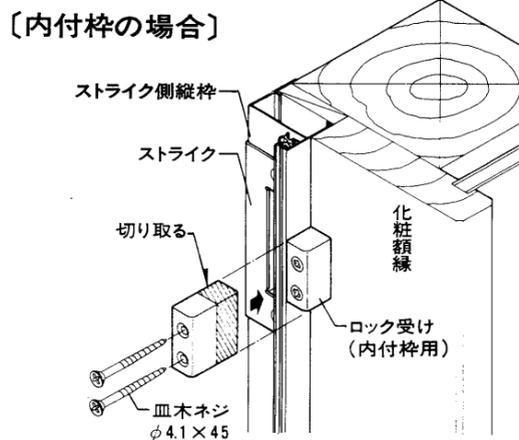

**【マグネット受けの取付け】**  
フラッシュドア……ポンチ及び釘等で表面材に穴あけ。  
ガラスドア……φ3.5のドリルで穴あけ。