

『多目的片引き戸』

エアパスユニット 組立取付説明書

説明書番号 MI-1401
改1

- 後付ビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択して下さい。
- ※後付けビードの嵌め込みがきつい場合は、後付けビードに中性洗剤等を塗布すると嵌め込み易くなります。お試し下さい。
- ※専用後付ビード（割ぎ取り式ビードもご用意しています。詳しくはカタログをご参照下さい。）
- ※ガラスの脱落防止の為、後付ビードはしっかりと複元まで押し込んで下さい。
- ※エアパスユニットのSG仕様は特注で対応しています。
- ※本図はPG仕様の材料の図で説明しています。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り違えを避ると、使用者が障害を食う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていたく事」を示しています。

ビスセット明細

①	ユニット固定ビス
M4x40φ×2本	


SG用後付ビード一覧（ガラス溝幅14mm用）

ガラス厚	3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
製品番号	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4
詳細					
先付ビード					

PG用後付ビード一覧（ガラス溝幅26mm用）

ガラス厚	12-13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
製品番号	SGBC1	SGBC2	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC7
詳細										
先付ビード										

1 ユニットの組込み

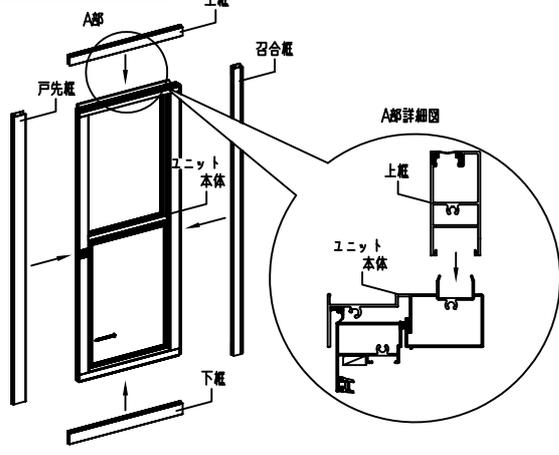


- ・多目的片引き戸の障子を組み立てる際、ガラスの代わりとしてエアパスユニットを框内部に組み込みます。
- ・障子の組み立て方は、多目的片引き戸と同様されています「組立・施工マニュアル」をご覧ください。

2 ガラスの建て込み

- お願い**
- ・ガラスを建て込むまでは、上げ下げ障子を動かさないで下さい。ワイヤーが絡まり閉まりきらなくなるおそれがあります。
 - ・上げ下げ障子のガラスは、必ず同じ厚さ（重畳）のものを使用し、内障子（下側）から建て込んで下さい。
 - ・ガラスを建て込む際には、必ず上げ下げロックを施錠して下さい。（思わぬ事故の原因になるおそれがあります）
 - ・押紐は必ず正しく嵌め込んで下さい。誤って取り付けた場合、ガラスの脱落など事故の原因となるおそれがあります。
 - ・ガラスがしっかりと、セッティングブロックに乗っている事を確認してください。（C部詳細図）


- ① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠して下さい。（B部詳細図）
- ② 内障子（下側）にガラスを建て込み、左右のみ込みを均等にして下さい。
- ③ 横→縦の順に押紐を内障子（下側）に嵌め込んで下さい。
- ④ 後付ビードでガラスを固定して下さい。

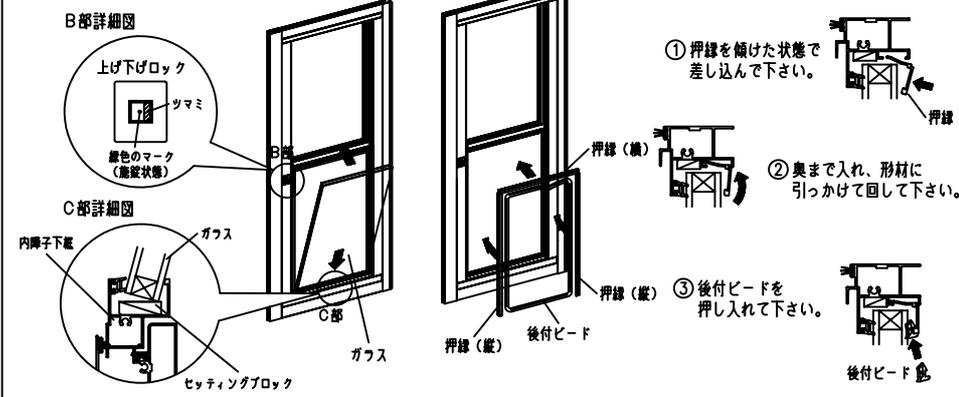

3 上げ下げ障子の調整

- お願い**
- ・ガラスを建て込んだ後、上げ下げロックが施錠出来るか確認して下さい。（⑩上げ下げロックの操作方を参照して下さい）
 - ・上げ下げロックが掛かりにくい時は、以下の調整を行って下さい。
 - ・調整は左右均等になるように行って下さい。

- ① 障子を全開にした時、内外障子にスレがある可能性があります。下図の要領で、外障子下部の調整ネジによって調整して下さい。

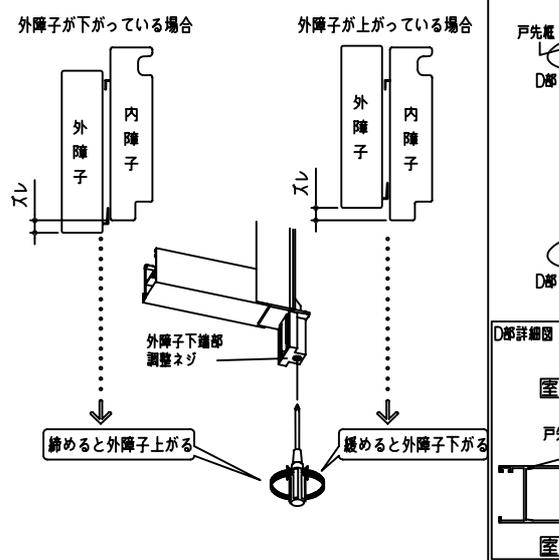


4 エアパスユニットの固定

- ・上げ下げ障子の調整後、エアパスユニットの固定を行ってください。
 - ① 上げ下げ障子を全開にします。
 - ② 戸先側の上げ下げ障子ストッパーの横に開いている、上げ下げレールの穴に付属のビスで、ユニットを固定して下さい。（D図詳細図参照）
- ビス止めするのは、戸先側の2本のみです。



5 網付格子の取り付け

- お願い** 網付格子、ガラスを清掃する場合の脱着方法をお施主様にご説明下さい。
- ① ユニット本体上框アタッチのフィンに、網付格子の上フレームを引っ掛け（D部詳細図）、網付格子の下から3分の1くらいの所を持ち、ユニット本体に押し付けて下さい。網付格子固定ビスのツマミがユニット本体の切欠部に納まり固定されます。（E部詳細図）
 - ② 上げ下げ障子を全開にした後、ユニット本体縦框アタッチの室内側より、網付格子固定ビスにて左右ともビス止めて下さい。（E部詳細図）

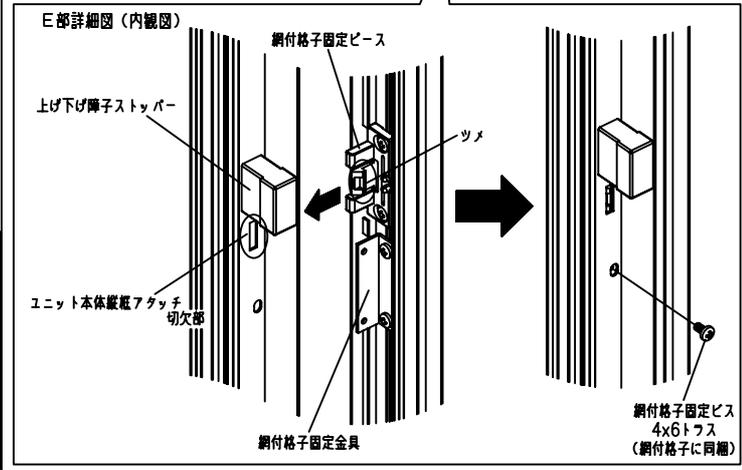

5 網付格子の取り外し

- ① 上げ下げ障子を全開にして、網付格子固定ビスを左右とも外して下さい。（E部詳細図）
- ② 取り外したビスの上にある切欠部より、網付格子固定ビスのツマミ（E部詳細図）をドライバー等で押しながら、室外側に軽く押しして左右とも外して下さい。
- ③ 室外側より、網付格子を持ち上げて外して下さい。

6 上げ下げロックの操作方法

- お願い**
- ・防犯上、外出・就寝時には必ず障子を完全に閉じた状態で施錠して下さい。
 - ・上げ下げロックの操作方法をお施主様にご説明下さい。
- ① 障子の施錠・解錠はツマミを操作して行います。（右図参照）
 - ② 障子固定位置は2ヶ所あり、全開と上下40mm開いた位置になります。
 - ③ 障子の固定位置は②の固定位置以外でロックを施錠状態にした後、②の固定位置まで障子を動かすと、自動的に固定されます。

