


「防犯建物部品」錠前取付説明書（住宅玄関用）

※ドアに取付されている錠ケースは必ず取り外し、セット箱に入っている錠ケースを取付してください。

取付番号 M-1341


1. 既にドアに取り付けてある 上側、下側錠ケースをドアから取りはずしてください。

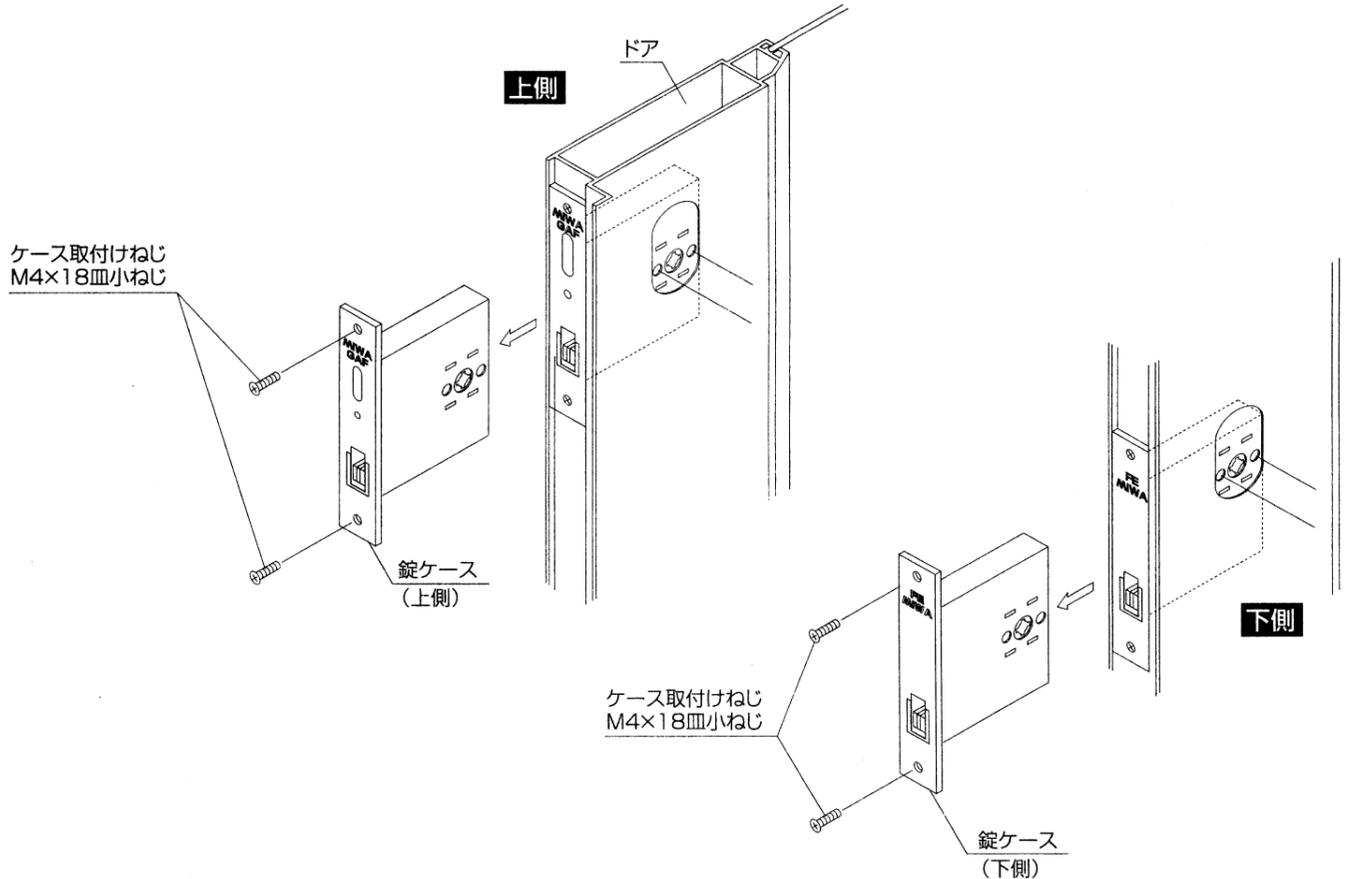

2. 「防犯建物部品」セット箱に入っている 上側、下側ケースをドアに取付してください。


3. シリンダー、防犯サムターンを取付してください。

- 封印シール付シリンダーを上側に、コンストラクション装置付シリンダーを下側のケースに取付してください。
- 室内側からサムターンのエスカチオンを取付ビスで固定してください。

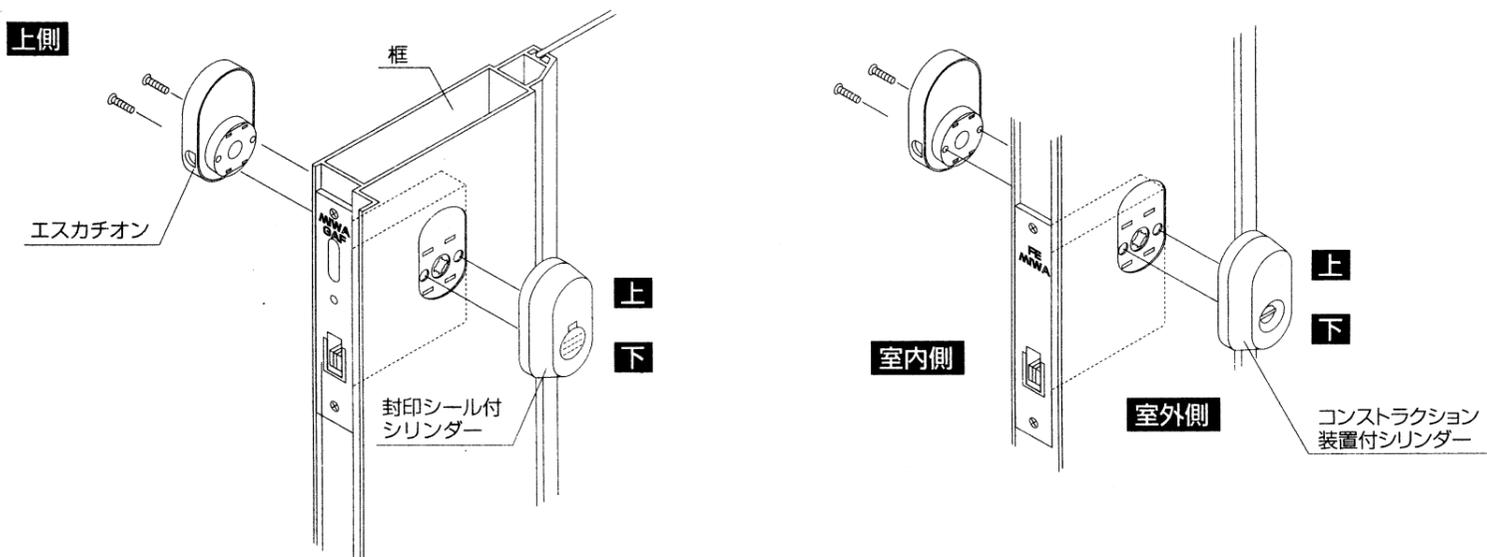

4. サムターンを取付けてください。

ケースを解錠状態にして、サムターンインジケータを横にし、エスカチオンにサムターンユニットを差し込み、付属のネジ (M3×6ナベタッピング) でエスカチオン両サイドから固定してください。

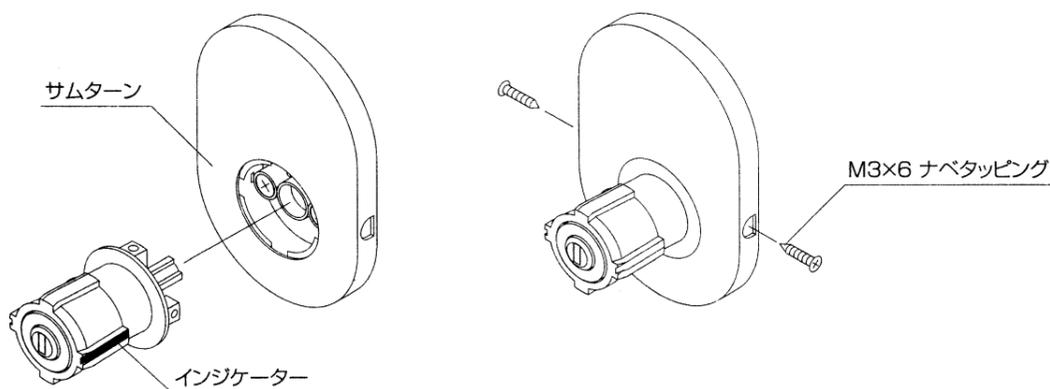

コンストラクション装置について

コンストラクション装置付シリンダーは、施工の際、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後お施主様専用のキーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はコンストラクションキーでは開閉できなくなります。封印シール付シリンダーは、コンストラクション装置が組み込まれていない為封印シールが貼ってあります。施工後、シールをはがし作動を確認した後、御施主様にお引き渡しください。

5. プッシュプルハンドル取付方法については「把手セット取付説明書」を参照して取付してください。