
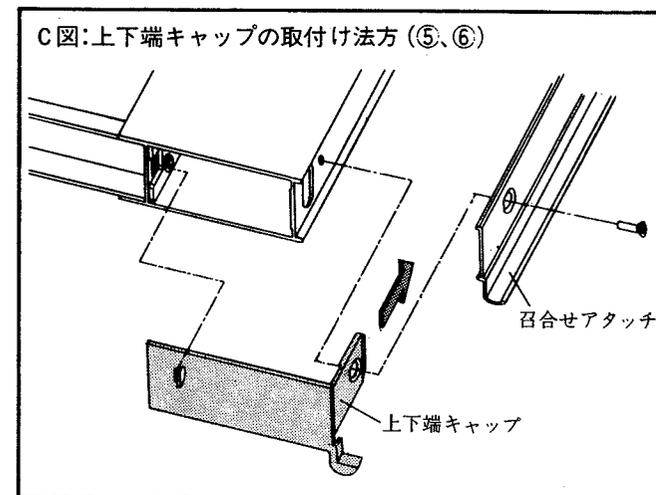
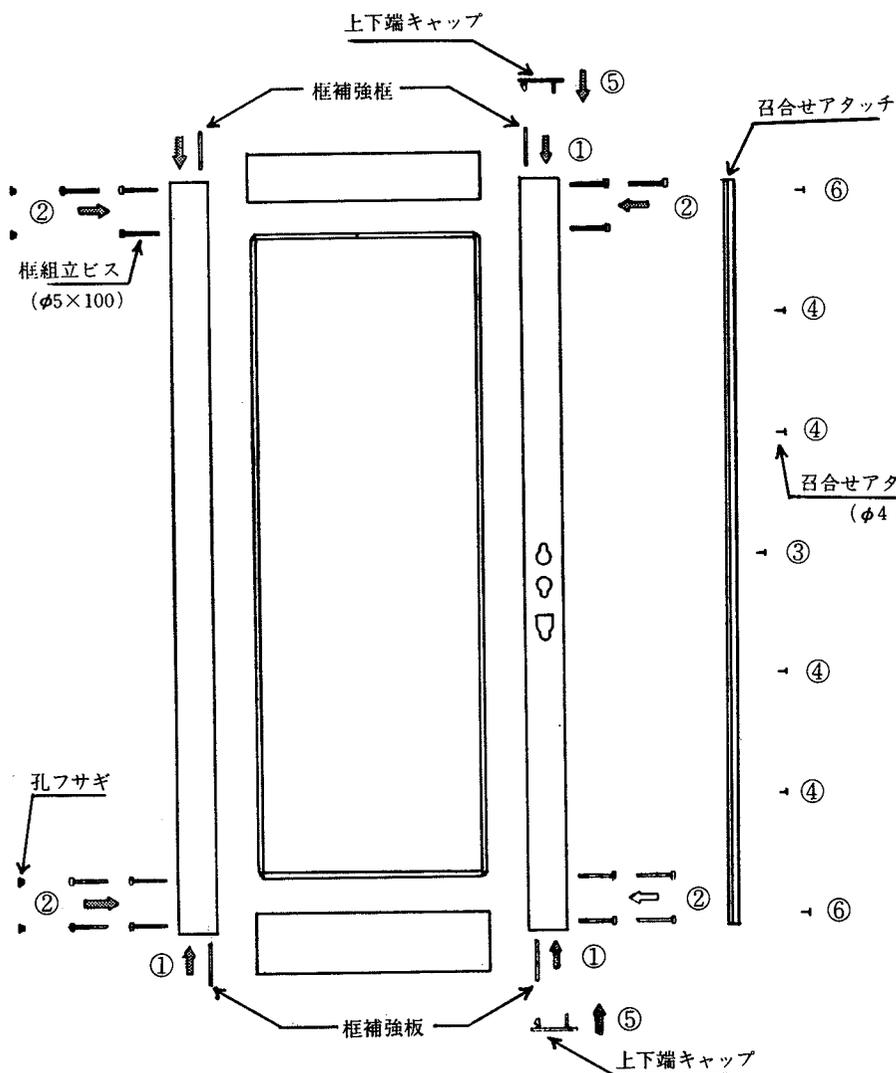
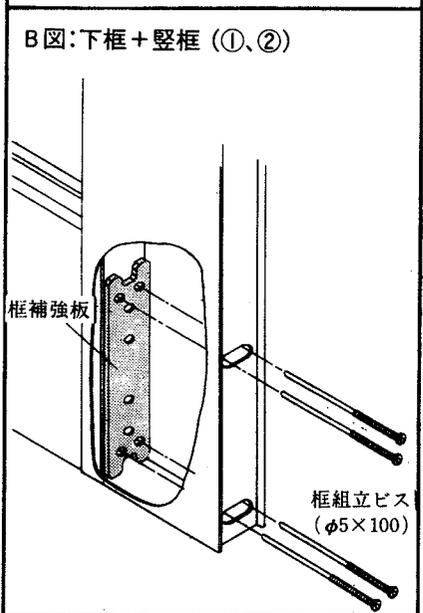


■組立て順序

- 1) 縦框に補強板を差し込み框を組む(①→②)。A図、B図参照
- 2) 召合せアタッチをビス(M4×10)で取付け(③→④)、上下端キャップを差し込み(⑤)、召合せアタッチの上下端部の取付ビスで同時に固定する(⑥)。C図参照

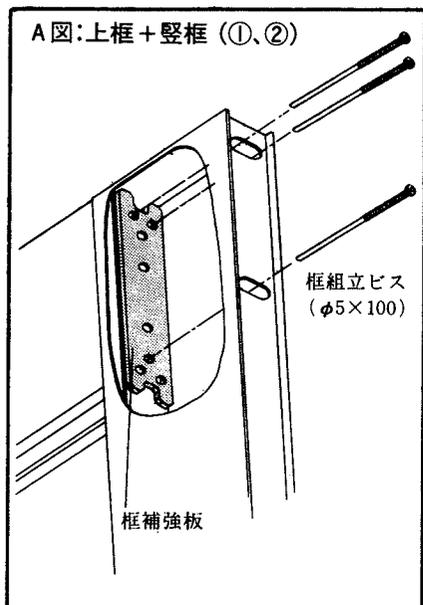

●セットビス

部品名称	数量
框組立ビス(φ5×100)	14
召合せアタッチ取付ビス(M4×10)	7
框補強板	4
上下端キャップ	2
孔フサギ	4
取付説明書	1

●ガラスサイズ

578×1,643