

●お願い●


- 組立てねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取り付けてください。
- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。
下の「使用ねじ部品一覧表」を参照してください。
- ガラス寸法は、梱包に表示してあります。

■組立て順序


■使用ねじ部品一覧表

① ナベタッピン ねじφ4×25	② ナベタッピン ねじφ4×35	③ ナベタッピン ねじφ4×60	④ 座金
⑤ プッシュボタン	⑥ トラス小ねじM4×16	⑦ ナベタッピンねじ φ4×35 1種	⑧ ナベタッピンねじ φ4×14 1種
⑨ コーナーピース		⑩ ストライクセット	


■30用枠、45親子用枠

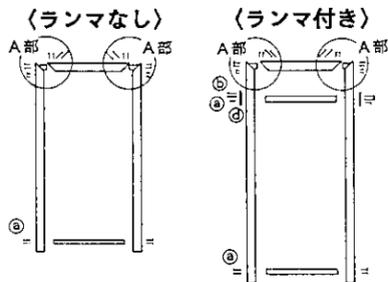


■45片袖用枠

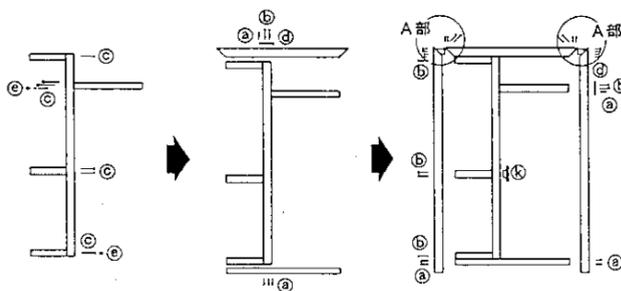


■45片袖無目止まり枠

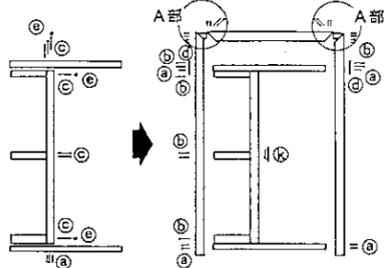


■60両袖用枠

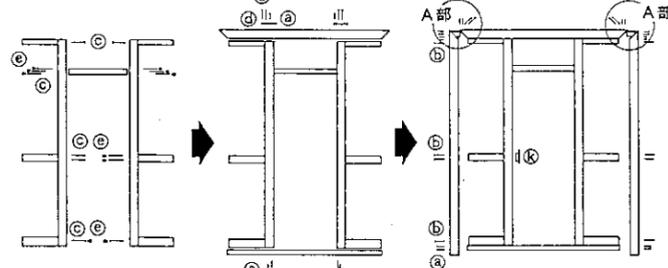


■組立て詳細

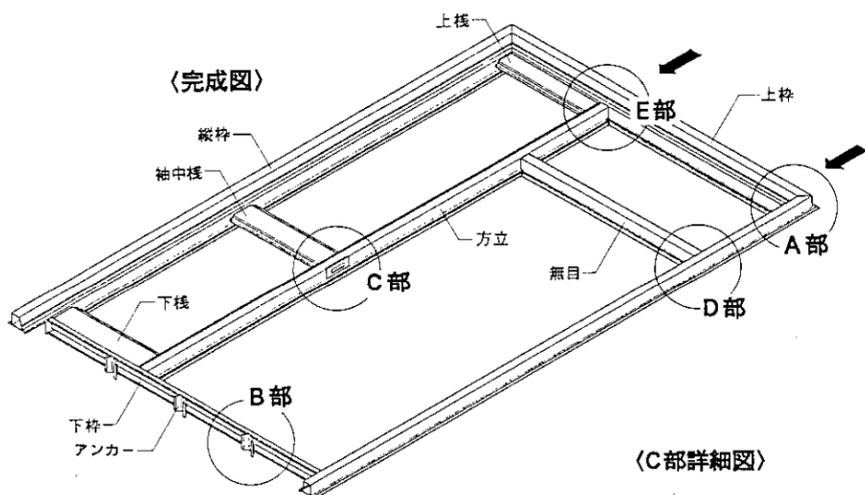


〈A部 (矢視図) 詳細図〉

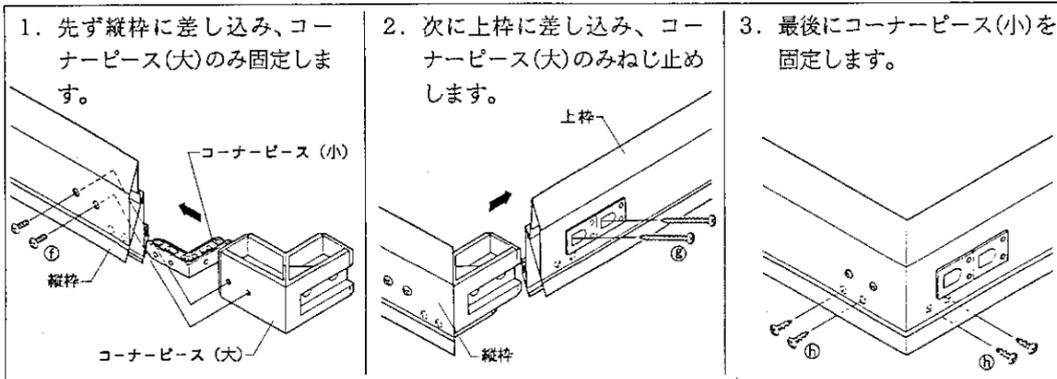


〈B部詳細図〉

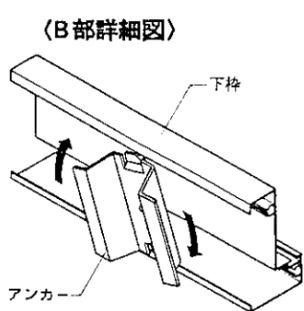


〈C部詳細図〉

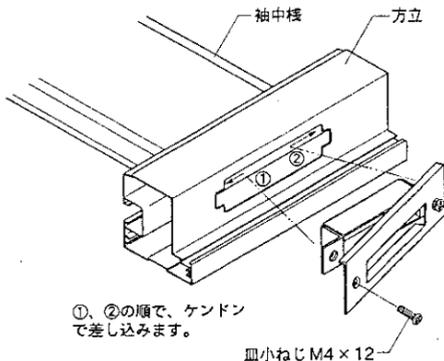

〈D部詳細図〉

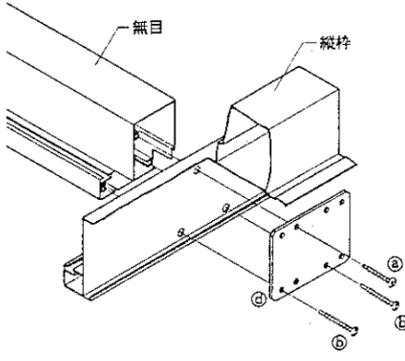


〈E部 (矢視図) 詳細図〉

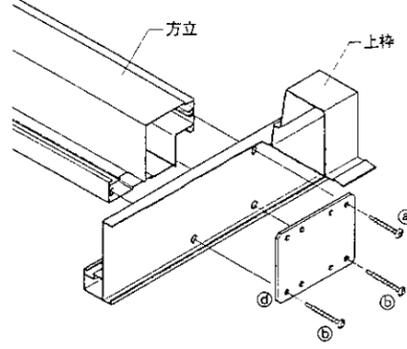


■丁番の取付けと本体のつり込み

- 丁番は上下の区別があります。短い丁番軸は上、長い丁番軸が下になるように取り付けます。(図1)
(取り付けねじは丁番セットに同梱されてます)
- ドア本体を①、②の順でつり込みます。(図2)
※建付け調整ピースは、躯体取付けまで外さないでください。

(図1)

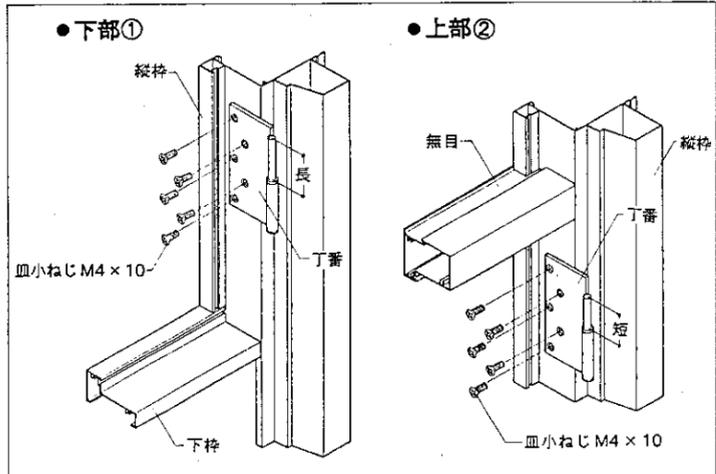

(図2)

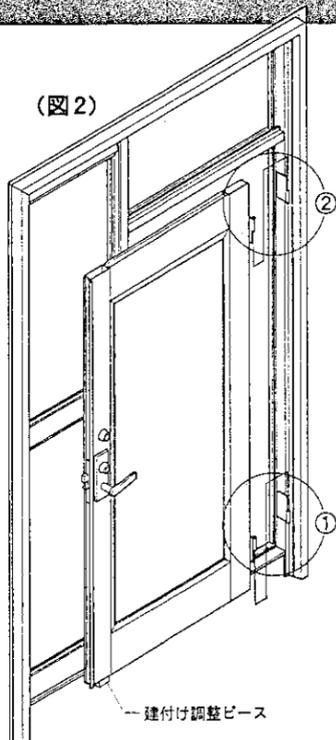

■ランマなし枠の場合

- ドア本体の下部だけに丁番 (受け) を取り付け (図3)、縦枠側丁番とかみ合わせます。次に縦枠に取り付けた丁番をドア本体へねじ止めします。

(図3)

