

# マイスターⅡ サイド水切り


現場の納まりに応じて、下記方法にて取付けてください。

[[お願い]] マイスターⅡ 開きタイプに取付ける場合には水切り取付場所  
に下孔加工(φ3.5)し、シーリング材を注入した後、取付けて下さい。

※本図は外観右下を示していますが  
左下も同様にして取付けて下さい。


## パターン① サッシ枠外面～外壁ラインが5～20mmの場合

(1)部品をドリルねじで  
サッシに直止めします。

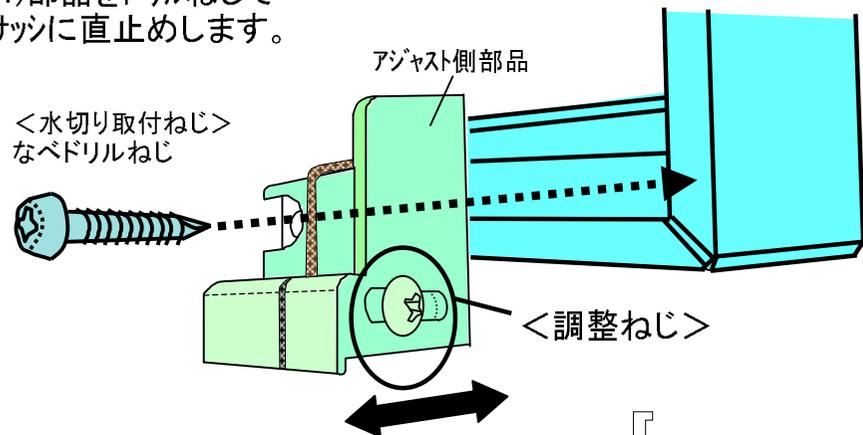


(2)アジャスト側部品を  
外壁ラインに突き当たる  
ように調整して取付けて  
下さい。

部品を外壁に突き当てた際、  
シーリング等の影響で、部品と外壁  
との間に隙間がある場合には  
■部にもシーリング材を追加注入し  
隙間を埋めてください。

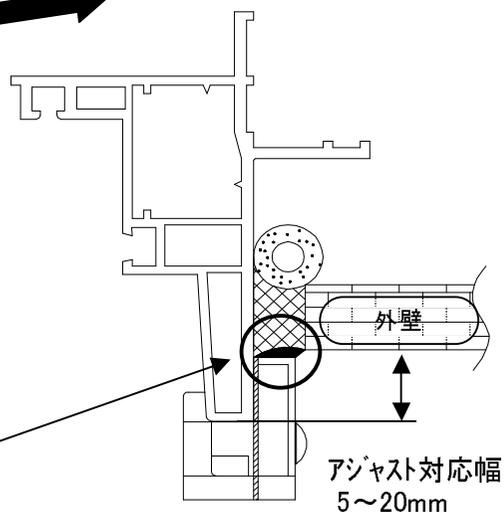

## パターン② サッシ枠外面～外壁ラインが20mm以上の場合

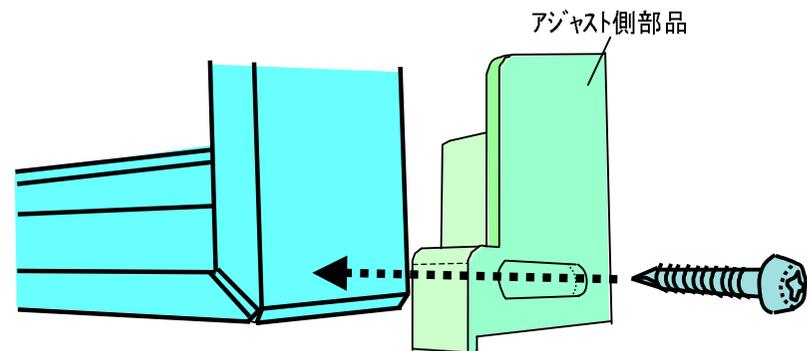

外壁ラインがアジャスト対応幅  
以上(20mm以上)になる  
場合は調整ねじをゆるめ  
アジャスト側部品のみとし、  
部品を外壁のラインに突き  
当たるようにサッシ枠側面より  
取付けて下さい。

部品を外壁に突き当てた際、  
シーリング等の影響で、部品と外壁  
との間に隙間がある場合には  
■部にもシーリング材を追加注入し  
隙間を埋めてください。

