

- このたびは、本製品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

◆本取付説明書は、次のような絵表示をしています。表示の内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

絵記号	意味
	この表示を無視して誤った組み立て・施工をすると、使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。
	『おこなってはいけない事』を示しています。
	『必ずおこなっていただく事』を示しています。

⚠️ 組み立て・施工上の注意

- 各部材の取付け・組立ては、取付説明書通りにおこなってください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)


本体 R/L 各1セット 	アタッチメント 2本 (本体にセットされています。) 	上 枠 1本 	下レール 1本
インナー枠 2本 	上枠キャップ 2ヶ 	ジョイントピース 1ヶ 	ナベタッピン φ4×16 14本
			トラス小ネジ M4×6 D=8 2本
			ナベタッピン 3種 φ4×8 1本

(製品寸法により、余る場合があります。)

■ 取付手順


① 上枠・インナー枠の取付け

(1) 上枠の両端に上枠キャップをハメ込んでください。

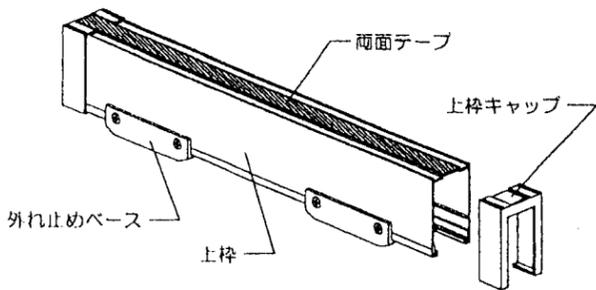


(2) 上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。外れ止めベースが室内側にくるようにし、サッシアングルと上枠キャップの室内面を合わせて仮固定してください。

(3) 上枠キャップを左右に広げ、上枠をナベタッピンφ4×16で固定してください。

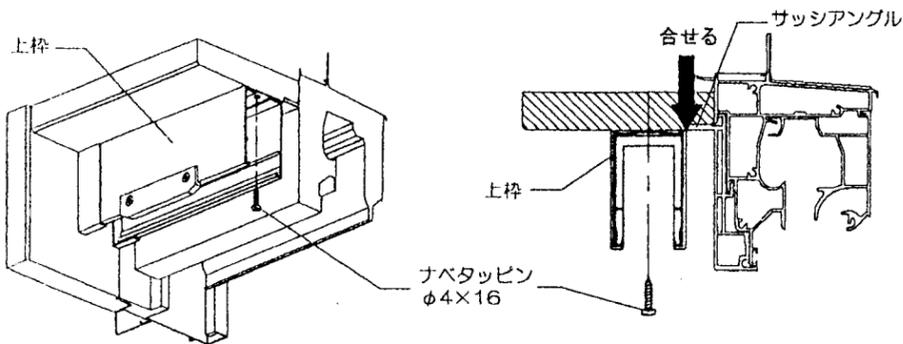


(4) インナー枠を上枠内に取付けてある金具の左右にセットします。

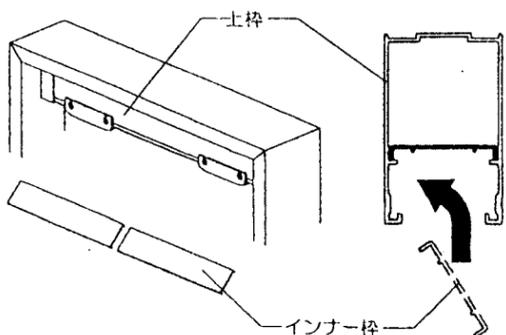


② 下レールの取付け

下レールの取付面をきれいに清掃してください。サッシアングルから20mmの位置にマーカーしてください。下レールの両面テープハクリ紙をはがし、下レールの中心(V溝)をマーカーに合わせて、左右のチリを均等にしてしっかり貼付けてください。

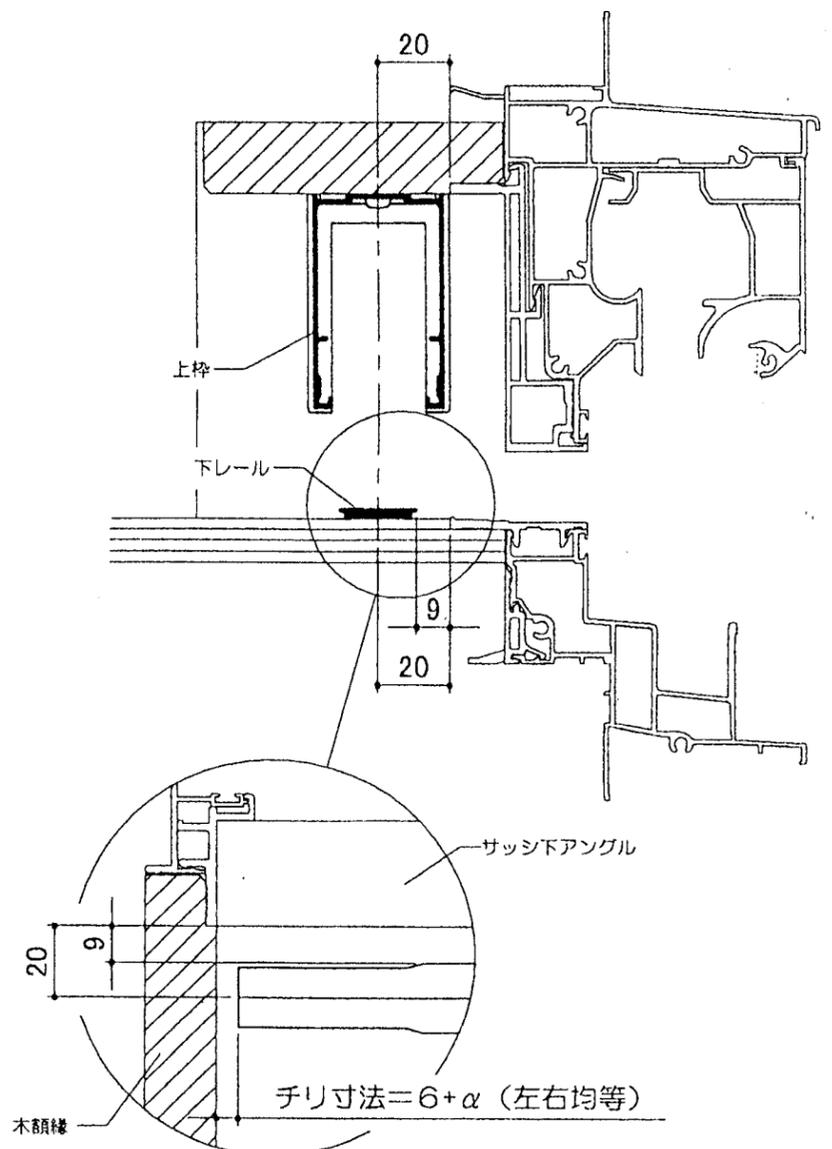

③ アタッチメントの取付け

本体にセットされているアタッチメントを取り外し、ナベタッピンφ4×16で固定します。アタッチメントの中心（V溝）を上枠・下レールの中心とそれぞれ合わせてください。

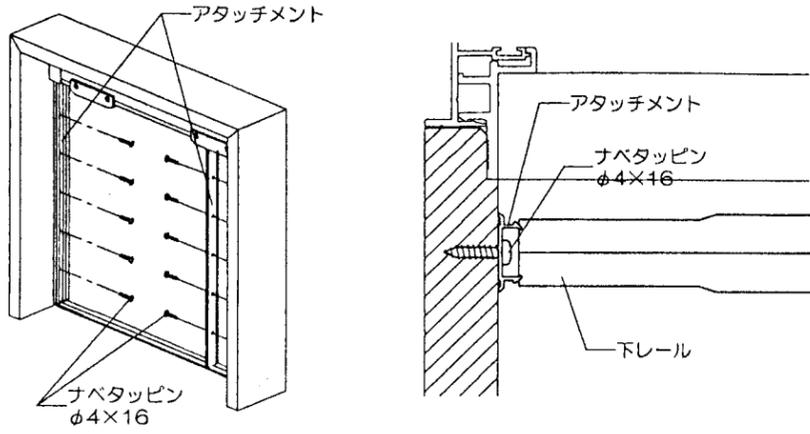


④ 本体の取付け




黒いテープはこの時点では外さないでください。網戸本体の上部から、補強紙を外してください。ローラーピースを上部可動棧キャップの中から出してください。


網戸本体を斜めにして上枠の間に入れ、アタッチメントにハメ込みます。網戸本体は外れ止めピースが室内側にくるようにしてください。

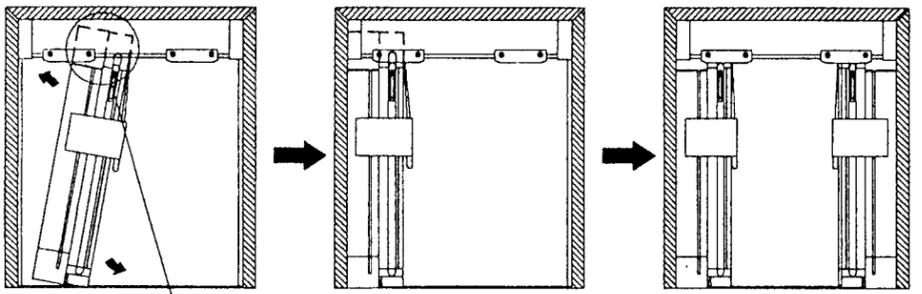

左右共同じようにおこなってください

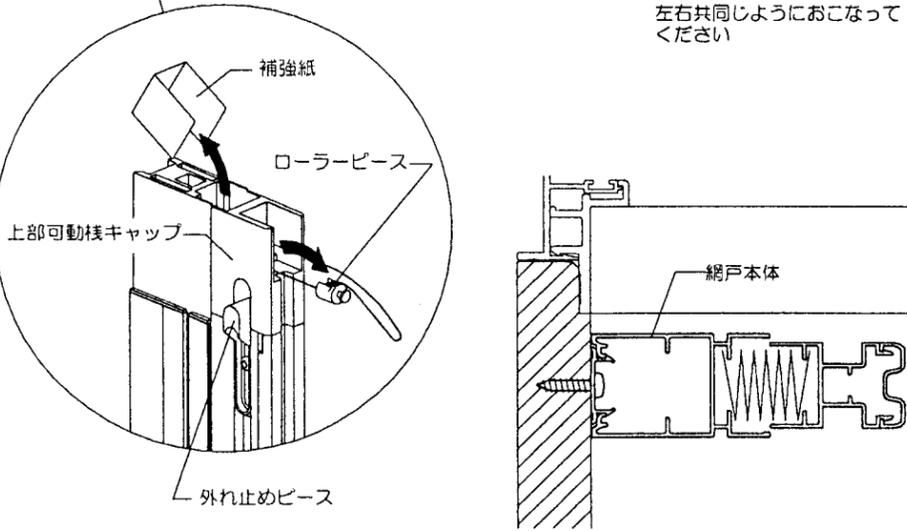


網戸本体が下レールをまたぎ、下まで落ちているか確認してください。本体と床面とにスキ間があると作動に影響が出る場合があります。

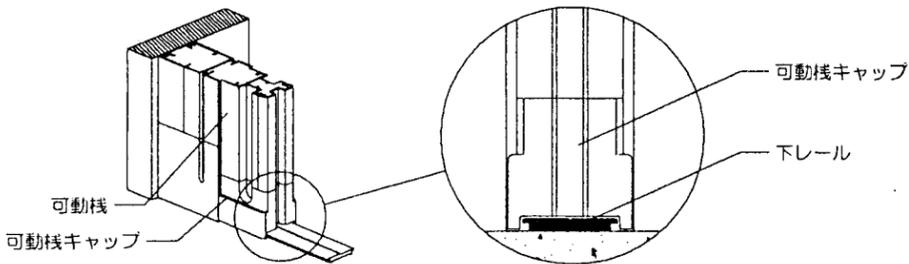

⑤ 外れ止め

(1) 外れ止めベースに外れ止めピースを突き当てて固定してください。

(2) 収納枠上部のネジ穴にトラス小ネジ M4×6をネジ込み、締めつけてください。

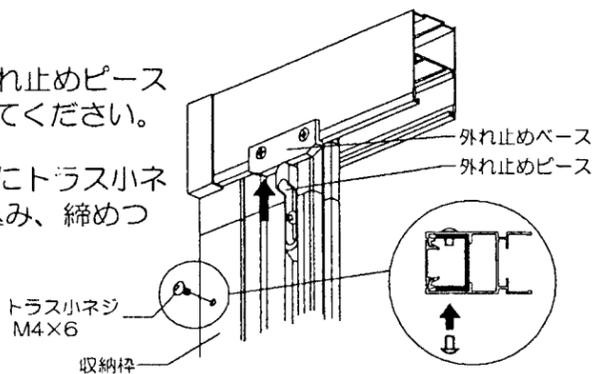


⑥ ジョイントピースの取付

黒いテープをはずし、ローラーピースをジョイントピースにはめ込みます。次にジョイントピースをジョイントピース受けにナベタッピン3種φ4×8で固定してください。




開閉操作をする前に、必ず『⑦ ワイヤー調整』を行ってください。

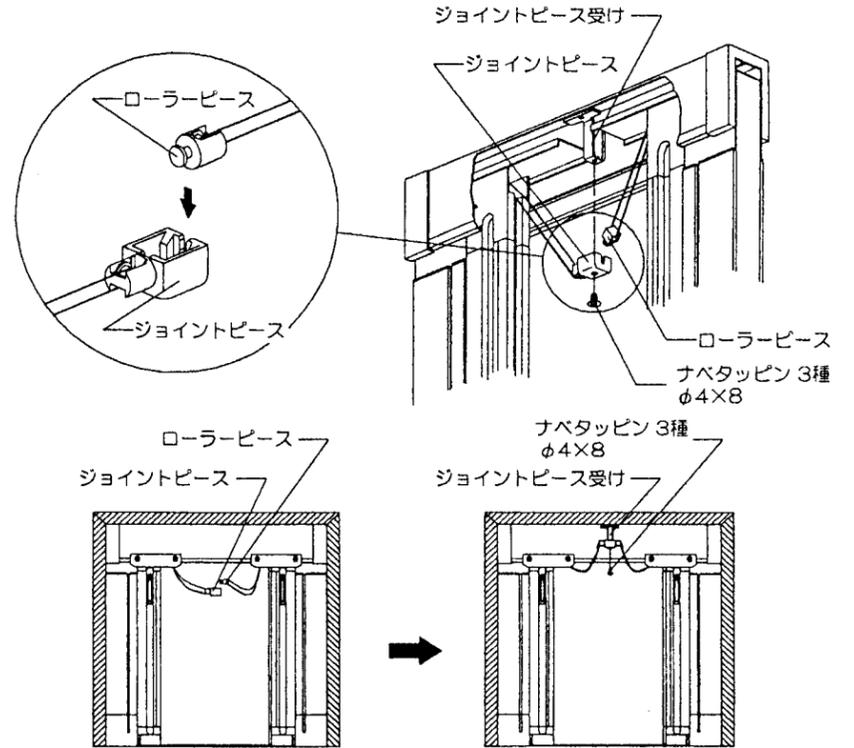

⑦ ワイヤーの調整

本製品は本体取付時にワイヤーにたるみが出るように設定されています。下図のように上部の可動棧カバーをはずし、②ネジを下げるとワイヤーのたるみをとってください。

(可動棧カバーは可動棧カバーの切欠き部にマイナスドライバー等を差し込みこじ開けてください。)

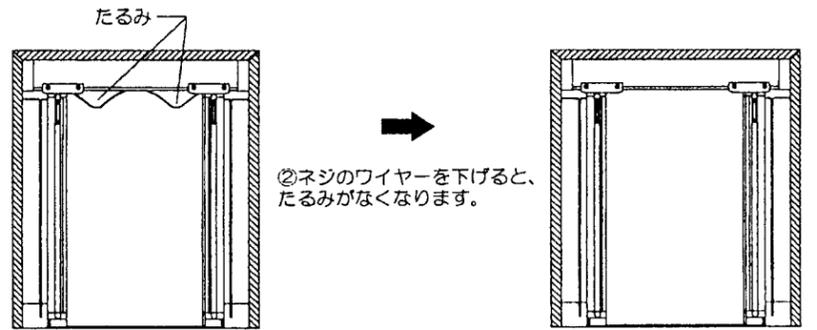

開閉が重い場合や可動棧が斜めになる場合は、下記の要領でワイヤーの調整をおこなってください。

『開閉が重い場合』

①②両方のネジを少し上げてワイヤーをゆるめてください。

『可動棧が斜めになる場合』

下図の左側の場合は、①ネジを少し下げ、②ネジを少し上げてください。

下図の右側の場合は、①ネジを少し上げ、②ネジを少し下げてください。

