

新日軽 アルミ全開口サッシ用 アコーデオン網戸 取付説明書

811-66301

●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。

◆本取付説明書は、次のような絵表示をしています。表示の内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

絵記号	意味
	この表示を無視して誤った組み立て・施工をすると、使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。
	『おこなってはいけない事』を示しています。
	『必ずおこなっていただく事』を示しています。

⚠️ 組み立て・施工上の注意

- 各部材の取り付け・組み立ては、取付説明書通り確実にこなしてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)


本体 1セット 	縦枠アタッチメント 2本 	上部フック 10ヶ 	下部フック 10ヶ 	センターストッパー 1ヶ 	バインドテクス φ4×10 10本 	サラタッピン φ4×16 2本
					縦枠アタッチメント取付ネジ 	センターストッパー取付ネジ

■ 取付手順 (下記以降の指示に従い取付けをおこなってください。)

●上下部フック・ネジ類は、製品寸法によりあまる場合があります。



① 上枠インナーの確認

- サッシ上枠奥側のリブの上に別納の上枠インナーをセットしてください。




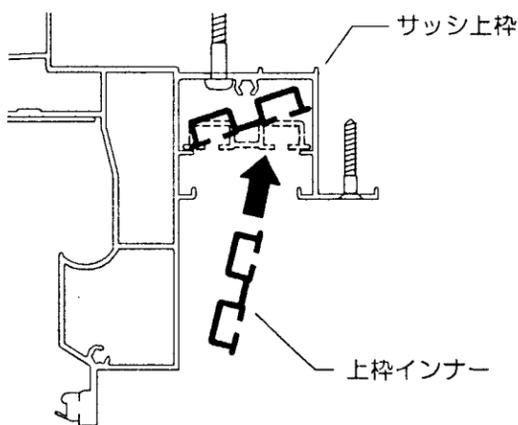


② 縦枠アタッチメントの取付け

- サッシ下枠の溝部分に貼られている養生テープをはがし、本体から取りはずした(引き離れた)縦枠アタッチメントを斜めにしながらサッシ上下枠の間に入れ、左右のサッシ縦枠のV溝に縦枠アタッチメントの丸穴を合せてバインドテクス φ4×10 にて取付け固定してください。

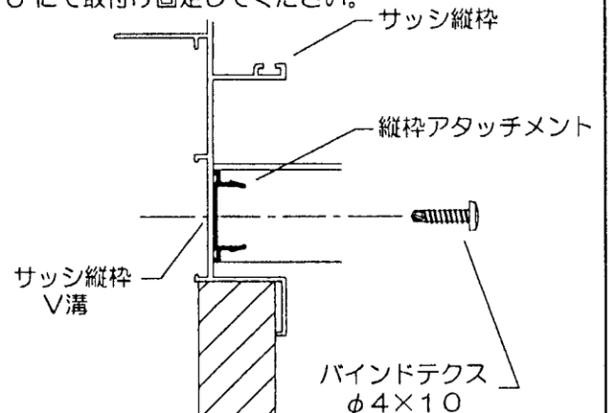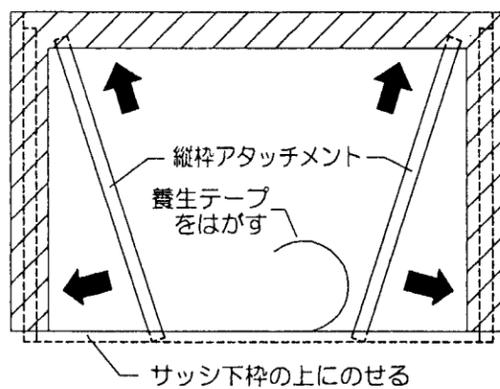

③ 本体の取付け

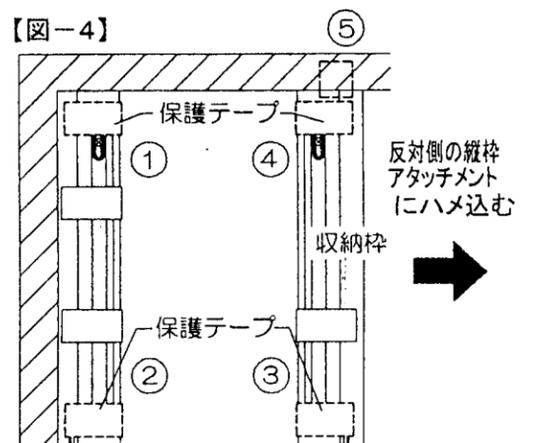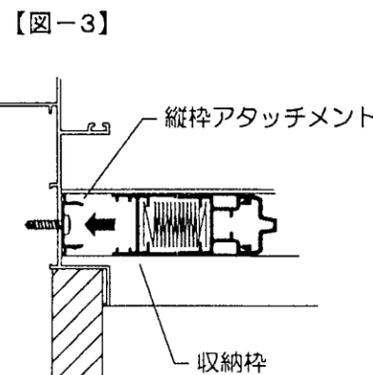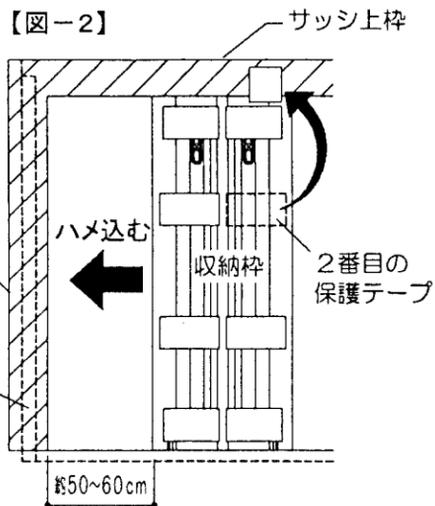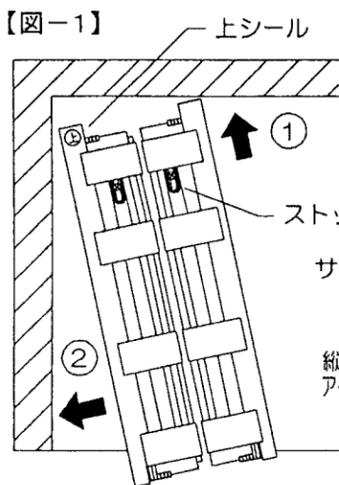

- 本体の上下(①シール付きが上)及び室内外(ストッパーが室内側)に注意して【図-1】①②の要領でサッシ上下枠の間に入れてください。


- 【図-2】のように、サッシ縦枠より約50~60cmの位置に、収納枠の上から2番目に付いている保護テープをはがし、収納枠が倒れないようにするため、サッシ上枠に仮固定してください。仮固定されていない収納枠を、そのままサッシ縦枠の方までスライドさせ、縦枠アタッチメントにハメ込んでください。【図-3】

●【図-2】収納枠の一番上の保護テープは、最初に取付ける片側の収納枠が固定されるまで、絶対にはがさないでください。ワイヤーが縦枠アタッチメントにはさまったり、からむ原因になります。

- 片側の収納枠をハメ込み完了後、①②③④⑤の順番で収納枠の端部及び、収納枠とサッシ上枠を固定している保護テープをはがし、反対側の収納枠もスライドさせ縦枠アタッチメントにハメ込んでください。【図-4】

⑤ 収納枠を反対側にスライドさせる際、サッシ下枠にキズがつかないように注意してください。


- 両方の収納枠をハメ込み後、全ての保護テープを取り除きスライドバーを引き出して作動の確認をしてください。【図-5】

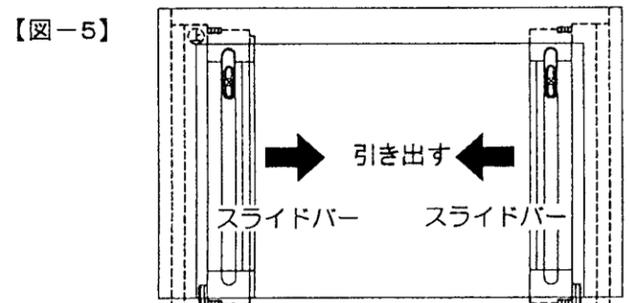

●【図-5】収納枠をハメ込み完了後、スライドバーを引き出し作動の確認をおこなってください。引っ掛かりや作動しない場合は、収納枠をいったん取り外し、再度ハメ込んで確認してください。


④ ワイヤの調整

●取付け完了後、数回開閉してもスムーズに作動しなかったり、建て付けが悪い場合は、カバーを取り外し調整ネジをゆるめ、ワイヤの調整をおこなってください。

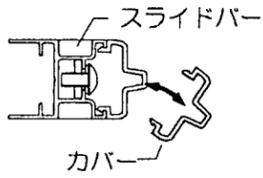

①

スライドバーの上下端部に近いネジは、調整とは関係ありませんので動かさないでください。

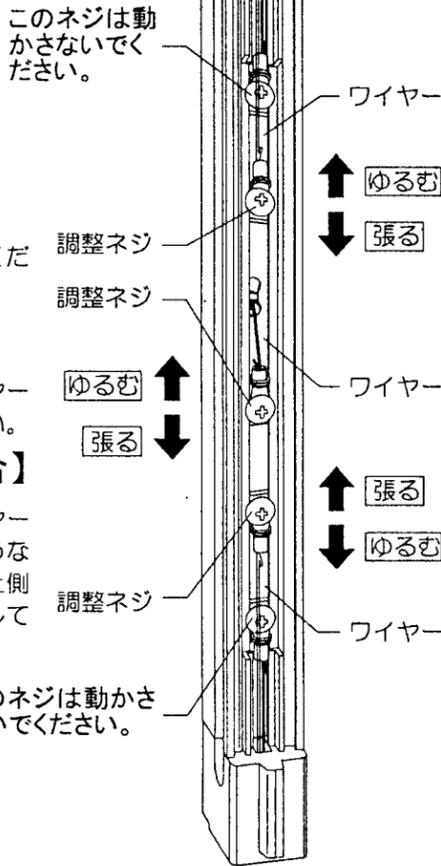

【開閉が重い場合】


各ワイヤをたるまない程度にゆるめてください。

【ワイヤにたるみがある場合】

スライドバーを収納枠に押し付け各ワイヤを張りぎみにするように調整してください。


【スライドバーが斜めになる場合】

スライドバーを収納枠に押し付け各ワイヤを調整してください。例えば、下図のような場合は再度張らせる時に下側をゆるめ、上側のワイヤを張りぎみにするように調整してください。

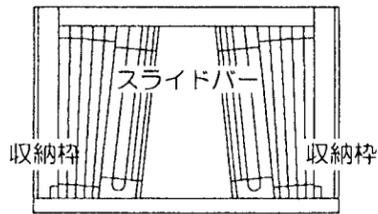

このネジは動かさないでください。

⑤ 上下部フックの取付け

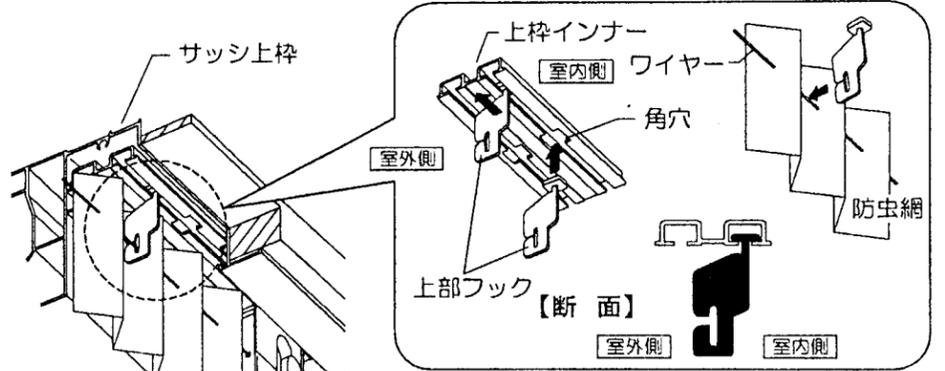


●片側のスライドバーを上枠インナー中央部の角穴加工より先まで引き出します。

●上部フックを上枠インナー室内側のミソの角穴加工から、下部フックはサッシ下枠の室内側の横ミソより挿入し、ワイヤに引っ掛けてください。

(反対側も同じように上部・下部フックをセットしてください。)

①


取付け位置は、約30cm間隔にし、上下同じ山数の位置にしてください。

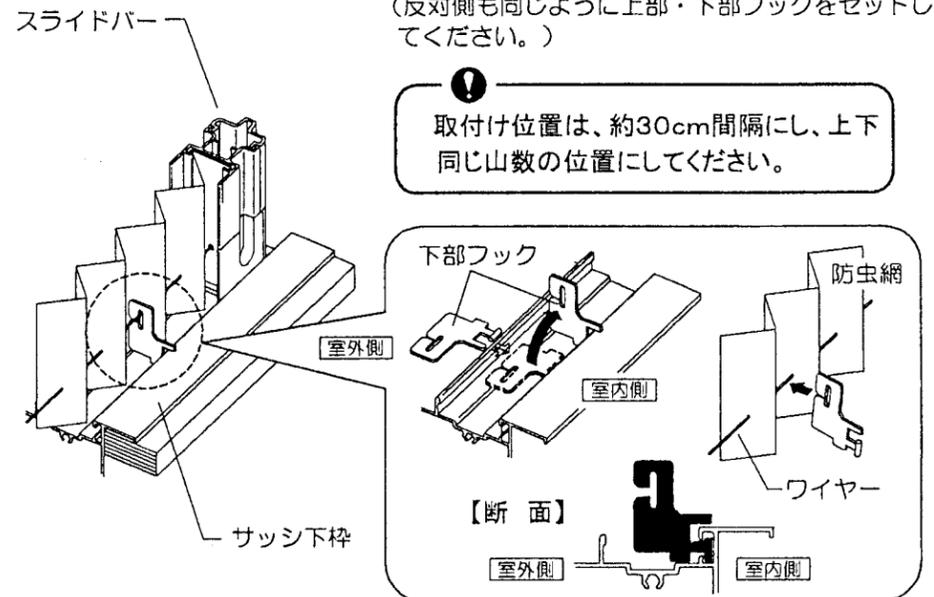

⑥ センターstopperの取付け

●上下部フックを付け終わったら、スライドバーを両サイドに収納させ、サッシ上枠アングル部の中央付近に、網戸センターstopper用の穴加工(φ3.5)をしてください。

●加工した穴にサラタッピンφ4×16で取付け固定してください。

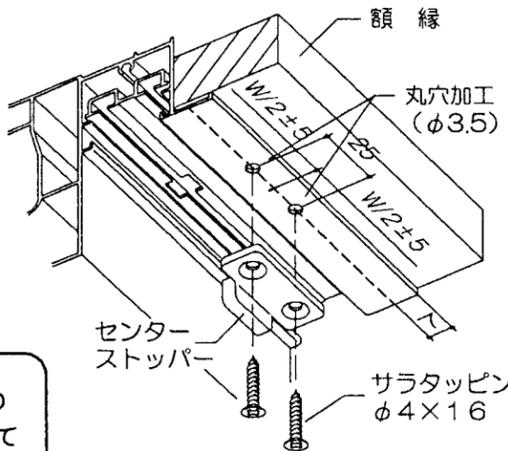


①

額縁が木額縁ではなくアルミ製の膳板等の場合は、貫通穴を開けてください。


⑦ stopperの調整

●左右の収納枠よりスライドバーをセンターstopper手前まで引き出し、上部に付いているstopperをサッシの上枠アングル部に当たらない程度まで上げ、ネジをしめ付けてください。

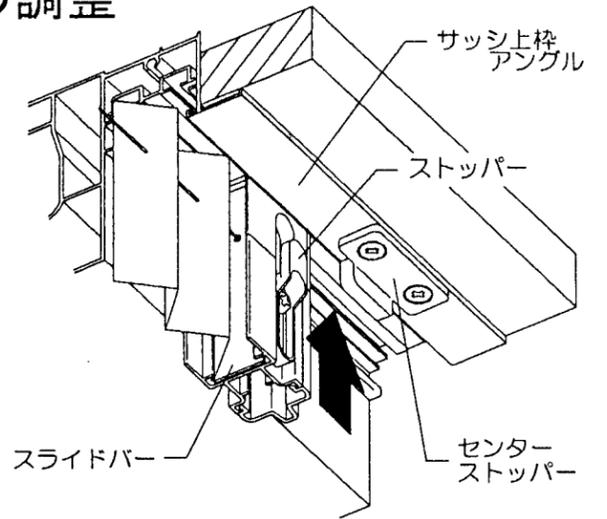

■ 納まり図

《縦断面》

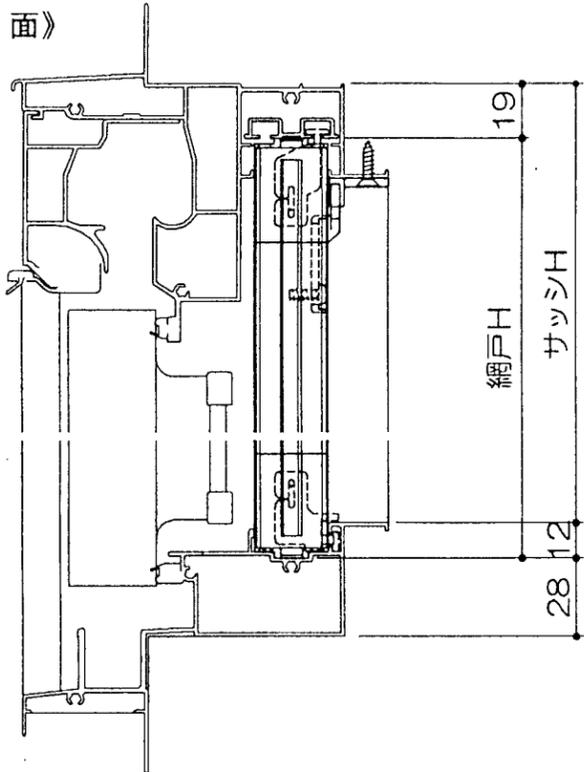

《横断面》

