





トステム株式会社

床下換気ガラリ (可動式)

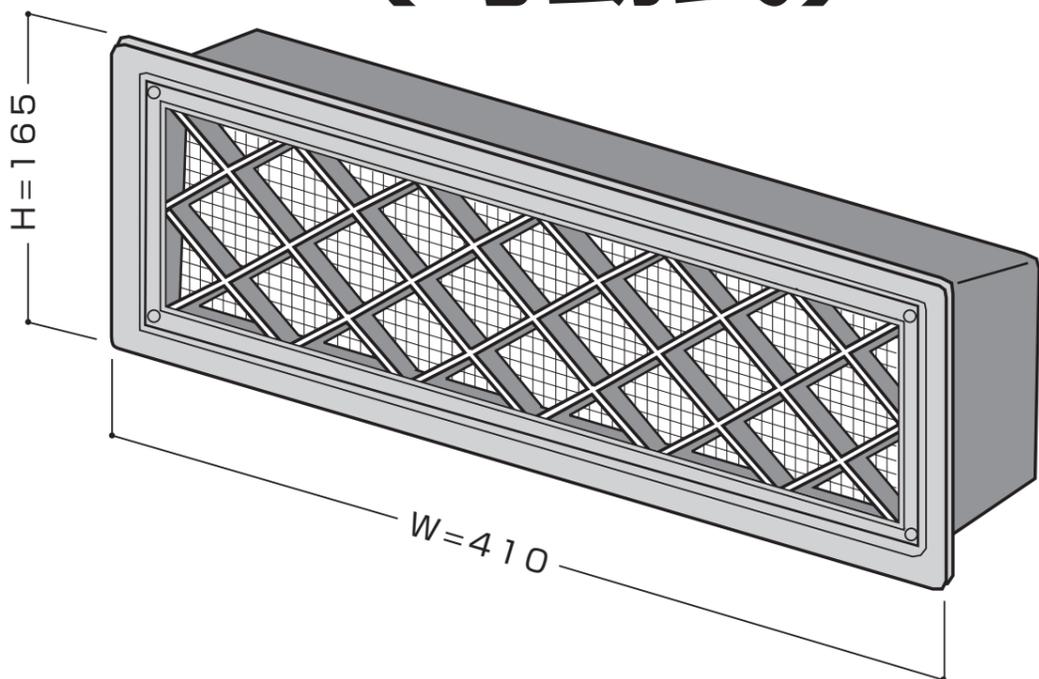


取付け施工方法

■施工例

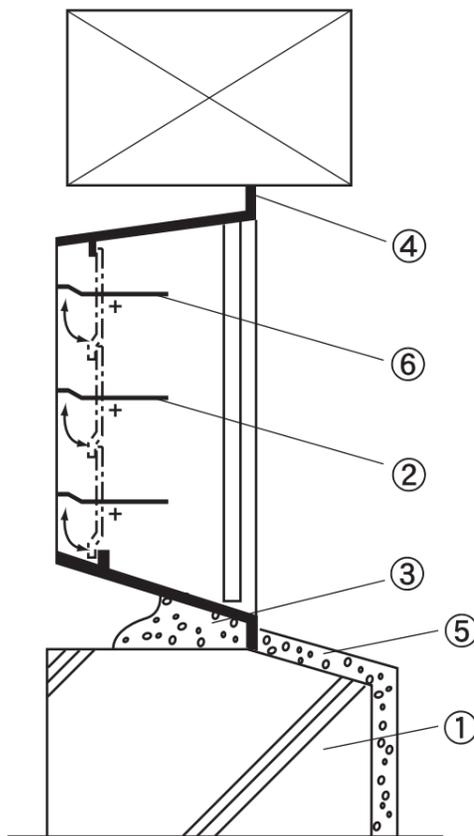

*内部にモルタルが入り込まないように注意してください。

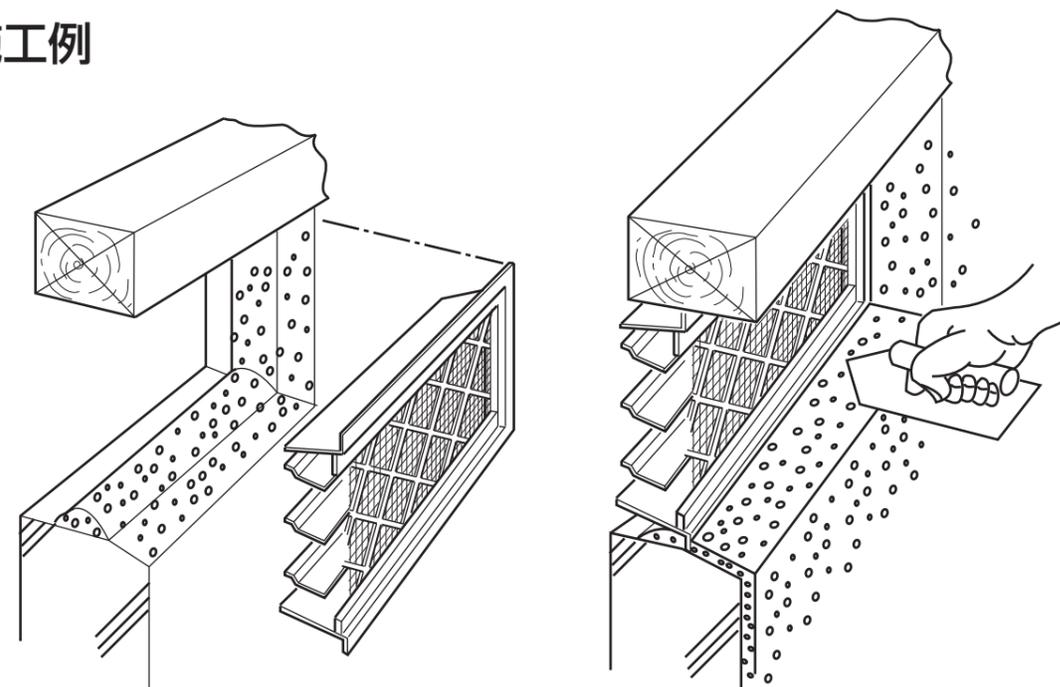

- ① 施工用型枠を設置し、基礎コンクリートを打ってください。
- ② 取付け前に指で作動板を動かし、動くことを確認してください。
- ③ 取付け開口部廻りに*モルタルを塗布してください。
- ④ 製品の上面が土台もしくは基礎の天端に合うようにしてください。
- ⑤ 取付け開口部のモルタル仕上げを行ってください。
- ⑥ 仕上げ後、前面パネルを取りはずして作動板の動作を確認してください。

〈備考〉

- 1.印刷は、別途指定版下を使用。
- 2.板紙(別途指定の白)に、オフセット印刷。
- 3.印刷色は、DIC133草の1色刷りとする。

尺度	1/1	日付	01.05.10	承認	榊原	検図	池田	設計	製図	工藤
角法	三角法	名称	床下換気ガラリ	図番	C788-L4-02					
トステム株式会社										