

本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
<b>お願い</b>	「必ず行なっていたく事」を示しています。

本製品の明細は以下の通りです。

ガイドレール（右）（左）、ビスセット、配線金具固定セット

その他の梱包

本体	ボックスカバー	枠
障子	網戸	



### 取付け概要

- 左右のガイドレールを添え付けのネジにて縦枠に固定します。

### 手順1：ガイドレールの取付け手順

下図①、②の順にガイドレールを取付けます。

②ガイドレールを縦枠に嵌め合わせ、ビスで固定します。

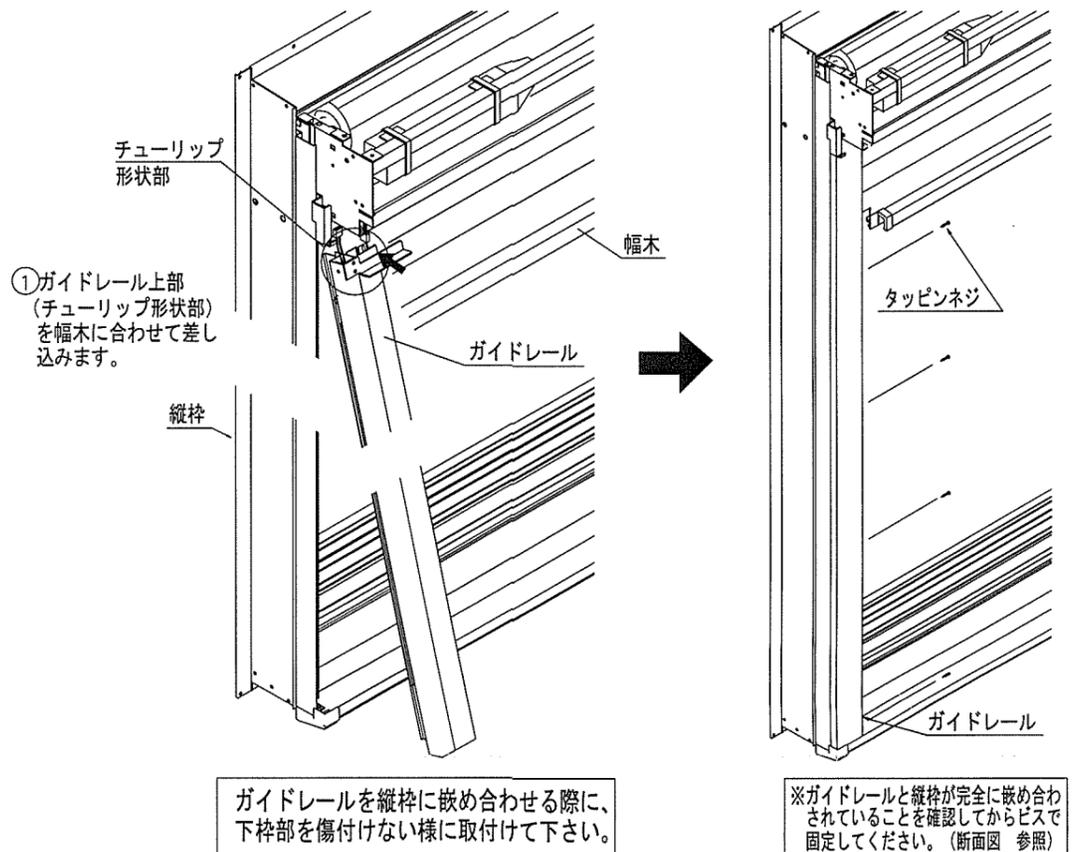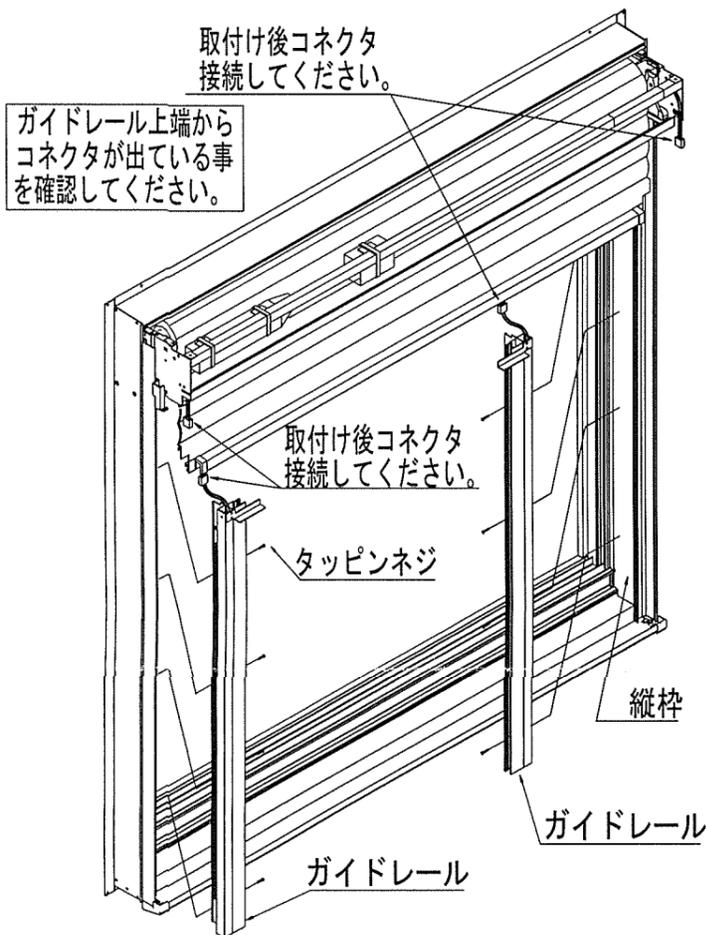


### 手順2：コネクタの接続と防水処理

**お願い** 漏電等を防ぐため、防水テープは確実に巻いてください。

●右図のようにコネクタを接続し、付属の防水テープをコネクタに巻いてください。

- ※防水テープはコネクタのツメ側から巻いてください。逆から巻くとコネクタの接続部が外れやすくなります。
- ※防水テープを巻く時は、テープを張りながら巻いてください。
- ※防水テープは本体に同梱されています。

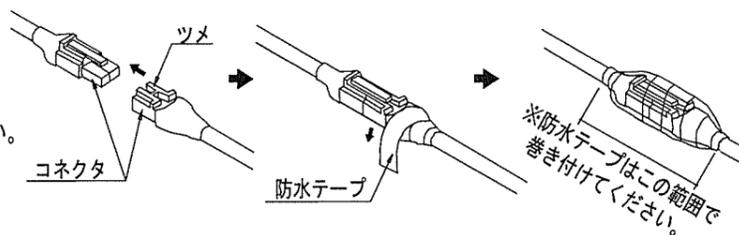


### ガイドレールの取付（断面図）

**お願い** 下図のようにガイドレールと縦枠が完全に嵌め合わされていることを確認してからビス止めしてください。

嵌め合わせが不完全だとシャッターの作動不良の原因や性能上支障が出る恐れがあります。

### 手順3：付属のコードステッカーを左・右のブラケットに貼り付けます。

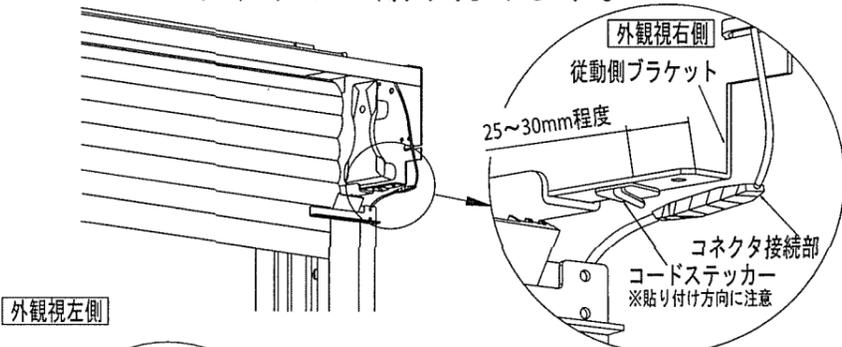

外観視左側



- ※上図の様にブラケットの端から25~30mm程度のところに付属のコードステッカーを貼り付けてください。
- ※コードステッカーを貼り付ける際は、折り曲げ部を図の方向に向けてください。(折り曲げ部が内側)
- ※コードステッカーはガイドレールに同梱されています。
- ※外観視左側は左図の様に貼り付けてください。(外観視右側と対称)

### 手順4：コードステッカーでガイドレール側配線を固定します。

コードステッカーにコネクタ接続配線コードを挟み、固定してください。

コードステッカーから配線コードが抜けないようにしっかりと固定してください。

**お願い** コネクタ接続後、配線コードを固定しないと断線する恐れがあります。必ず固定してください。

