


■ 取付け順序

吊り束を取り付ける商品


- 雨戸サッシCX 半外付
(73120, 73126, 73122, 73119)
- CX 半外付
(73120, 73126, 73122)

1. サッシ枠を組み立てる前に取り付けます。

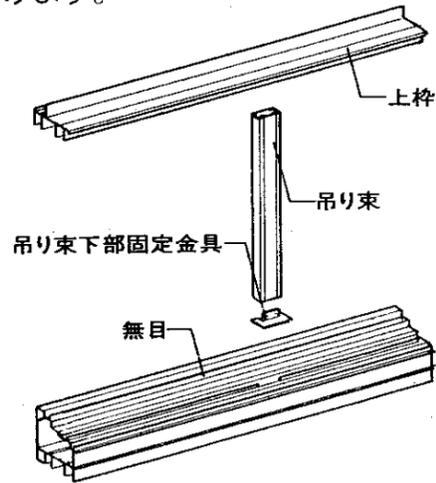

2. サッシ枠を組み立てます。

※サッシ枠・戸袋枠の組立ては、別途説明書をご覧ください。

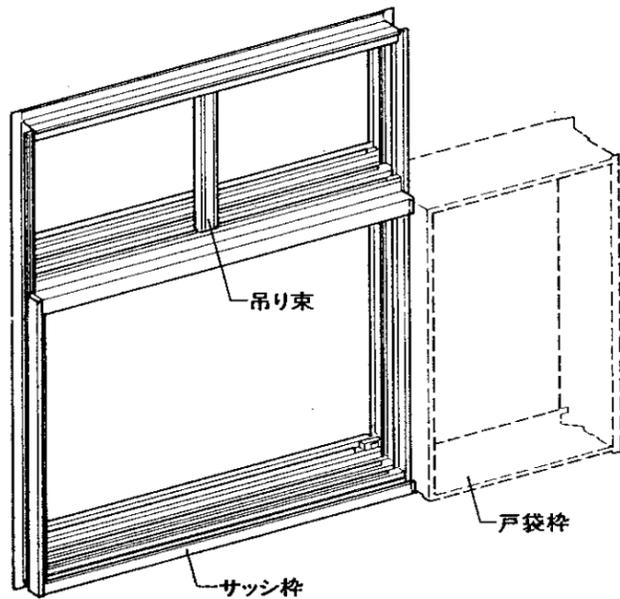


■ 取付け詳細図

雨戸サッシCX 半外付<無目止まり>

〔取付け順序〕


1. 無目に下部固定金具を取り付けます。
2. 吊り束を固定金具に差し込みネジ止めをしたのち、上枠を固定します。

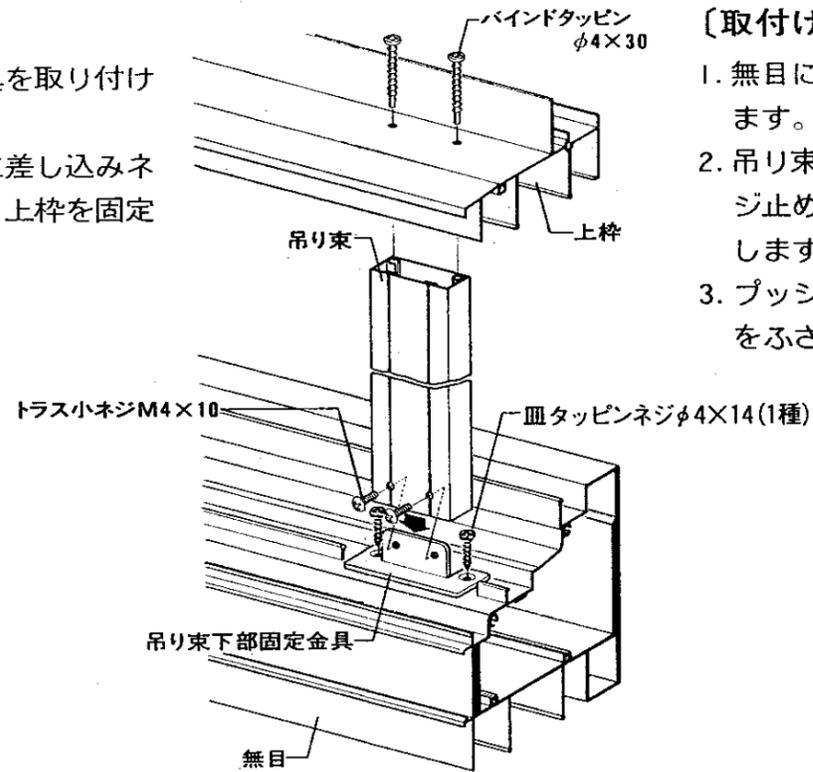

CX 内付

〔取付け順序〕


1. 無目に下部固定金具を取り付けます。
2. 吊り束を固定金具に差し込みネジ止めをしたのち、上枠を固定します。

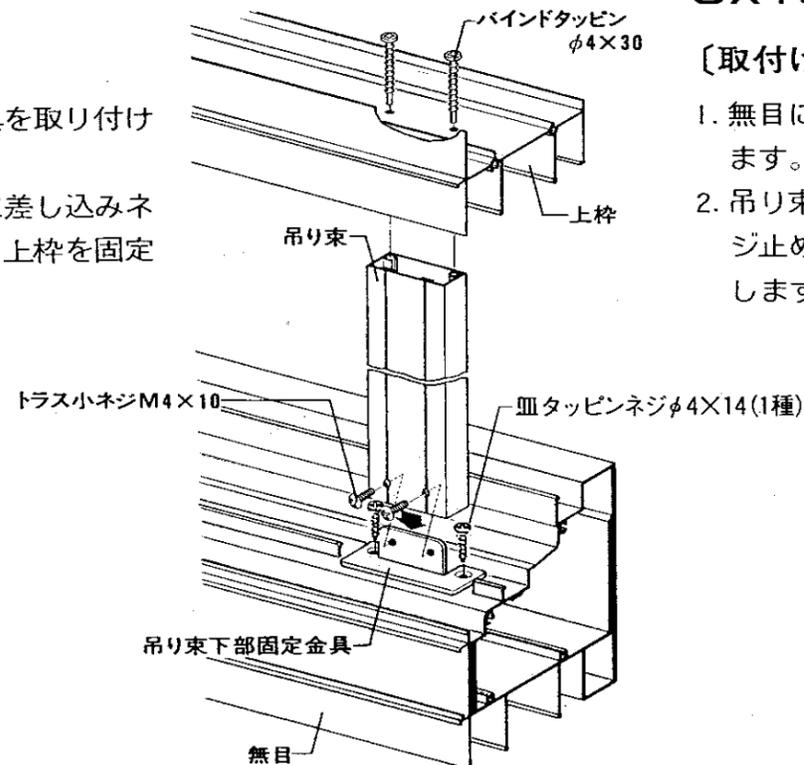

雨戸サッシCX 半外付<通し枠>

〔取付け順序〕

1. 無目に下部固定金具を取り付けます。
2. 吊り束を固定金具に差し込みネジ止めをしたのち、上枠を固定します。
3. プッシュボタンで上枠のネジ穴をふさぎます。

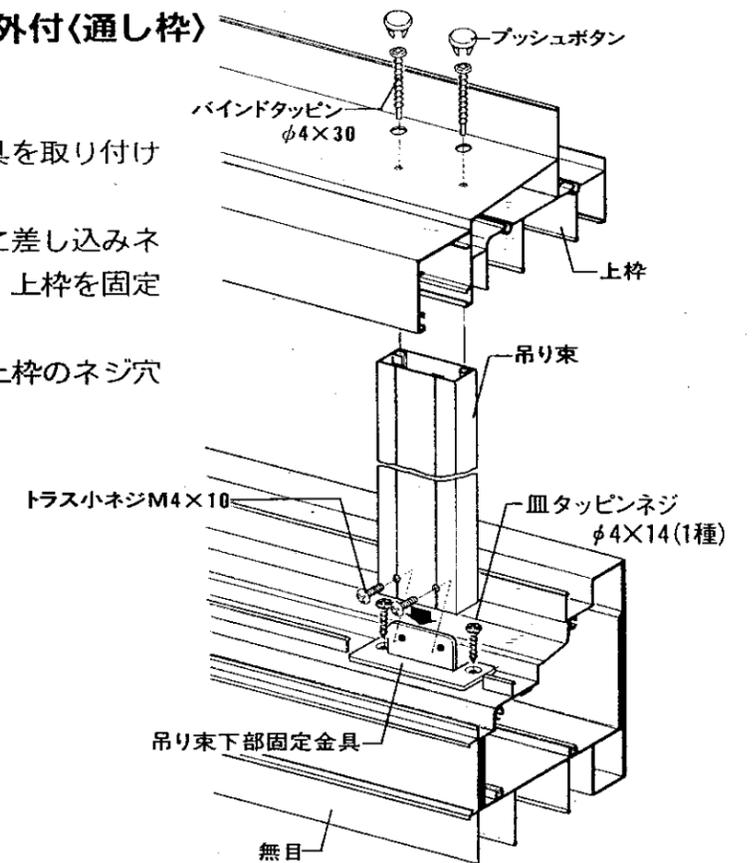

CX 半外付

〔取付け順序〕

1. 無目に下部固定金具を取り付けます。
2. 吊り束を固定金具に差し込みネジ止めをしたのち、上枠を固定します。

