


■ 取付け順序

1. 枠の仮り固定

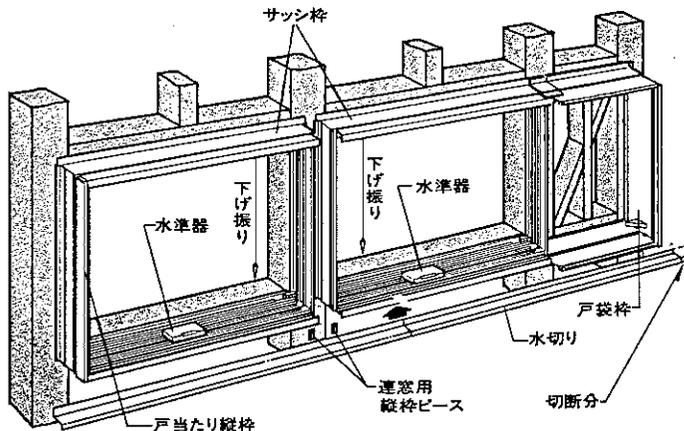


※戸当たり縦枠は、戸先側の縦枠にだけ取り付けます。
 ※水切りは、戸当たり縦枠側から取り付けます。
 鏡板付き戸袋の場合は、戸袋枠側の水切りを下記寸法分だけ切断してください。

関東間	930mm
関西間	980mm
九州・四国間	975mm

(当社指定の水切りを使用した場合)

2. 連窓用部材を取り付けます。 <窓及びテラス通し枠の場合>

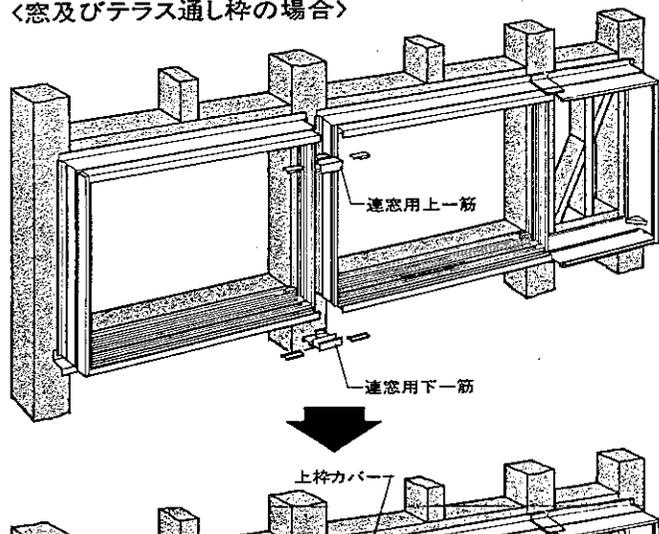


■ お願い

- サッシ枠は、連窓用上・下一筋の幅(74mm又は86mm)に合わせ、中央(連窓部)より固定します。
- サッシ枠・戸袋枠の取付けは、別紙説明書をご覧ください。
- 枠の本固定は、連窓用上・下一筋をサッシ上下枠にネジ止めしたのち、行ってください。

■ 取付け詳細

- 連窓用下一筋を取り付ける前に、連結側の左右縦枠に縦枠ピースを差し込み、コーキングを施してください。(A部)

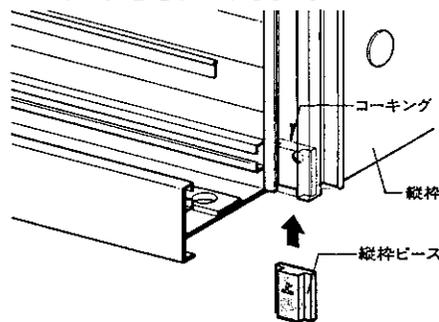


- 窓及びテラス通し枠の場合(図-1・図-2)
 1. 連窓用上・下一筋の幅に合わせ、サッシ枠を仮り止めします。
 (「参考納まり図」参照)


2. 連窓用上・下一筋に上・下ジョイント金具を差し込みます。(図-1)
3. 連窓用上・下一筋をおのおの上・下枠に固定します。(図-2)
4. 連窓目板を取り付けます。(図-2)
 (「連窓目板の固定方法」を参照)
5. 上枠カバーを取り付けます。

- ランマ付き無目止まり枠の場合(図-3)


1. 窓部の連窓は、ランマなしの場合(図-1)と同じです。
2. ランマ上枠カバーを取り付けます。(図-3)
3. ランマ連窓目板を取り付けます。(図-3)
 (「連窓目板の固定方法」を参照)

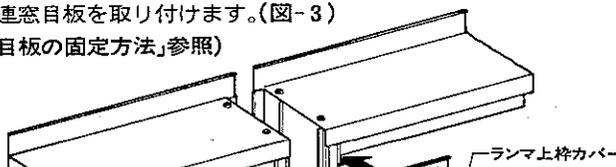


〔窓及びテラス通し枠の場合〕(図-1)


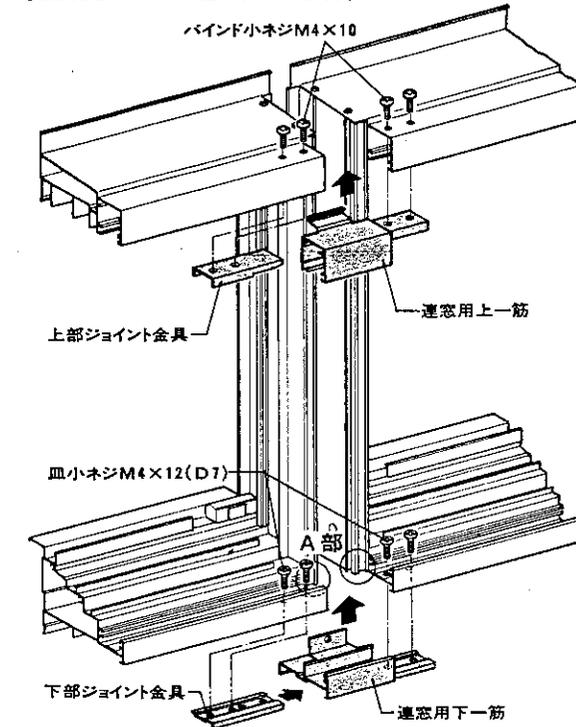


(図-2)

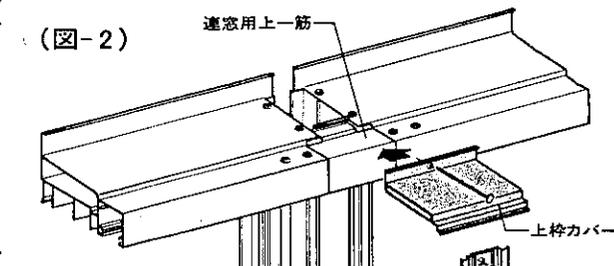


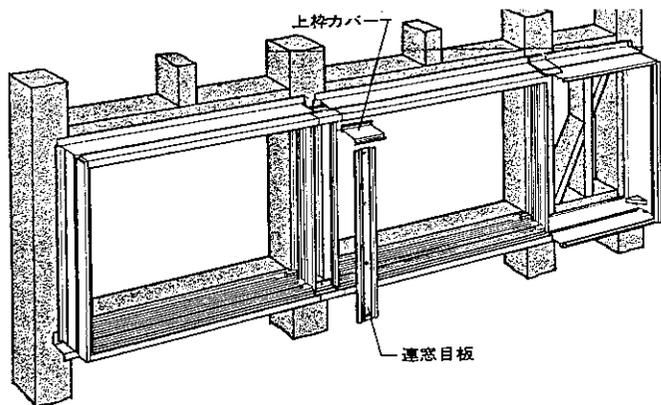


〈ランマ付き無目止まり枠の場合〉

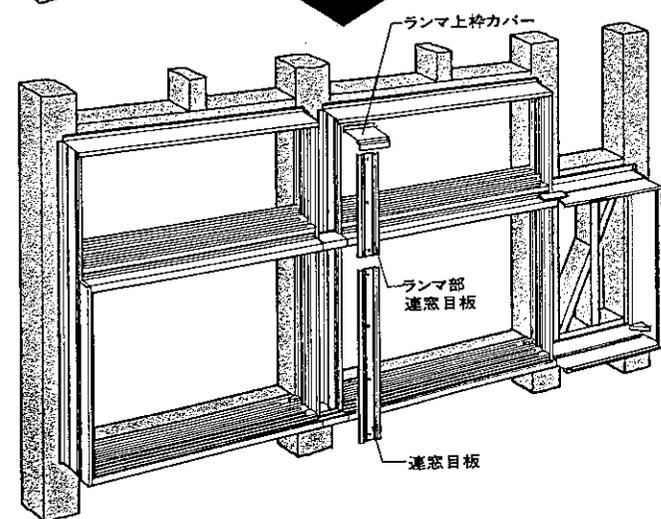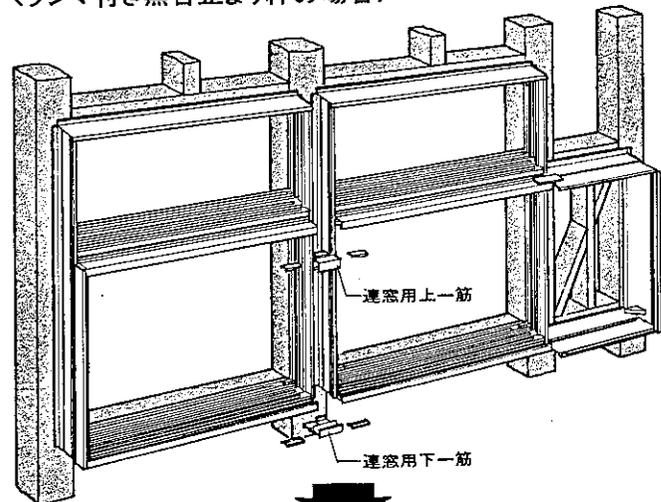


3. 枠の本固定


〔ランマ付き無目止まり枠の場合〕(図-3)

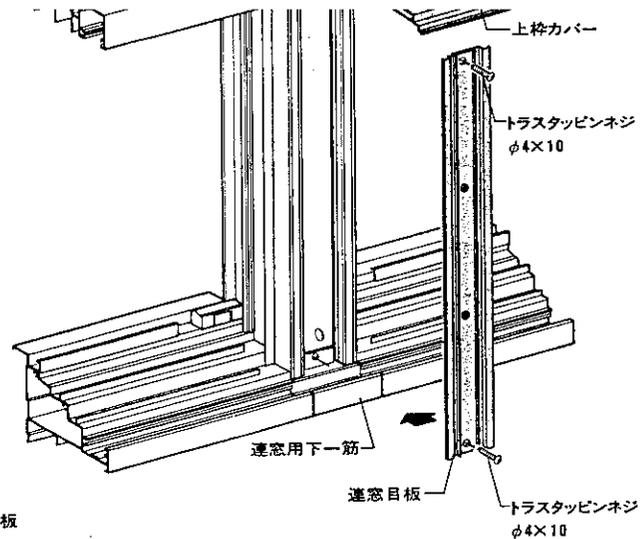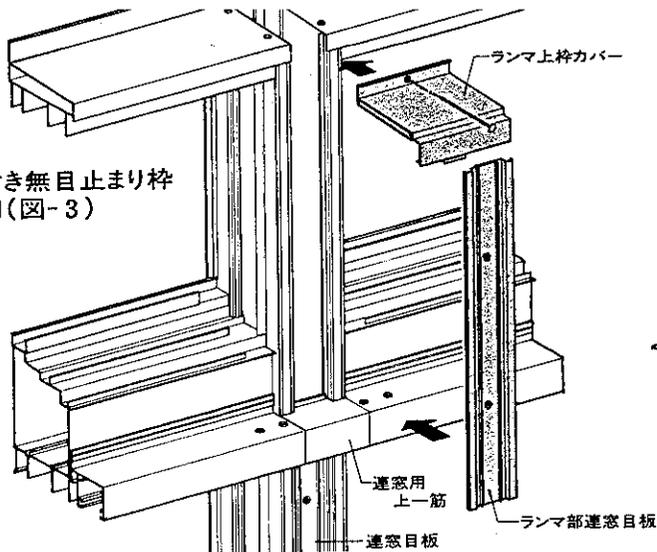


連窓目板の固定方法

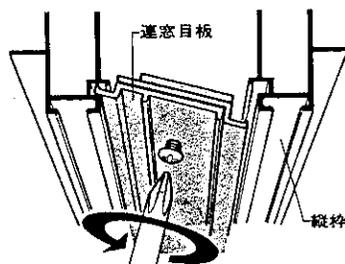

1. 連窓目板のネジをゆるめ、サッシ縦枠にあてます。

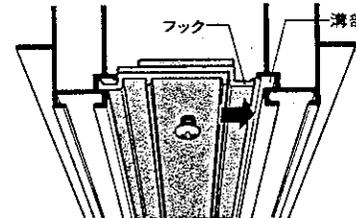

2. 連窓目板を広げ、フックを縦枠の溝部に押し込みます。

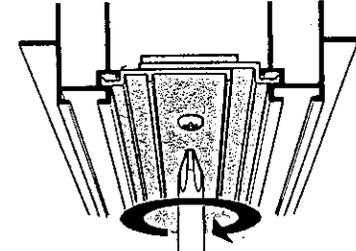

3. ネジを締め固定します。
●雨漏れのおそれがある個所は、コーキングを施してください。

参考納まり図

※()内寸法は関西間寸法 ※戸当たり側の納まりは、戸袋側と同じです。

●関東・関西 3.5 寸柱の場合

●関東 4.0 寸柱の場合

●関西 4.0 寸柱の場合

※専用の目板及び上下一筋があります。

