


12 市販の丁番を使用する場合

● 枠用木製丁番裏板・アルミ丁番裏板(枠用)を使用します。



■ 丁番取付位置の加工

● P16・20・25の加工図を参考に市販丁番の固定穴加工をしてください。



〈市販品の丁番(例)〉

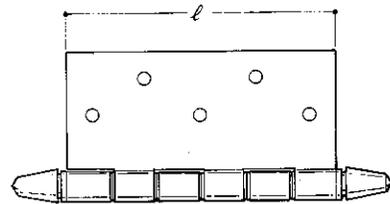

● 縦枠・割方立((丁番を治具替わりにケガク)

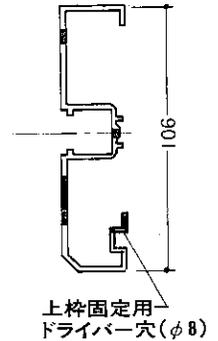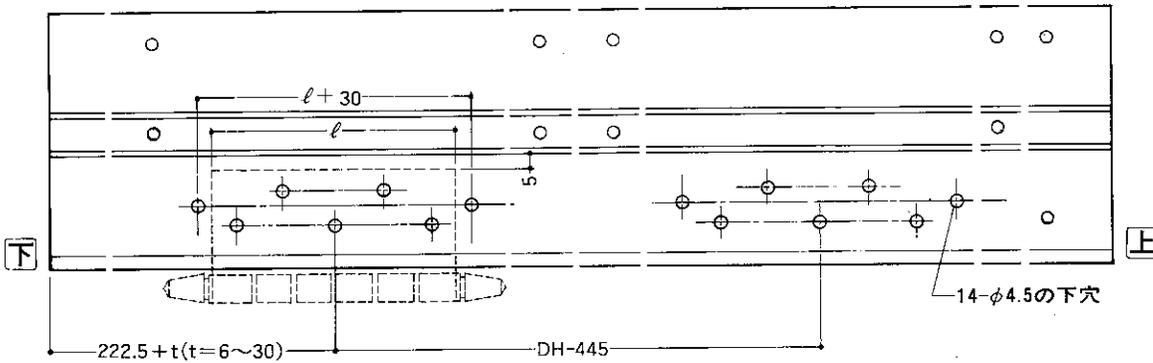



● 縦框(丁番を治具替わりにケガク)

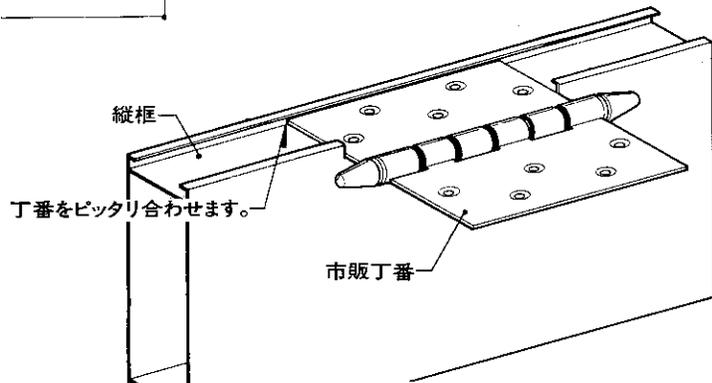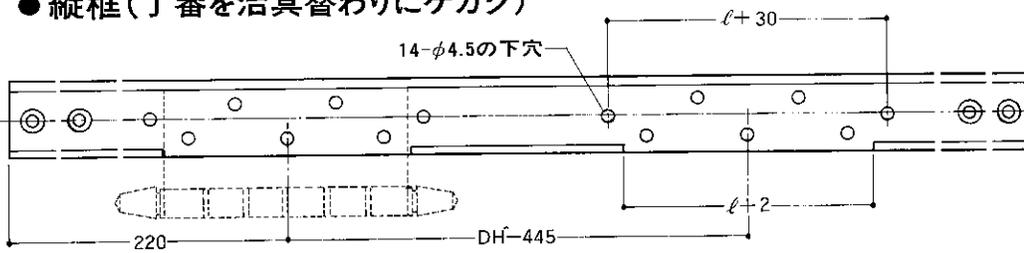

■ アルミ丁番裏板の切断と加工

1. 丁番の長さ(l)より40mm長めに切断する。
2. 丁番を治具替わりにして穴位置をケガキます。(左右・上下均等に穴位置がくるようにします。)


3. 穴加工し、ネジ山を切ります。(P27のタップハンドルの使用方法参照)

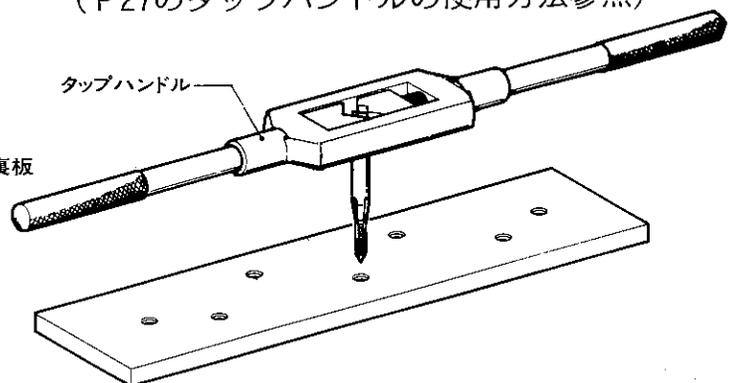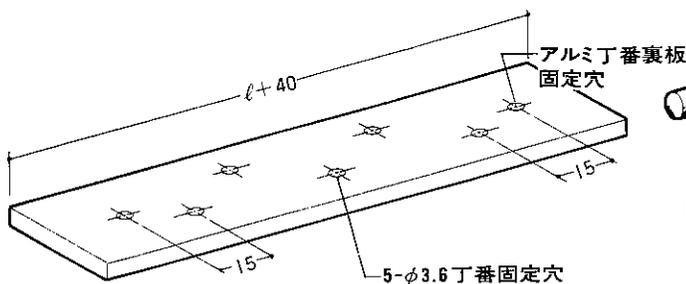

12 市販の丁番を使用する場合


■ 丁番の取付け

1. 縦框にアルミ丁番裏板を取り付けます。

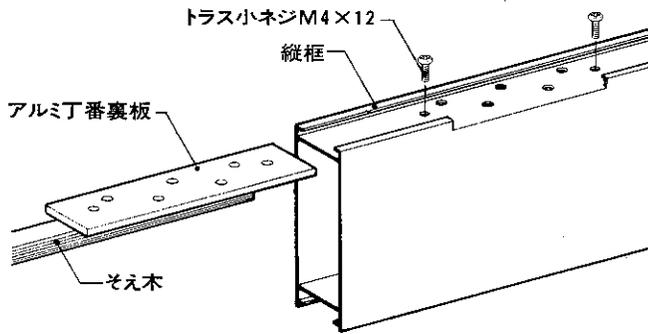


2. 市販丁番を取り付けます。

※旗丁番の場合はP30～37をご覧ください。

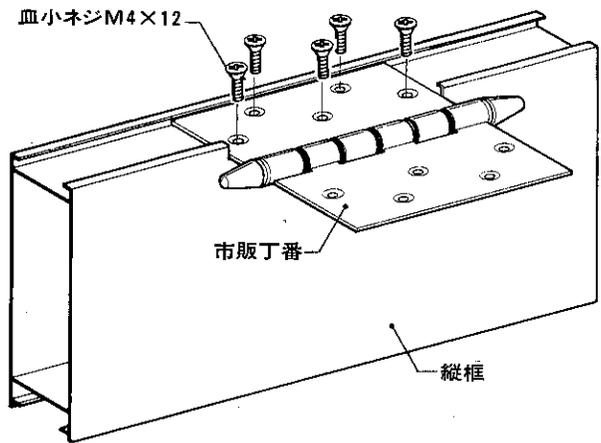

■ 木製丁番裏板の固定

1. 縦枠又は割方立に枠用木製丁番裏板を差し込み、仮り固定します。

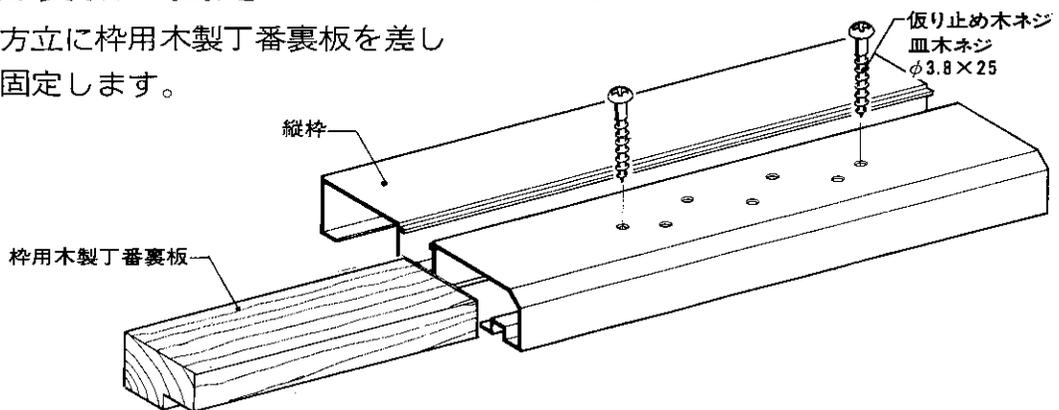

■ ドア本体の吊り込み

1. 枠を躯体へ取り付けます。

2. 丁番を取り付けたドア本体を枠に固定します。

3. ドア本体の丁番を縦枠に固定した後、仮り止めした木ネジφ3.8×25を外しφ3.8×38で躯体と固定します。

