

■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組み立ててください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■組立てねじ一覧表

①	②
 φ4×70 ナベタッピンねじ	 φ8プッシュボタン


■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周にまわします。
※ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしてください。
- ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील(別売り)を張ります。
※高気密住宅の場合、必ず実施してください。

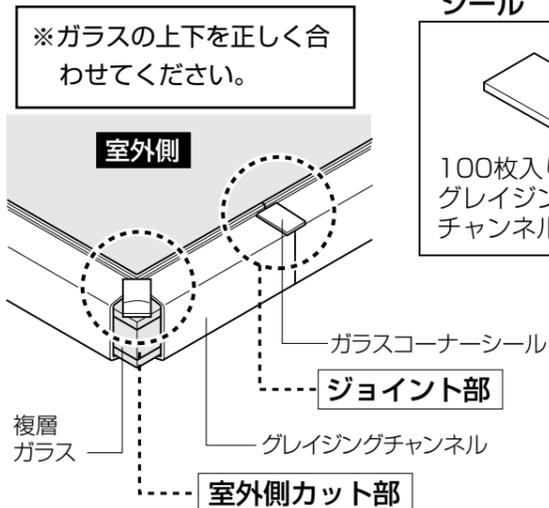

●ガラスコーナースील

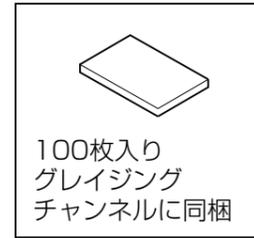


■グレイジングチャンネルの使い分け


種類	ガラス厚18~20mm用		
ガラス総厚	18mm	19mm	20mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	2枚ハクリしてご使用ください。 
		室外側 室内側	
種類	ガラス厚21~22mm用		
ガラス総厚	21mm	22mm	
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	
		室外側 室内側	

2 障子の組立て

- ①ガラスコーナースीलを室外側にして中棧にガラスを差し込みます。
※中棧は、セッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう取り付けてください。
※中棧切欠き部からガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
- ②左右枠を差し込み、中棧を固定します。
※4枚建て(内障子/左)の場合は、中棧・下棧の組立て穴が見えるまで、合掌パッキンを上にずらして組み立ててください。
- ③上下棧を差し込み、枠とねじで固定します。
※組立ての際、グレイジングチャンネルがくい込まないようにしてください。
- ④プッシュボタンを取り付けます。
※縦枠の組立て穴にはプッシュボタンは付きません。

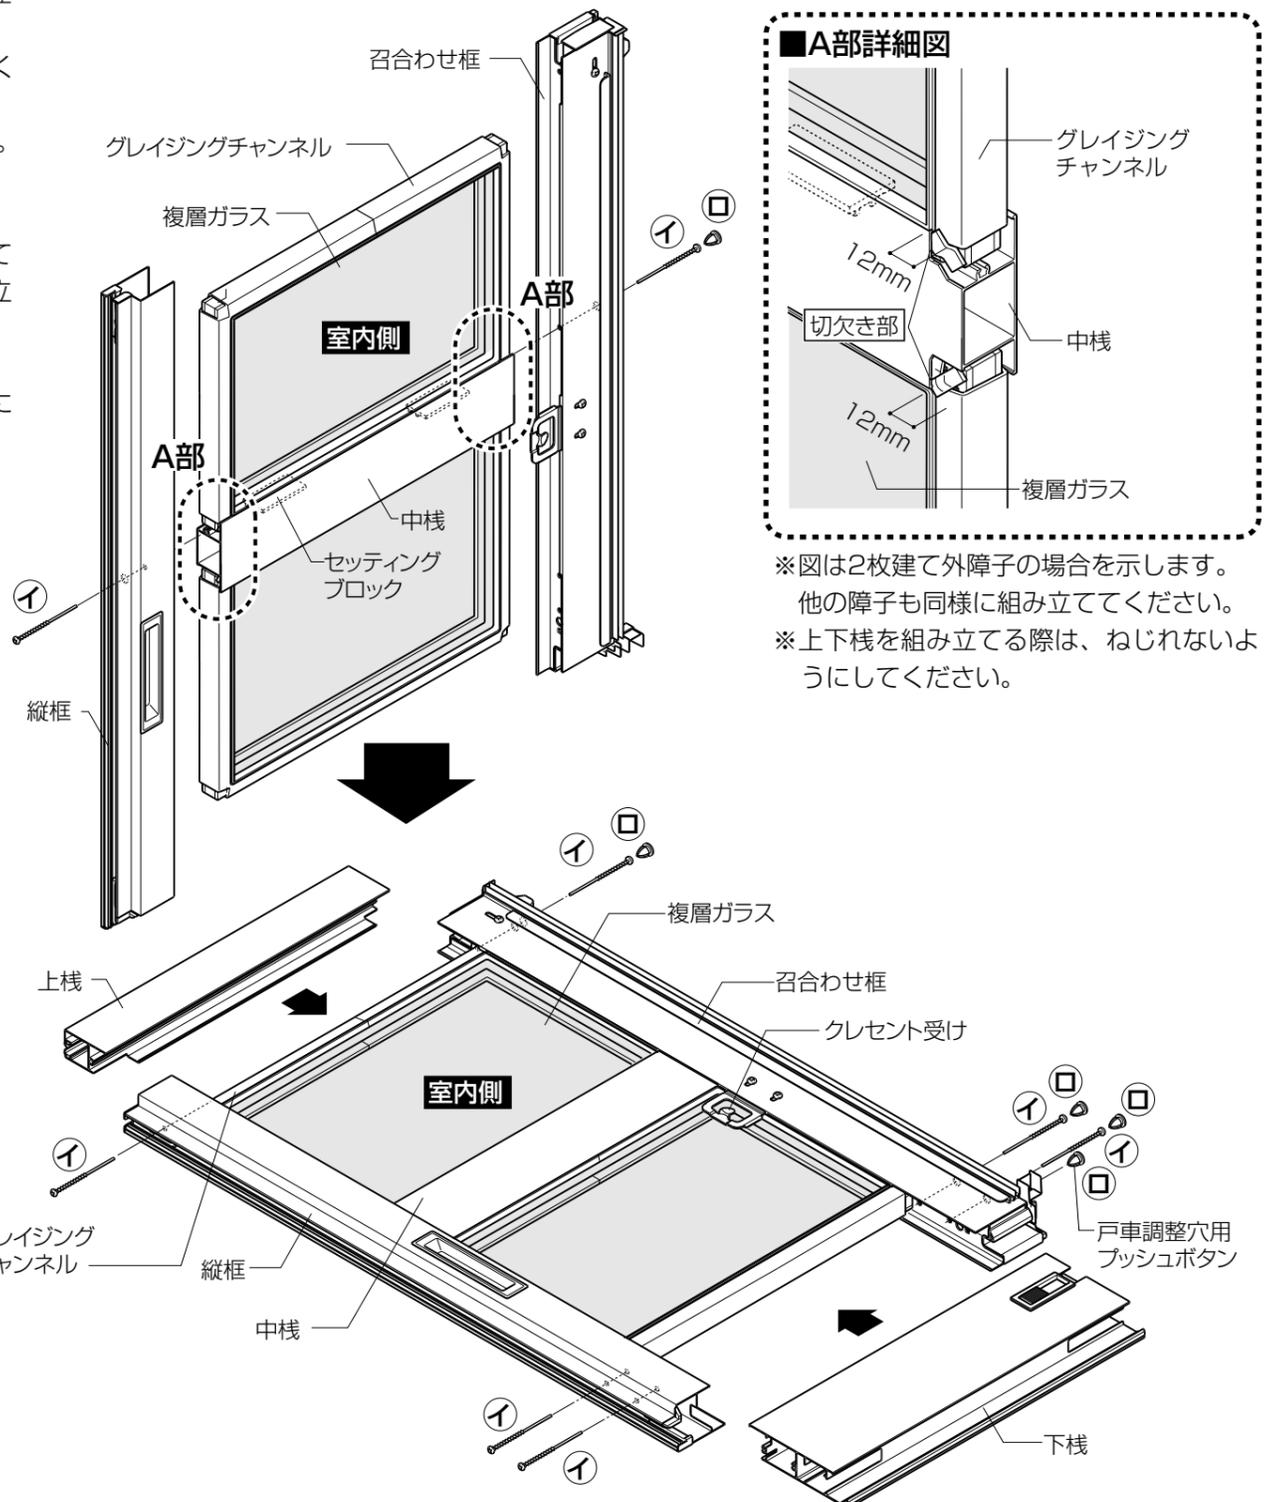

■A部詳細図

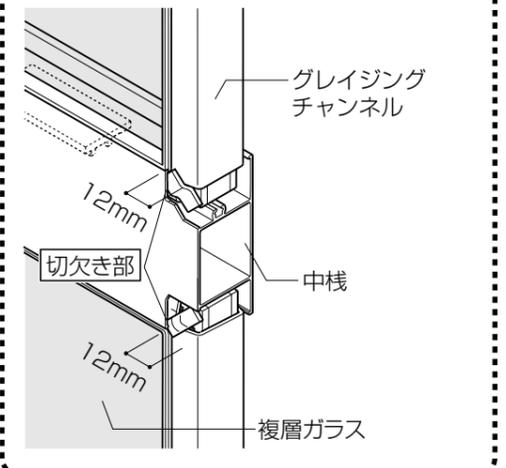

※図は2枚建て外障子の場合を示します。他の障子も同様に組み立ててください。
※上下棧を組み立てる際は、ねじれないようにしてください。

