

# 雨戸サッシアトモスⅡ〔内付型〕 取付け説明書




## 注意

- 下記の個所は、雨漏れの原因になりますので、十分注意して施工してください。
  - ・戸袋の屋根、皿板、戸袋側上部ジョイントブロック  
(組立て説明書(別紙)の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。)
  - ・ランマ付テラスの戸袋とサッシ縦枠のジョイント部  
(組立て説明書(別紙)の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。)

## ■施工上のお願い

- 雨仕舞をより確実にするために、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(有償)を張ってください。
- 水切りは先付け用を使用します。サッシ枠の取付けは、水切りで決まりますので正確に取り付けてください。

## ■部品ねじ一覧表

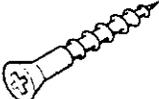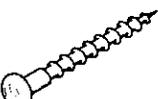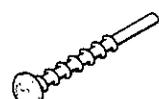スクリーナー釘	皿木ねじ	丸木ねじ	バインドタッピンねじ(2種)
			

## ■取付け詳細図


### 〈鏡板付戸袋タイプ〉

#### ■取付け順序

- 1 水切りの取付け
- 2 サッシ枠の取付け
- 3 サッシ枠と戸袋枠の連結・取付け
- 4 内張り耐水ベニヤの取付け
- 5 鏡板・妻板の取付け


#### 1 水切りの取付け

●水切りの端にあるV溝を戸当たり側の柱に合わす。次に水切りと窓台の上面をそろえて取り付けます。

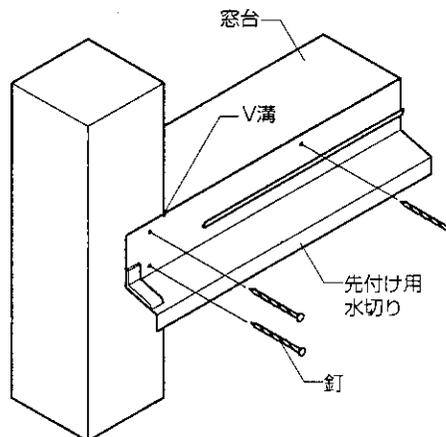

#### 2 枠の取付け


●下枠を水切りのフィンに引っかけて、外枠の位置を出します。

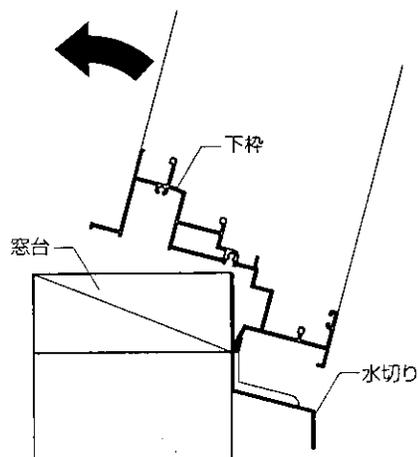


#### ■鏡板付き戸袋枠の取付け

- 2~4枚建て用の戸袋は、釘で固定します。
- 8枚建て用の戸袋皿板の固定は、丸木ねじφ3.8×30を使用します。

戸袋皿板は、ねじ穴に合わせ、いったん3.5mmのドリルで下穴をあけます。

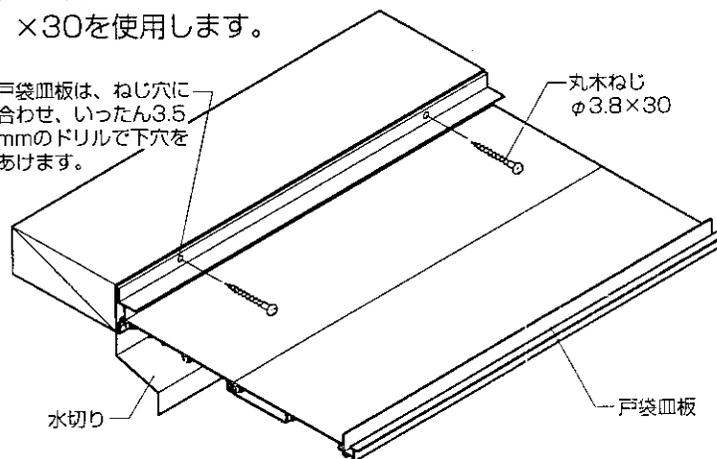

#### 4 内張り耐水ベニヤの取付け

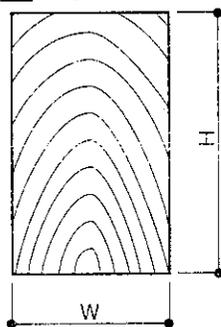

呼称	W寸法
30	935
32	980
33	1010

呼称	H寸法
20	613
25	764
28	855
30	916
35	1067
40	1219
45	1370
50	1522
58	1781
59	1811
60, 73無目止	1842
61	1872
66	2054
73	2237

## 5 鏡板,妻板の取付け


①鏡板をサッシ枠側から差し込みます。  
(右図取付け要領を参照)

②妻板を固定します。


※鏡板固定用のバインドタッピン

ねじは、鏡板の裏側に  
テープで  
固定して  
あります。

プッシュボタン  
(4枚建のみ)  
鏡板固定用ねじ  
(鏡板裏面に  
テープ張り)

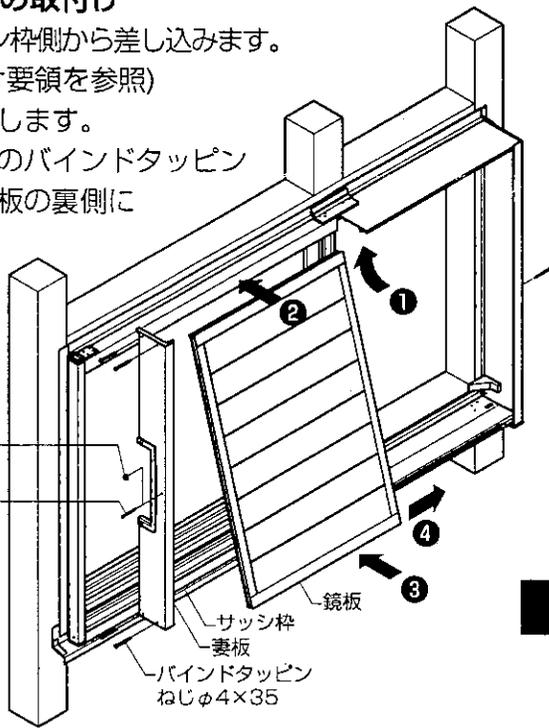


※入隅等で側板側のねじが止  
められない時は、戸袋部品  
セット内の穴ふさぎシール  
を側板に張って  
ください。

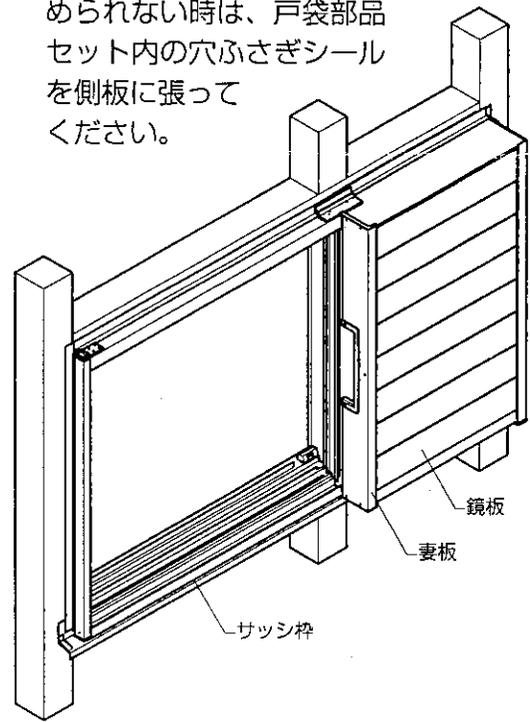


## ■納まり図

※上枠側から先に  
入れてください。

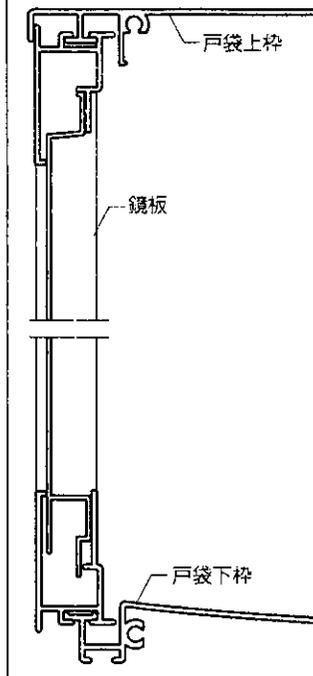

●雨戸の建付け調整

- ①雨戸の戸車で建付け調整をします。雨戸が締め受けに当たる場合は、スペーサーをスライドして外してください。

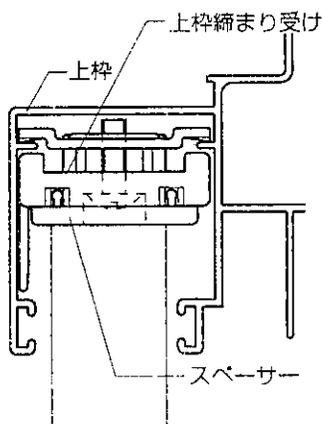


●雨戸外れ止めの調整

雨戸外れ止めが下図の位置になるようにねじをゆるめ、調整した後固定します。

(雨戸2枚建て)


(雨戸3枚建て)

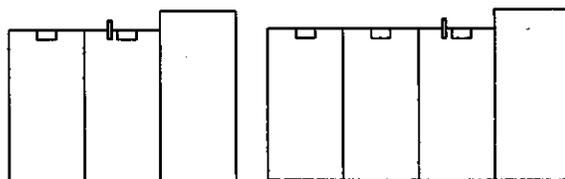

(雨戸4枚建て)

ロッド

締め受け  
雨戸外れ止め

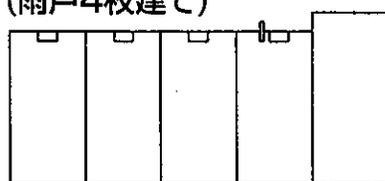

●下枠締め受けの調整

締め受けの穴に、ロッド位置がくるようにねじをゆるめ、調整した後、固定します。

●上枠締め受けの調整

- ①上枠締め受けを止めているねじをゆるめ、移動できるようにしておきます。
- ②雨戸をすべて閉め、締まりのロッドを上げます。
- ③直尺などの薄い板を雨戸と上枠の透き間から差し込み、上枠締め受けをロッドに当たるまで移動させます。
- ④締まりのロッドを下げ、雨戸をあけます。次に締め受けの位置をずらさないよう、下がり部分(右図参照)を指で押さえ、ねじを締め付けてかるく固定します。
- ⑤締まりのロッドのかかり具合を確認した後、ねじをしっかりと締め付けてください。

