



## 取付け方法

- 1** 特注製作の加工付でない場合、必ず下記の加工図に従って本体及び枠に加工をしてください。本体と枠の加工のセンターは同じ寸法になります。
- 2** デッドロックを本体の戸先より差し込み刻印が上にくる様に、取付けねじにて固定します。
- 3** サムターン②の角穴に連結バーを差込み、デッドロックを挟んでサムターン座①②を取付ねじにて固定します。(サムターン①② 及び 連結バーは45°に傾けて取付けます。)
- 4** サムターン①②を回転させて、施解錠操作が行えることを確認します。

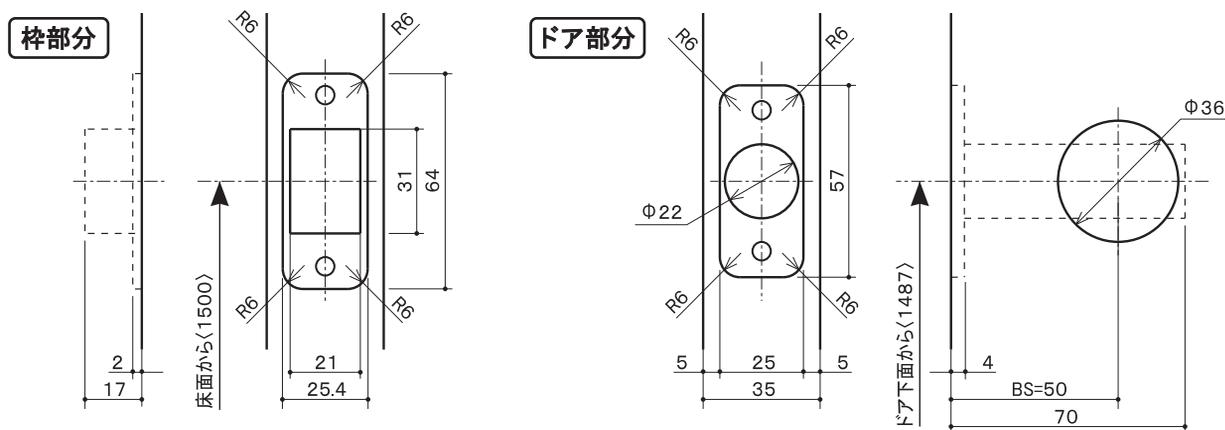

### 枠部分取付図

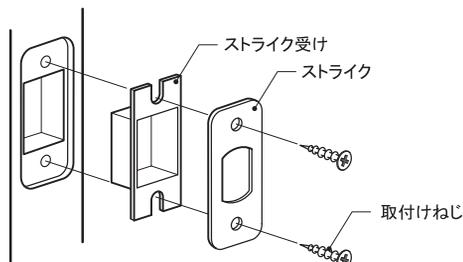


○ 手回しドライバー



✕ 電動ドライバー



### 本体部分取付図

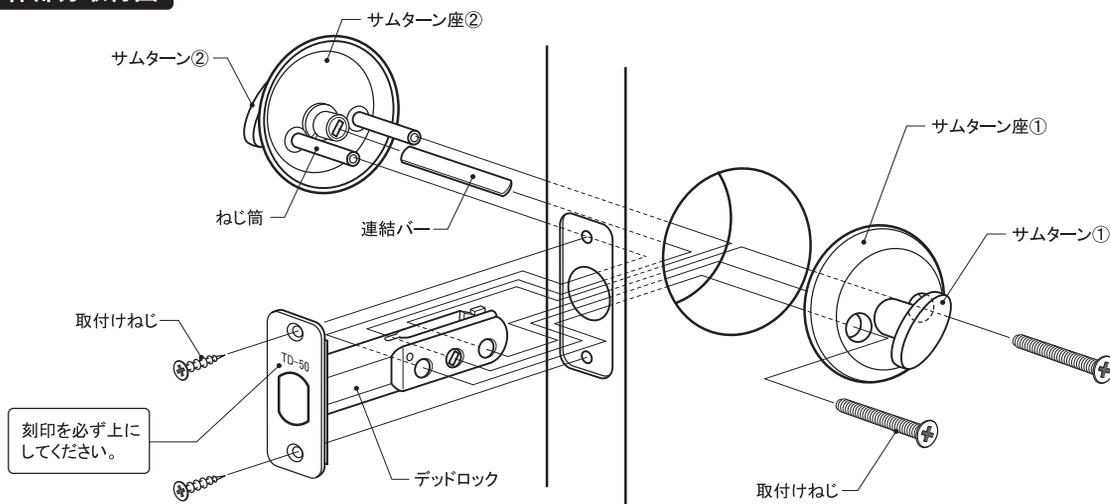

**!** 取付に際しては、電動ドライバーは使用しないでください。又、サムターンにドライバーでの傷が付かないよう注意してください。