

新日軽

インテリア建材

可動周仕切り

マニュアル番号 MI-1242

施工要領書

商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。


① 組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能、機能および取り付け上の強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工に当たって必ずお守りください。

- 本来の目的以外への使用および改造は行われしないでください。
- 指定品およびオプション品以外は使用しないでください。
- 組み立て・取り付け完了後、正しく作業が行われたことおよび開閉および施錠が正常に行なえることを確認してください。

② 梱包内容の確認

- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。また、部品袋の内容を確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合は、販売店までご連絡ください。

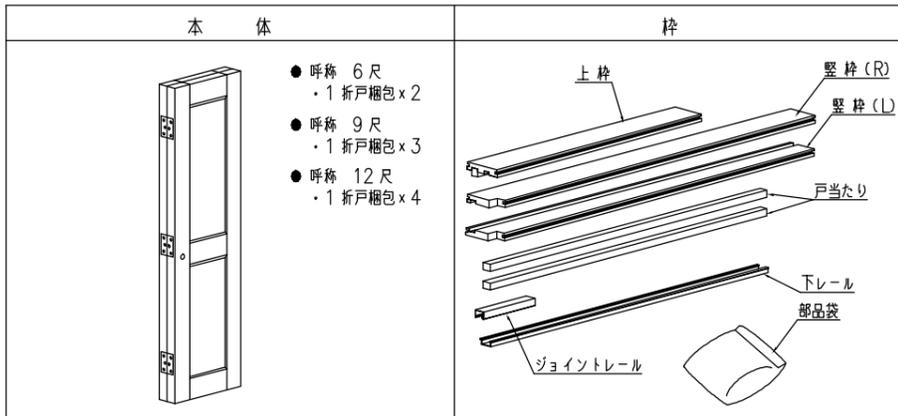

● 部品袋明細

タイプ	呼称	部品		ローラー		下レール		枠組み立て用		躯体取り付け用	
		上ローラー	下ローラー	上部ストッパー	下部ストッパー	取り付け用ねじ	取り付け用ねじ	木ねじ	木ねじ	木ねじA	木ねじB
可動周仕切り	6080 (1623)	4個	4個	2個	2個	小ねじ 4x25	木ねじ 3.1x20	木ねじ 3.8x51	木ねじ 3.5x40	木ねじ 3.5x40	木ねじ 3.5x40
	9080 (2423)	6個	6個	2個	2個	12本	7本	4本	8本	12本	
	1280 (3223)	8個	8個	2個	2個	16本	9本	4本	10本	12本	


⑤ 枠の取り付け

① 枠を壁面のツラ開口にはめ込みクサビなどで上下、左右、前後、倒れなどを調整し、位置を決めてください。

② 上枠はレール部から躯体用取り付け用木ねじA (木ねじ 3.5x40) で、縦枠は戸当たり溝から躯体取り付け用木ねじB (木ねじ 3.5x40) で躯体にしっかりと固定してください。

注) 躯体が軽量鉄骨の場合は、② と同等のネクスねじを使用してください。


③ 戸当たりをかくし釘などで固定してください。

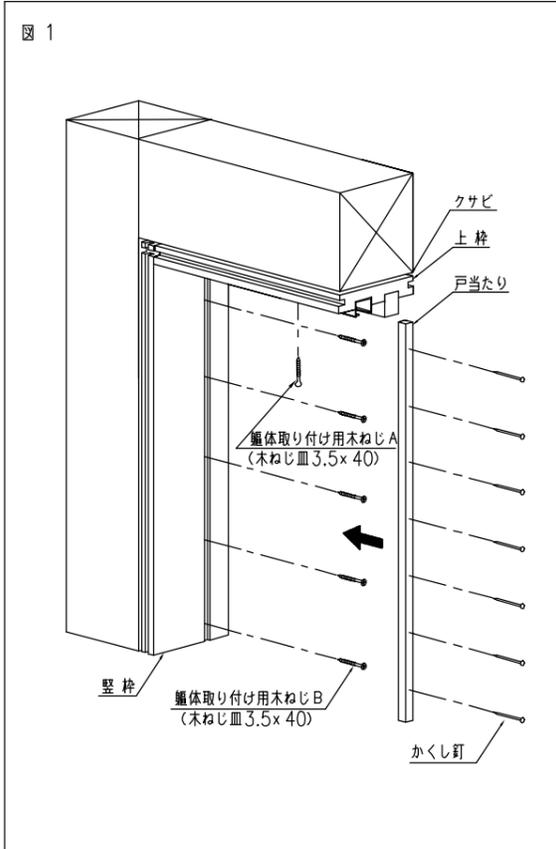

注) ① 木ねじ止め時、枠に傷をつけないように止めてください。

② クサビなどは、左右4個、上下各2個位を平均して調整を行なってください。木ねじはクサビなどがある場所へねじ止めしてください。

③ 施工後の枠が下図のようにならないように水平・垂直および開口部寸法の確認をしてください。

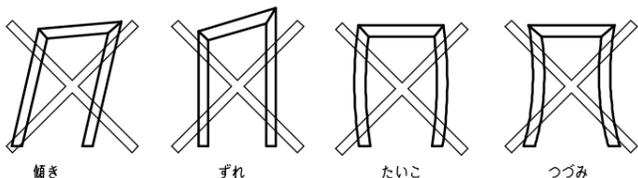

③ 開口部の確認

- ① 可動周仕切り枠取り付け前に、必ず柱の水平、垂直が出ているか確認してください。
- ② 図1のように溝を掘り込み枠を取り付けたあと、下レールを取り付けてください。
- ③ 見込みは枠とケーシングの組み合わせにより幅広く対応できます。(ケーシングの足をカットする場合は、一律に丸ノコなどでカットしてください。)

● 開口寸法表

タイプ	呼称	W	H
6尺	6080 (1623)	1654	2300
9尺	9080 (2423)	2440	2300
12尺	1280 (3223)	3237	2300

図 1



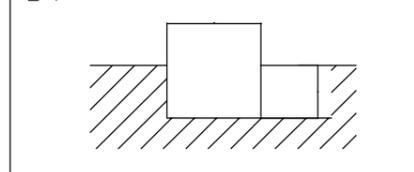


図 2 開口寸法

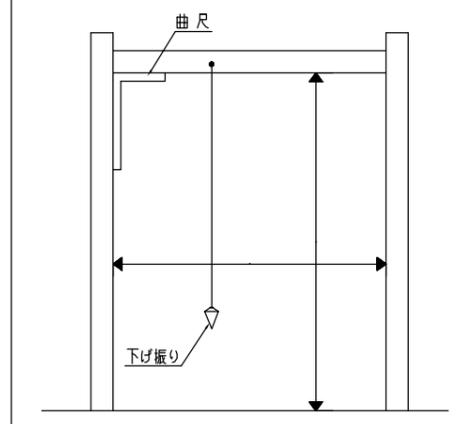

④ 枠の組み立て

① 図1のように各部材を組み合わせ、枠組み立て用木ねじ (木ねじ 3.8x51) で組み立ててください。

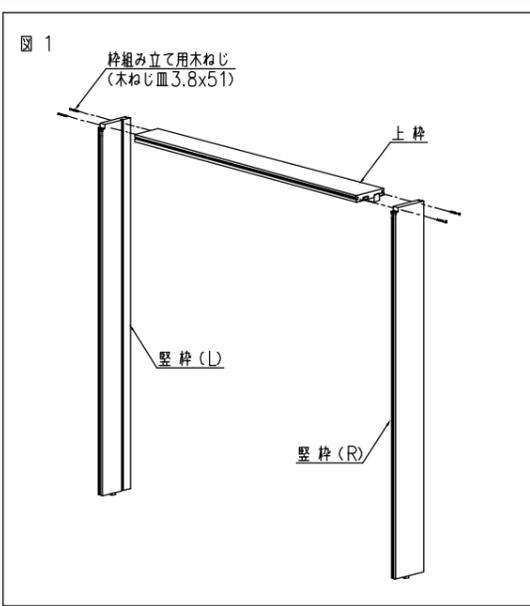


⑥ レールの取り付け

① 下レールに下部ストッパー、下ローラーを差し込んでください。

② 下レールを下レール取り付け用木ねじ (木ねじ 3.1x20) でしっかりと固定してください。


注) 躯体が軽量鉄骨の場合は、② と同等のネクスねじを使用してください。

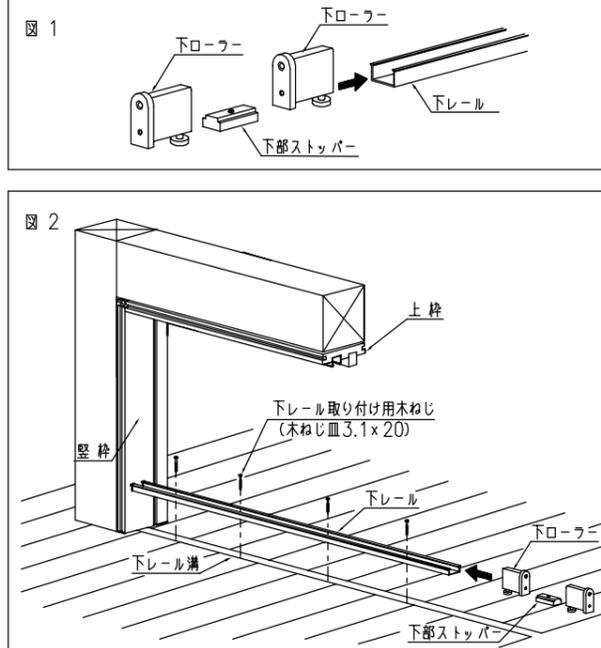

⑦ 上ローラーの取り付け




① 扉本体上部に上ローラーを差し込み、ローラー取り付け用ねじ (小ねじ 4x25) で固定してください。

② モヘアは、扉本体の上下調整後、紙をはがして貼り付けてください。

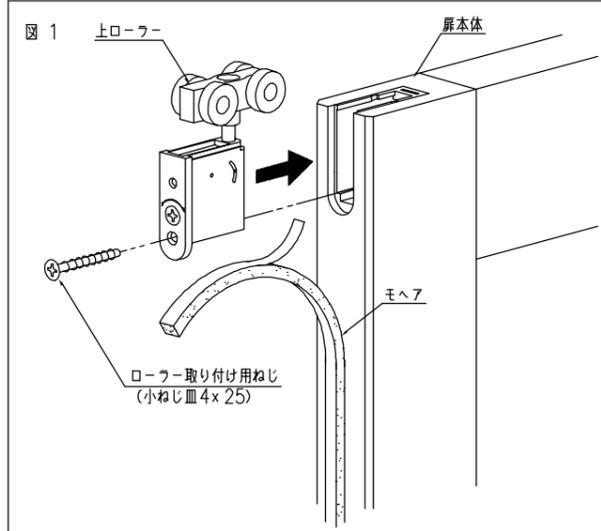

⑧ 本体の吊り込み


- ① 図 1、2 のように両サイドとなる扉本体のローラーとローラーの間に、上部ストッパーを入れながら上ローラーを上レールに押し込み吊り込んでください。
- ② 下ローラーを扉本体の下木口に合わせてローラー取り付け用ねじ（小ねじ皿4×25）で取り付けてください。
- ③ 扉本体下部のモヘアの紙をはがし、貼り付けてください。

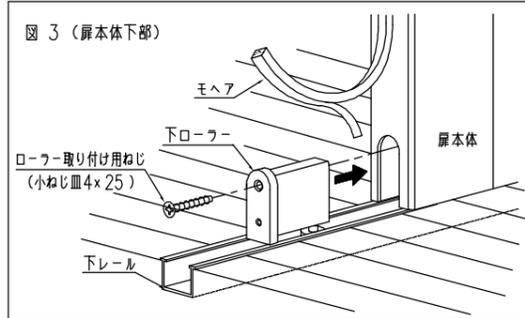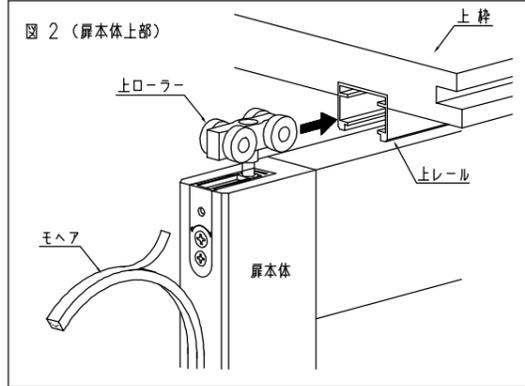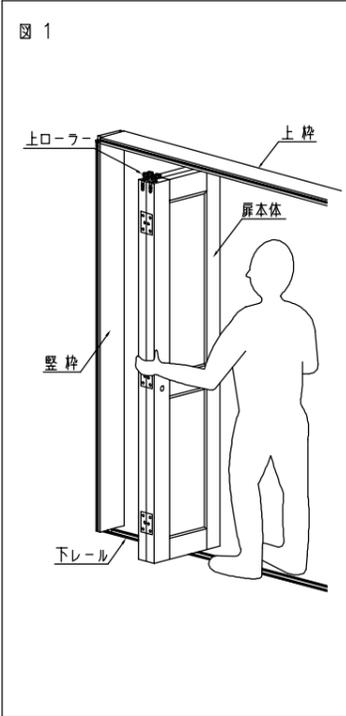


⑨ ジョイントレールの取り付け

- ① ジョイントレールをレール溝に合わせ、レールの段差がないように躯体取り付け用木ねじA（木ねじ皿3.5×40）でしっかりと固定してください。

注) 躯体が軽量鉄骨の場合は、①と同等のテクスねじを使用してください。


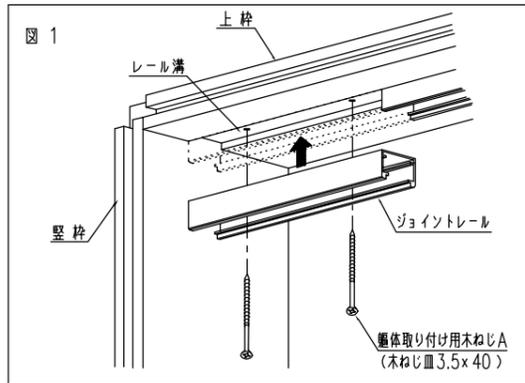


基準図

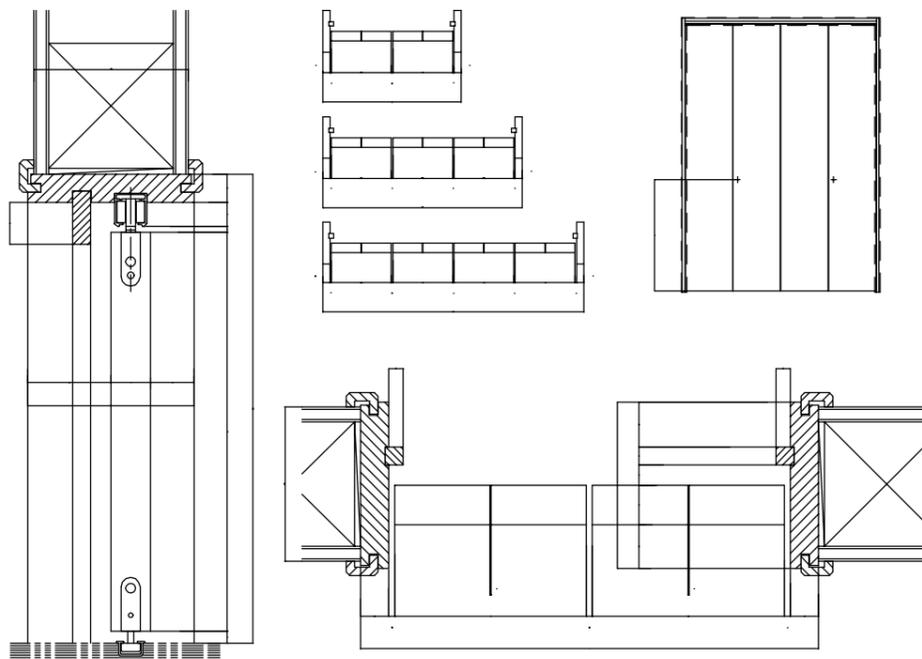




⑩ 本体の建て付け調整

- 上下のチリ調整
- ① 扉本体取り付け後、上下のチリが合っていない場合は、図1のように上ローラーの上下調整ねじを回して調整してください。
 - ② 上下調整後、モヘアの紙をはがし、貼り付けてください。

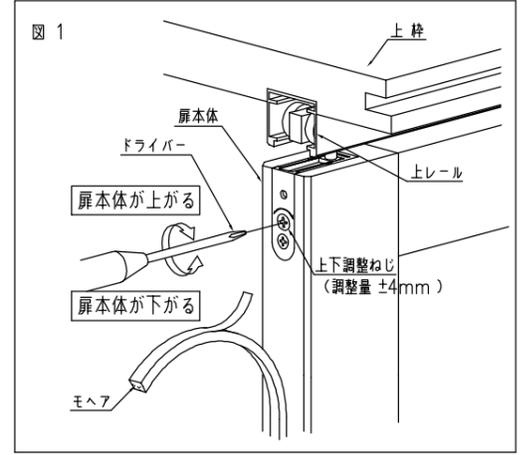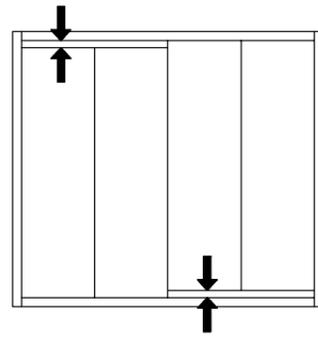

⑪ 本体の固定

- ① 両サイドの扉本体を固定してお使いになる場合は、上部、下部ストッパーのねじをドライバーで回して固定してください。

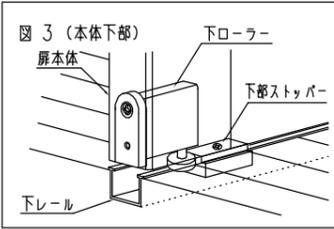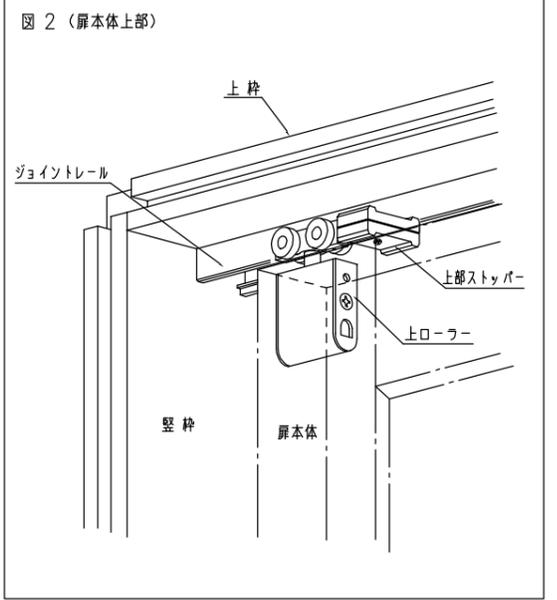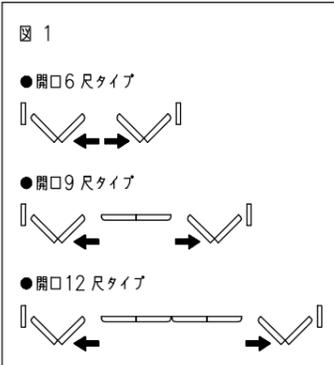

取り付け終了の確認

- 取り付けが完了しましたら、下記の点について確認してください。

- すべての部品が取り付けられているか、また間違った取り付けがされていないか確認してください。
- 取り付けねじが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ねじのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- 可動開仕切り本体の開閉がスムーズに行なえるか確認してください。

ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、捨てたり燃やしたりせず、回収業者に引き取っていただくようお願いいたします。