

## 販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。  
 本体取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。


絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

- 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- 注意** ・施工時、雨がかけられない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意ください。

## 梱包内容

	腰パネル	出隅コーナー	腰見切り・腰巾木
部材			
断面図			
マニュアル			


## 各部名称

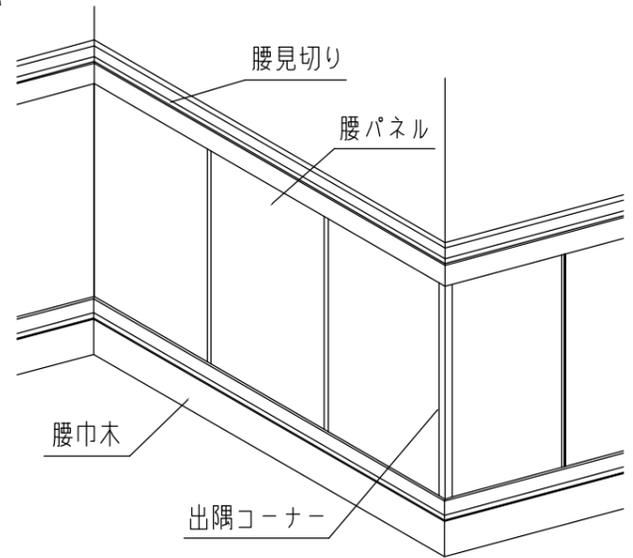

## 施工前準備


### 1 下地処理

- 下地は9mm以上の合板で仕上げてください。  
 (捨て張り施工専用です。胴縁施工はできません。)

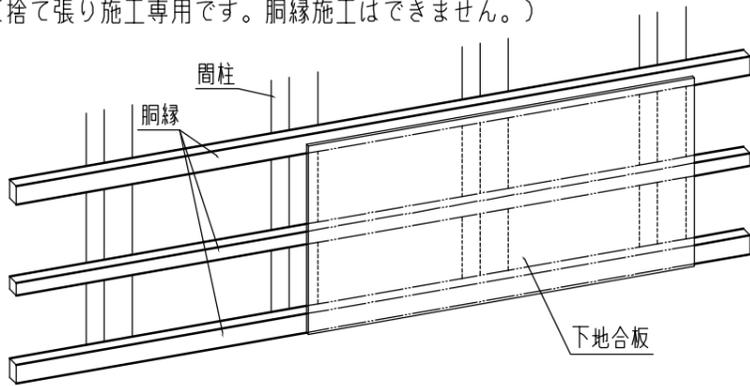

### 2 墨付け

- 納まりを美しくするため上下面の水平墨出しを行ってください。
- 施工する壁面の中央に垂直墨出しを行います。


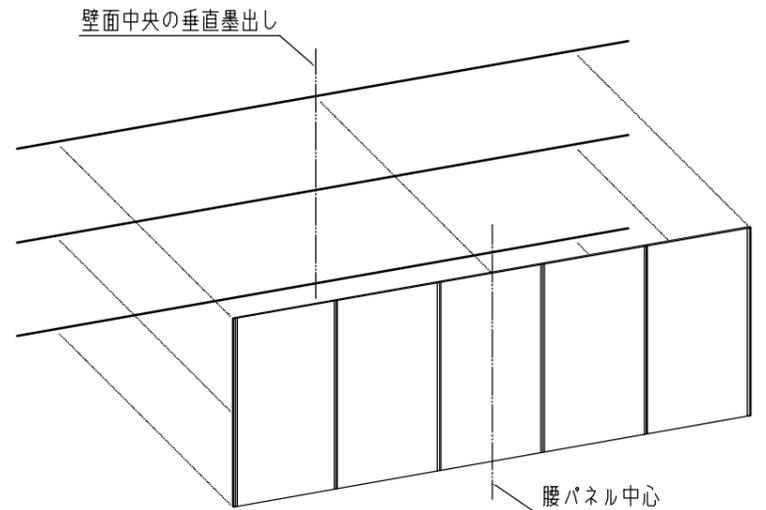


## 腰パネルの割付け

- 壁面の中心位置から左右に振り分けて割付けし、両側は切断して調整してください。
- 以下の方法で割付けると左右均等になります。

① 使用するパネルの枚数出し  
 (壁面有効寸法 + 5) ÷ 440  
 例) 壁面有効寸法が 1525mm の場合  
 (1525 + 5) ÷ 440 = 3.477  
 ※小数点切り上げ → 4枚  
 ※ 440・・・腰壁寸法

② 端数が出た場合のパネルの切断寸法出し  
 A寸法 × 440 ÷ 2 = B  
 例) A寸法 = 0.477  
 0.477 × 440 ÷ 2 = 105  
 ※ A寸法・・・①の小数点以下の寸法

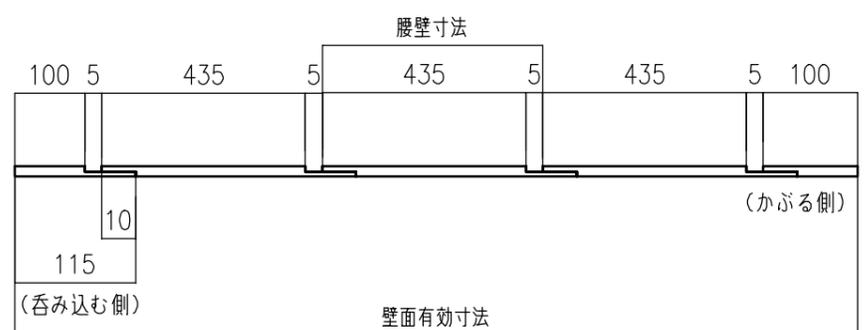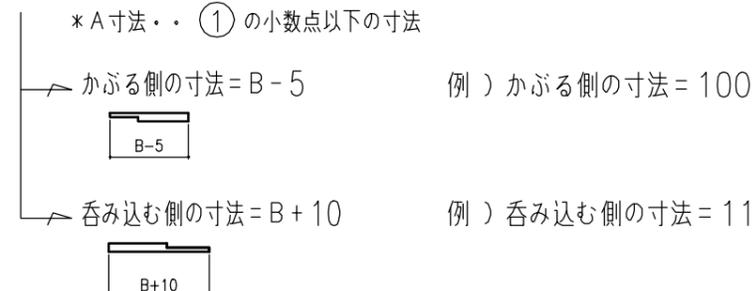


■ 各部材の取付け順序

① 腰壁用巾木の取付け


- ① 巾木を必要寸法に切断します。
- ② 巾木の裏面に接着剤（木工用ボンド 別途）を十分に塗布し、かくし釘（別途）を用いて取付けます。

※かくし釘は、300mm以内の間隔で溝部に打ち込んでください。

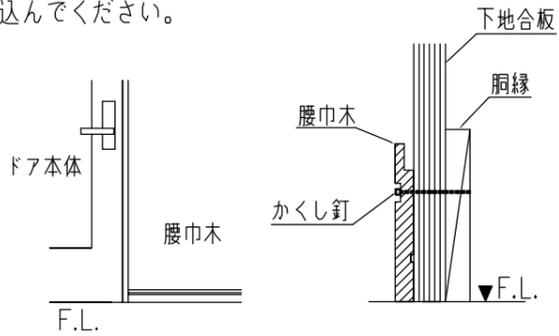


② 腰パネルの取付け

- ① 腰パネル裏面の両サイドとセンターに接着剤（木工用ボンド 別途）を塗布します。
- ② 腰パネルの裏面に接着剤（木工用ボンド 別途）を十分に塗布し、かくし釘を用いて取付けます。

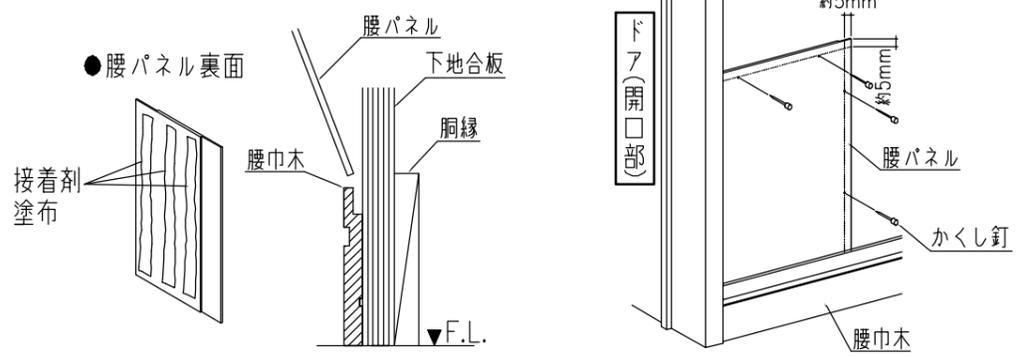


③ 出隅コーナーの取付け

腰パネル同士を突付けた所に 出隅コーナーを かくし釘（別途）で打ち付けてください。

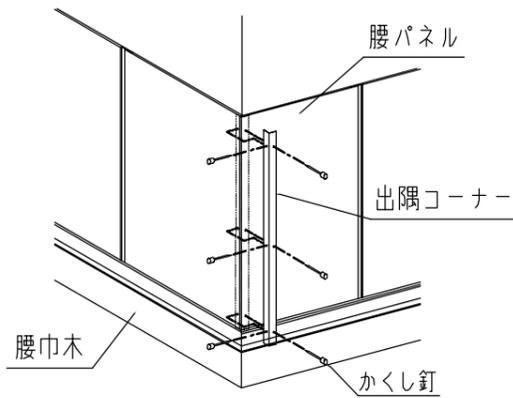

④ 腰見切りの取付け

- ① 腰見切りを必要寸法に切断します。
  - ② 腰見切りの裏面に接着剤（木工用ボンド 別途）を十分に塗布し、かくし釘（別途）で取付けます。
- ※かくし釘は、300mm以内の間隔で溝部に打ち込んでください。  
 ※腰見切りは出隅コーナーに突き合わせながら水平に取付けてください。

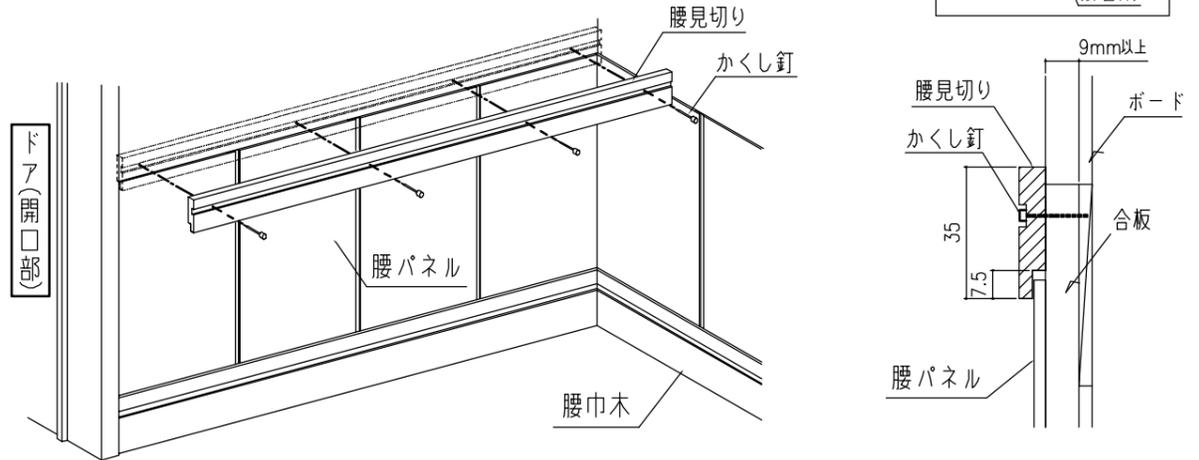

■ 納まり参考図

