

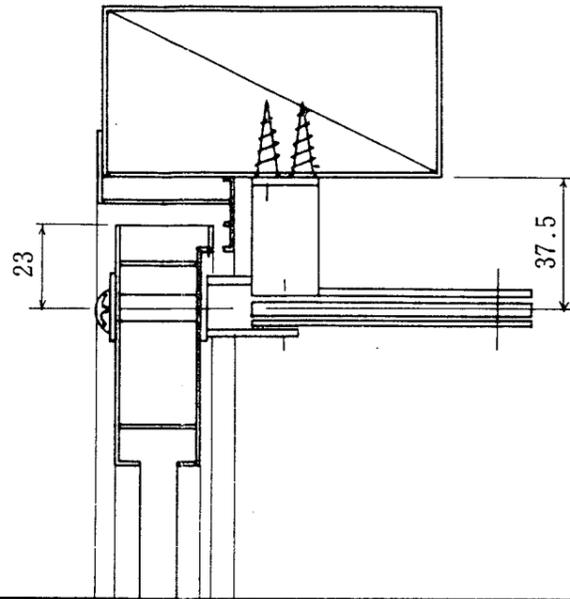


框ドア取付完了図

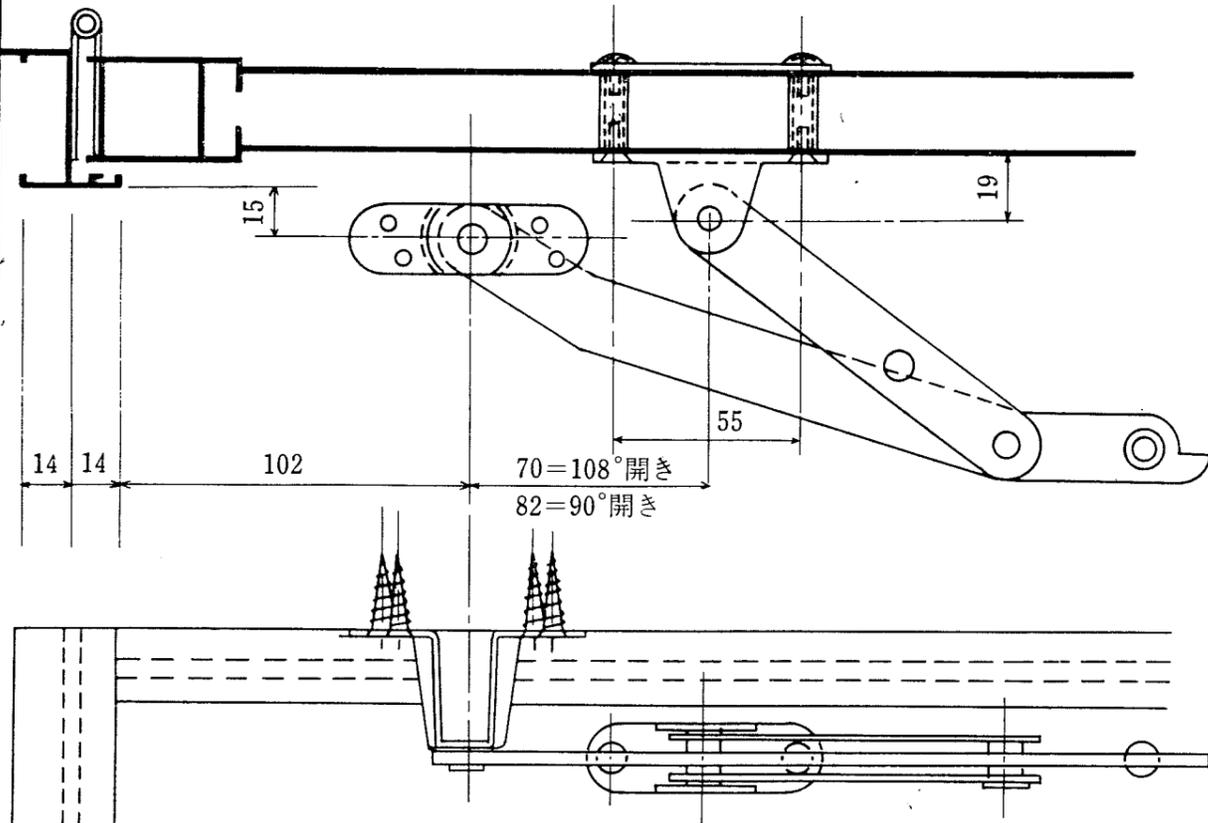


L勝手の換え方

図A



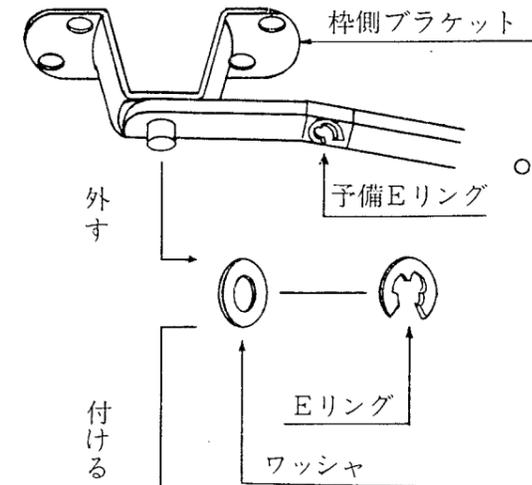


○ 枠側ブラケットを本体より外し(図A)、本体をそのままの状態、ブラケットを逆側に付けます。(図B)  
又、Eリングを外した際に粉失及び広がりがある場合は予備のEリングを使用して下さい。

図B

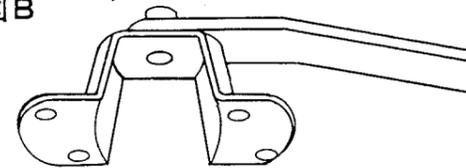

フラッシュドア取付完了図

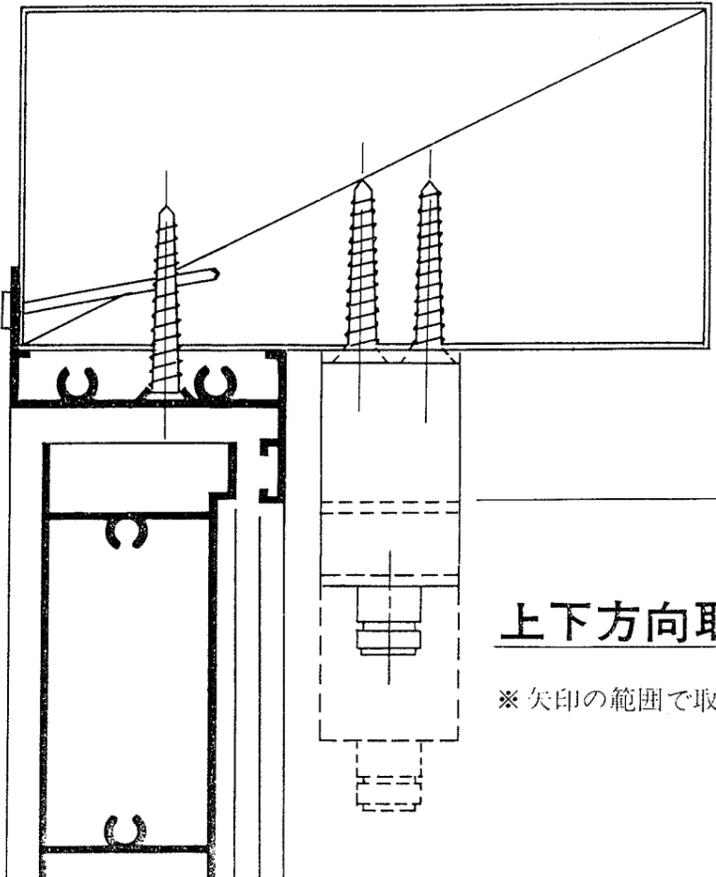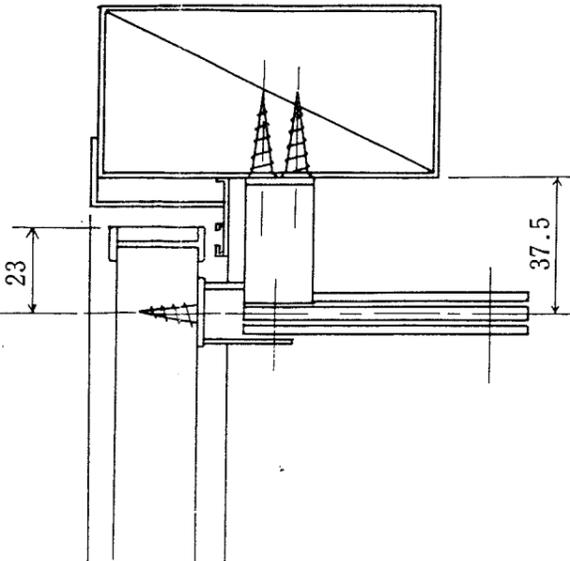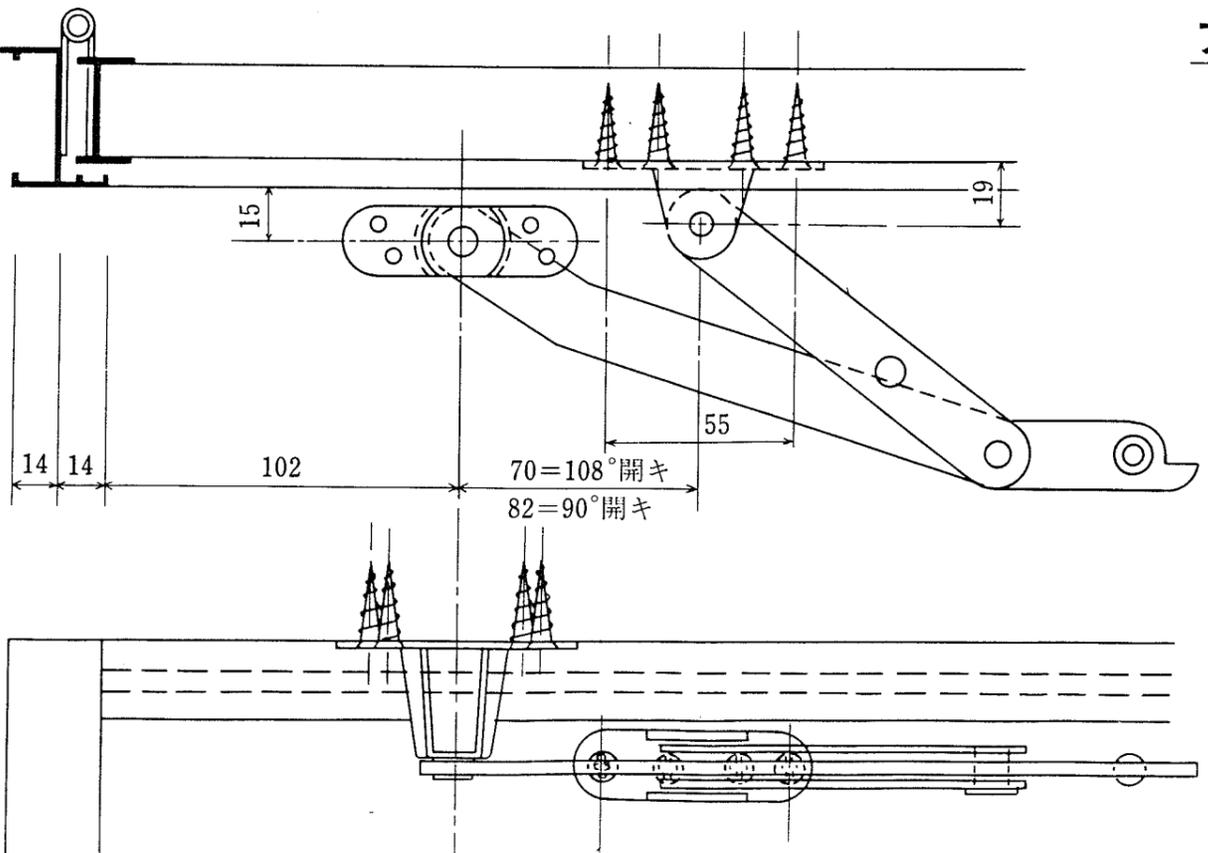

上下方向取付範囲


※ 矢印の範囲で取付けて下さい。

# 取付順序


## 新日軽框ドア

### 1) 上框孔明

● 右側取付例参照

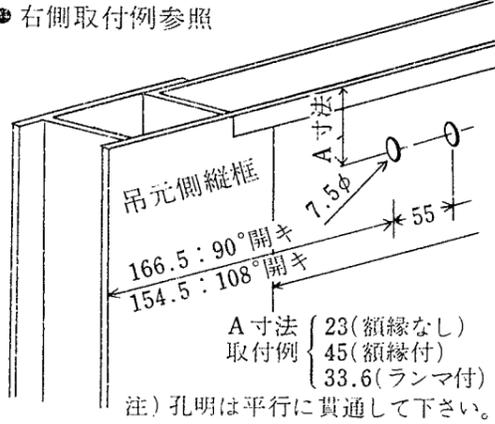


### 2) スペーサー取付け

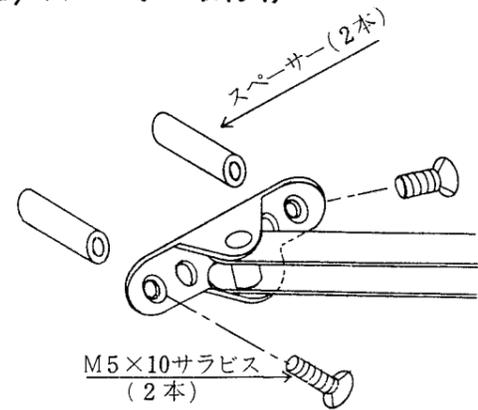


### 3) 枠側ブラケット取付け

● 取付位置一框ドア取付図参照(表面)

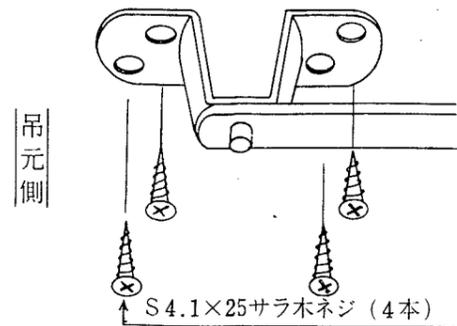


### 4) ドア側ブラケット取付け

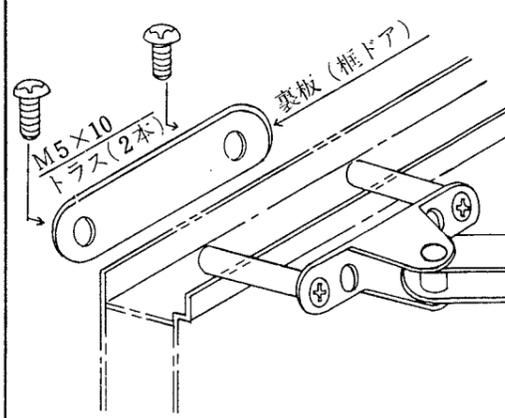


# 取付例

## 単体(額縁無)

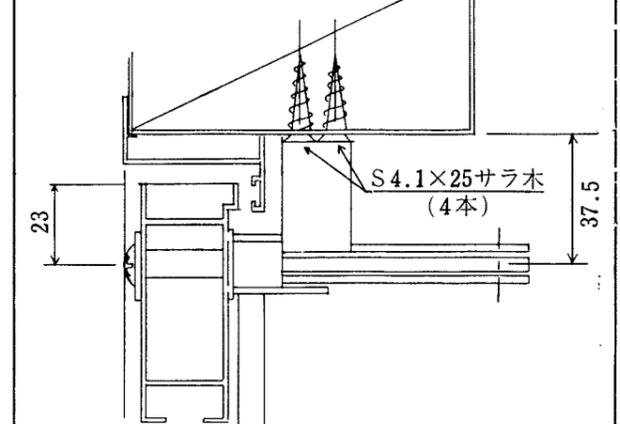


## エル・コンポーレ框ドア

### 1) 上框孔明

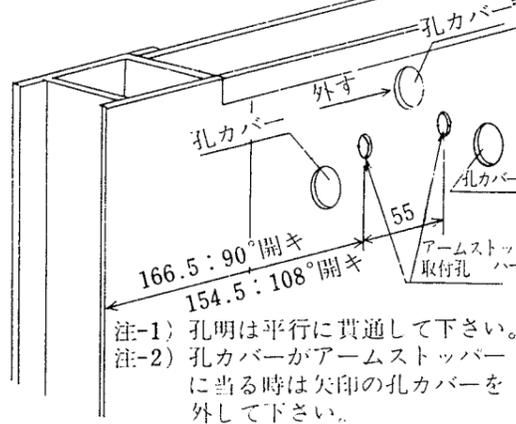


### 2) スペーサー取付け

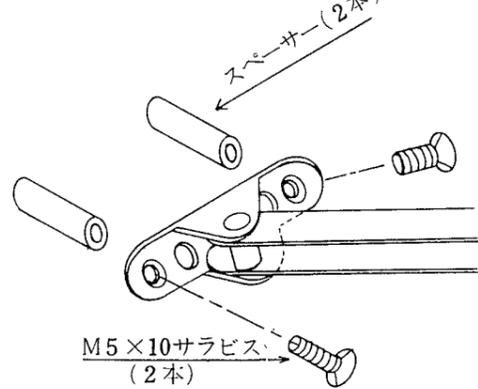


### 3) 枠側ブラケット取付け


● 取付位置一框ドア取付図参照(表面)

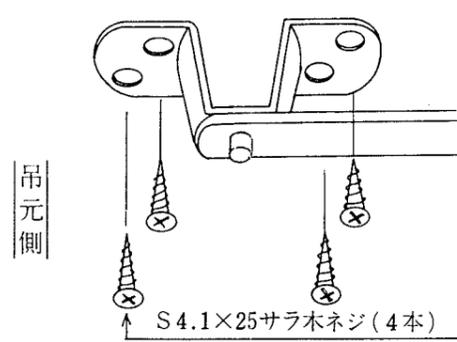

### 4) ドア側ブラケット取付け

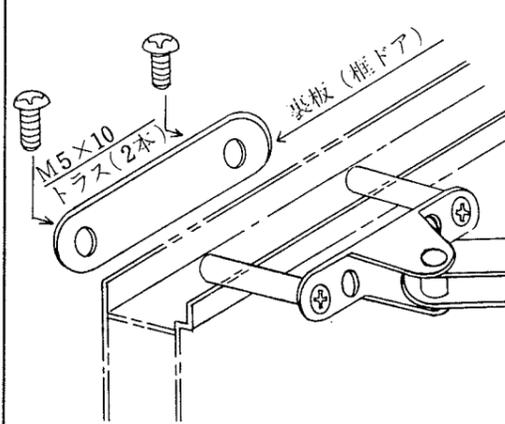


## 単体(額縁付)

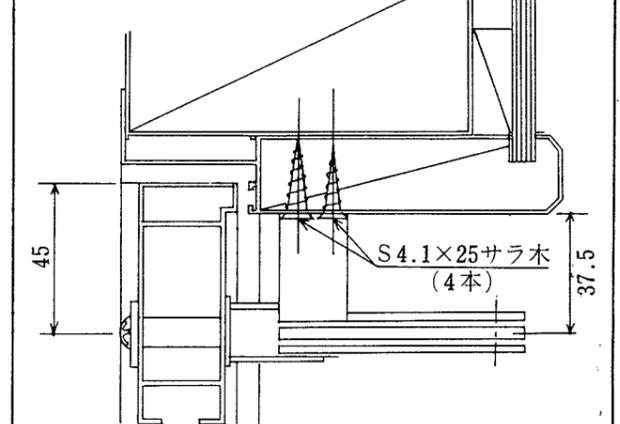

## エル・コンポーレフラッシュドア


### 1) 枠側ブラケット取付け

● 取付位置一框ドア取付図参照(表面)

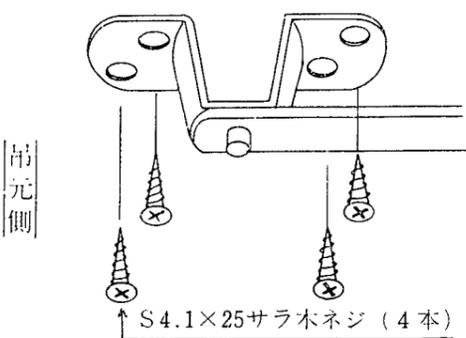


### 2) 取付け位置


● 右側取付図参照

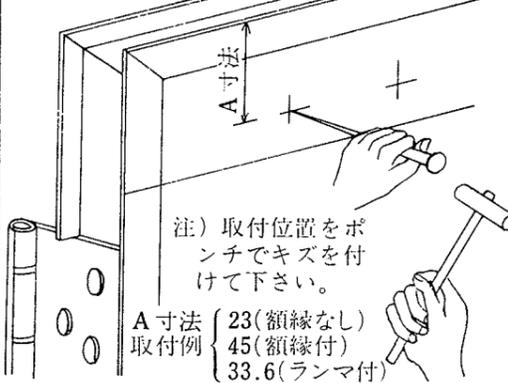

### 3) ドア側ブラケット取付け

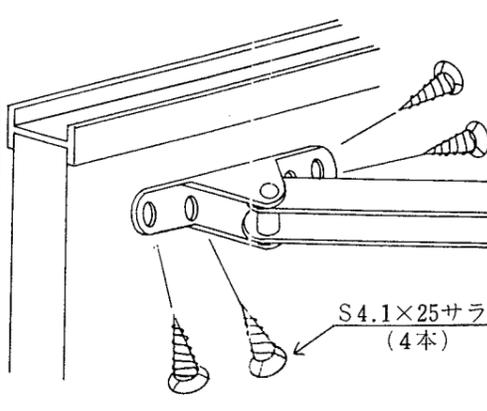


## フラッシュタイプ

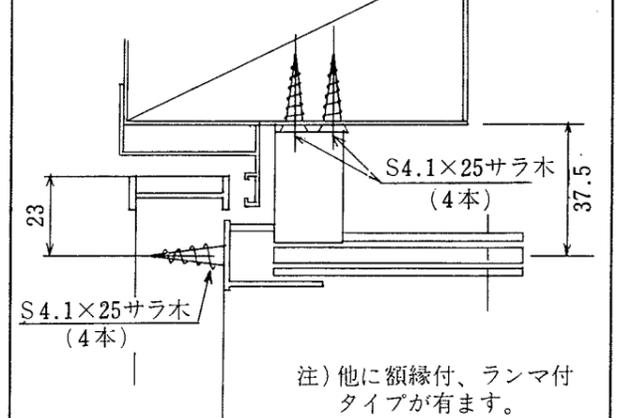


## ランマ付タイプ


### 1) 無目ブラケット取付けビス外す

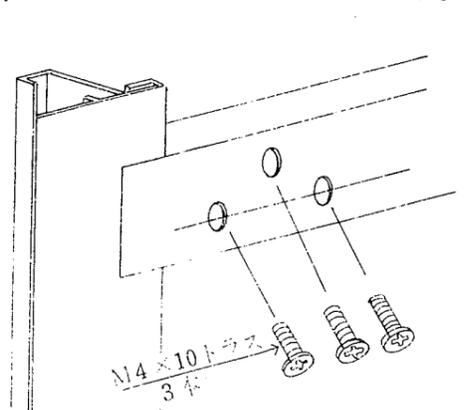

### 2) 無目ブラケット取付け

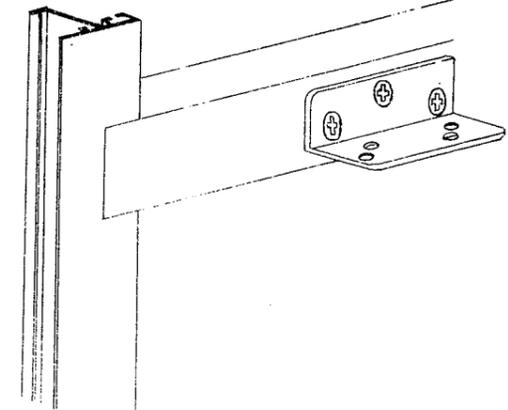

### 3) 枠側ブラケット取付け

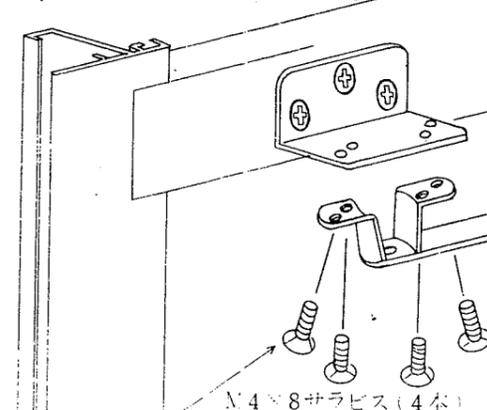

### 4) 本体取付は

上記取付条件に従い取付けて下さい。

## ランマ付タイプ

