



トステム株式会社

ドア用アンカー (L1X05,06)

1デ-930705.①

取付け説明書


■使用ねじ

①皿小ねじM4×30	②トラス小ねじM4×12	③皿小ねじM4×12

注) ブロンスの場合はカラーのねじをお使いください。

■取付け詳細図


①普通枠の場合

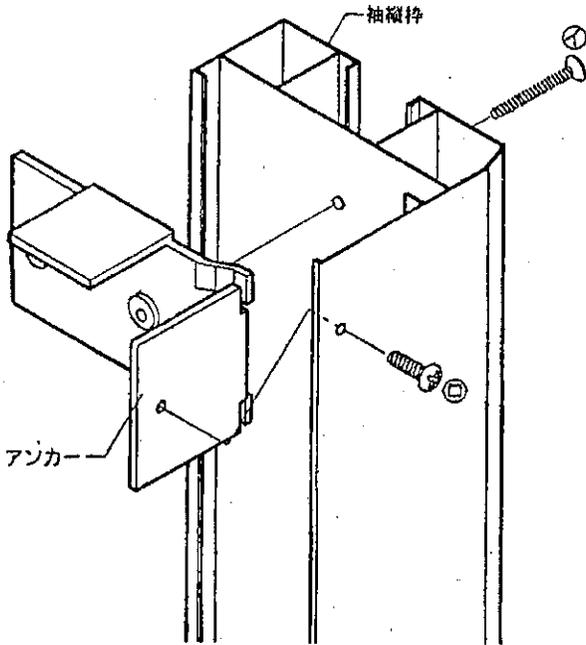

(ねじの取付け位置)


●縦枠への取付け

③ 枠の釘穴に合わせφ4.5の穴加工をしてください。

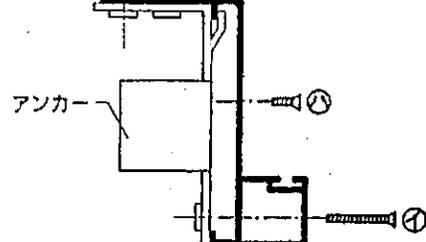


●袖付縦枠への取付け

③ 枠の釘穴に合わせφ4.5の穴加工をしてください。

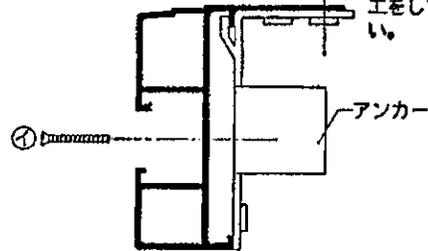


②化粧額縁付の場合

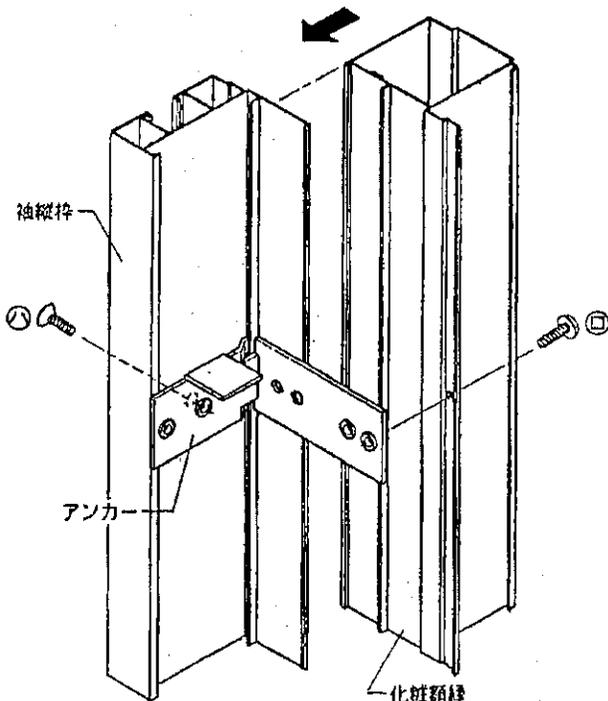

(ねじの取付け位置)

●縦枠への取付け

③ 枠の釘穴に合わせφ3.6の穴加工をしてください。

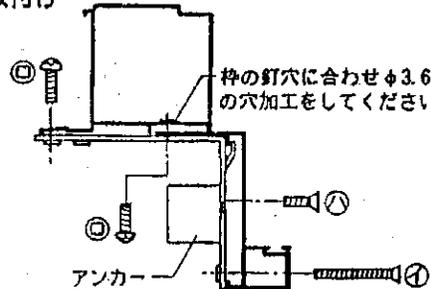

●袖付縦枠への取付け

③ 枠の釘穴に合わせφ3.6の穴加工をしてください。

