


# スライディングドア ノーバス<戸先内外錠> 取付け説明書

## ■お願い

- ドア本体の室内(外)の区別は、**召合わせ框**の形状で判断してください。  
室内側は煙返しが付いています。

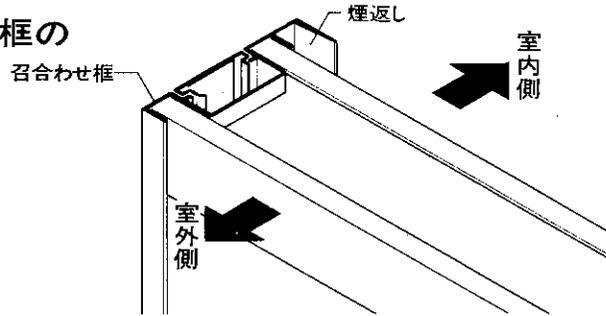


## ■取付け順序

1. フロント取付けネジ**⑥**を外し、フロント**⑦**を取り外します。
  2. シリンダー止めネジ**③**を左方向へ堅くなるまで回します。
  3. 室外側にシリンダー**④**をケース**①**へ堅くなるまでねじ込み、次に MIWA マークが垂直位置になるまで戻します。
  4. カマ**⑤**が引っ込んだ状態でサムターンツマミ**①**を垂直にし、室内側にサムターン**②**をケース**①**に堅くなるまでねじ込みます。  
次に MIWA マークが垂直位置になるまで戻します。
  5. シリンダー止めネジ**③**を右方向へ堅くなるまで回します。  
(シリンダー**④**及びサムターン**②**が完全に固定されます。)
- ※この時、シリンダー止めネジ**③**が、フロント裏板**⑧**面より出ないようにしてください。
6. フロント**⑦**を取付けネジ**⑥**でフロント裏板**⑧**に取り付けます。

## 調整方法

戸先内外錠は固定されていますから、枠の戸先内外錠受けの取付けネジ(2ヵ所)をゆるめて調整してください。

### ●サムターンツマミの向き

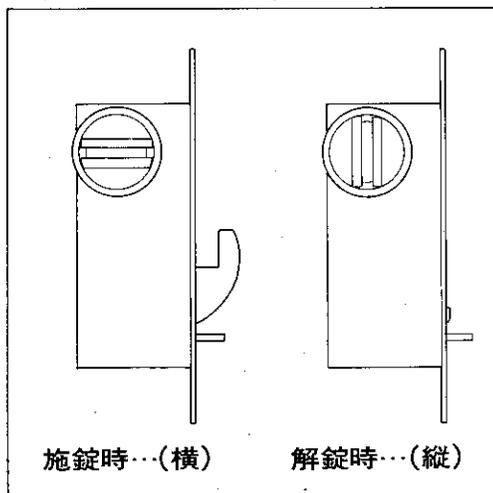

① サムターン・ツマミ

② サムターン

③ シリンダー止めネジ

⑧ フロント裏板

⑤ カマ

⑦ フロント

① ケース

④ シリンダー

室内側

室外側

⑥ 取付けネジ  
特皿小ネジ D7 M4×4.5