

## ■ 木調ドア「ブローチア」に取り付ける場合 ■



Aタイプ	Bタイプ	ブローチアに取り付ける際、必要となるもの
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体 …… 1</li> <li>・丸皿木ネジ4.5X50 …… 2本</li> <li>・当て紙 …… 1</li> <li>・取付けマニュアル …… 1</li> </ul>
SDVBASA	SDVBASB	

### 1 取付位置の確認


- ① 扉本体の木裏板位置を確認してください。(右図参照)
- ② 当て紙の両端にある山折り部を折り曲げ、中央部3枚のパネルの端に合わせ木裏板の中心位置に当て紙の矢印  $\leftarrow \rightarrow$  (基準線)を当ててください。

**注意** ※斜めにならないよう注意して下さい。

<扉断面図>

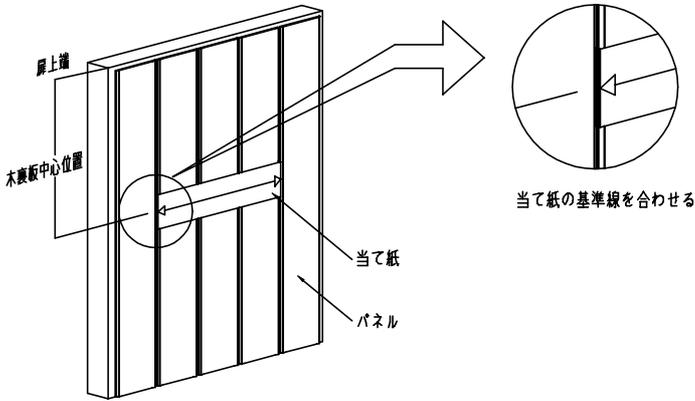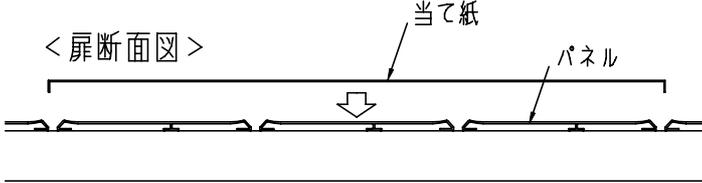

取付け位置 H:23タイプを示す。但し( )内寸法はH:20タイプの時の寸法です。

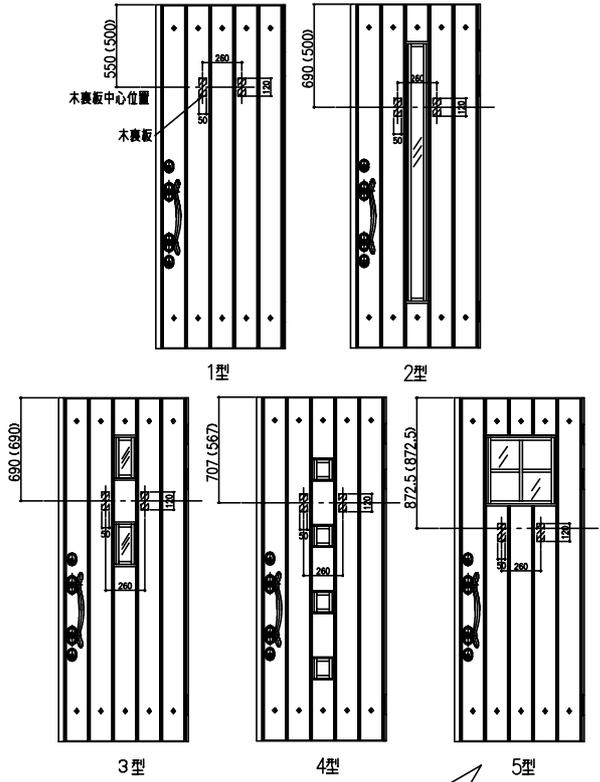


5型は、ドア上端から872.5の位置(木裏板中心位置より上方)に当て紙の基準線(木裏板中心位置線)を合わせて下さい。

**注意** ※ブローチアドア本体の中に鑄物レリーフ取り付け用の木裏板が取り付けられています。(工場取り付け)  
木裏板の位置は型によって違い、また裏板以外の所には鑄物取付けができません。

### 2 扉本体に下穴をあける

- ① 当て紙に空いている丸穴にケガキ印を付けてください。
- ② パネルに下穴φ3.5mmをドリルであけて下さい。
- ③ 鋼板にφ2~φ2.5mmの下穴をあけて下さい。  
木裏板には穴はあけないでください。

<扉断面図>

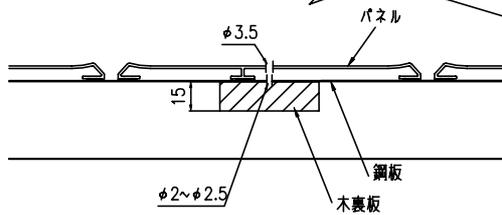


鋼板(約0.4mm)に穴があいたらドリルを止めてください!  
木裏板には穴はあけないで下さい!

**注意** 鋼板及び木裏板にはφ3.5穴はあけないで下さい。  
木ネジが効かなくなります。

### 3 鑄物の取付

- ① 文字を、取付プレートに M4x8ト ビスで取り付けて下さい。
- ② 取付プレートを、サイン本体に M4x6ト ビスで取り付けて下さい。

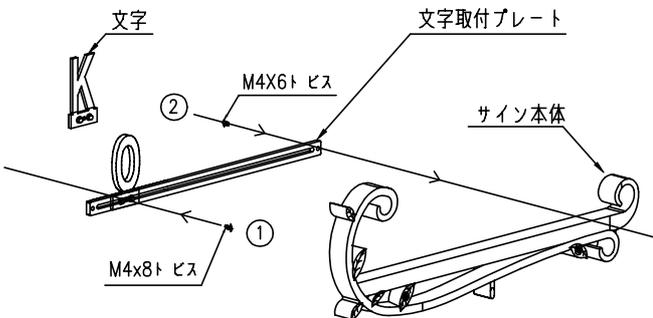

- ③ サイン本体を、扉の下穴に丸皿木ネジ4.5X50 2本で取り付けて下さい。

