



玄関ドア 断熱枠 袖パネル 取付説明書

■ 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や、物的損害の発生が想定されますので、「必ず行っていただく事」を示しています。




1. 下枠に袖パネルをのせ、上下枠タイト材がめくれ上がらないように上部を枠内に押し込んでください。
2. 建て込み後、室内側よりビスセットのねじで袖パネルを固定し方立カバーをはめ込んでください。
(袖上部 溝塞ぎ材が先にはめ込んであることを確認してから、方立カバーをはめ込んでください。)

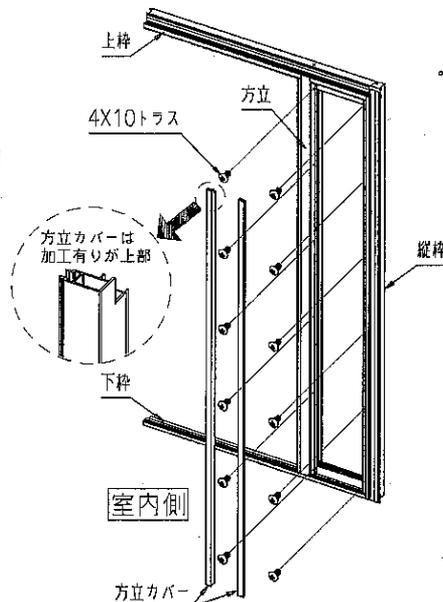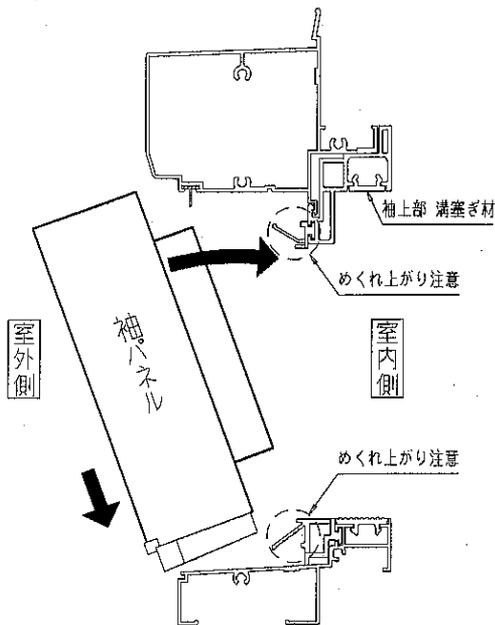

お願い

・袖パネルの固定は、強力なトルクドライバーなどでねじを締めすぎると、ねじがゆるくなりやすいので注意してください。

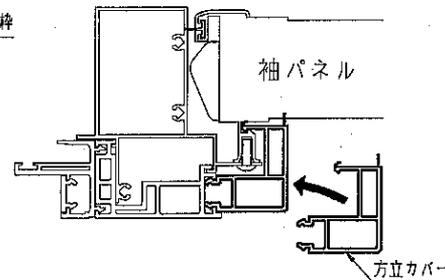

・方立カバーが固くて入れにくい場合は、木片等を当てて、叩いて入れてください。