

戸当りセット (DIY85) 取付説明書

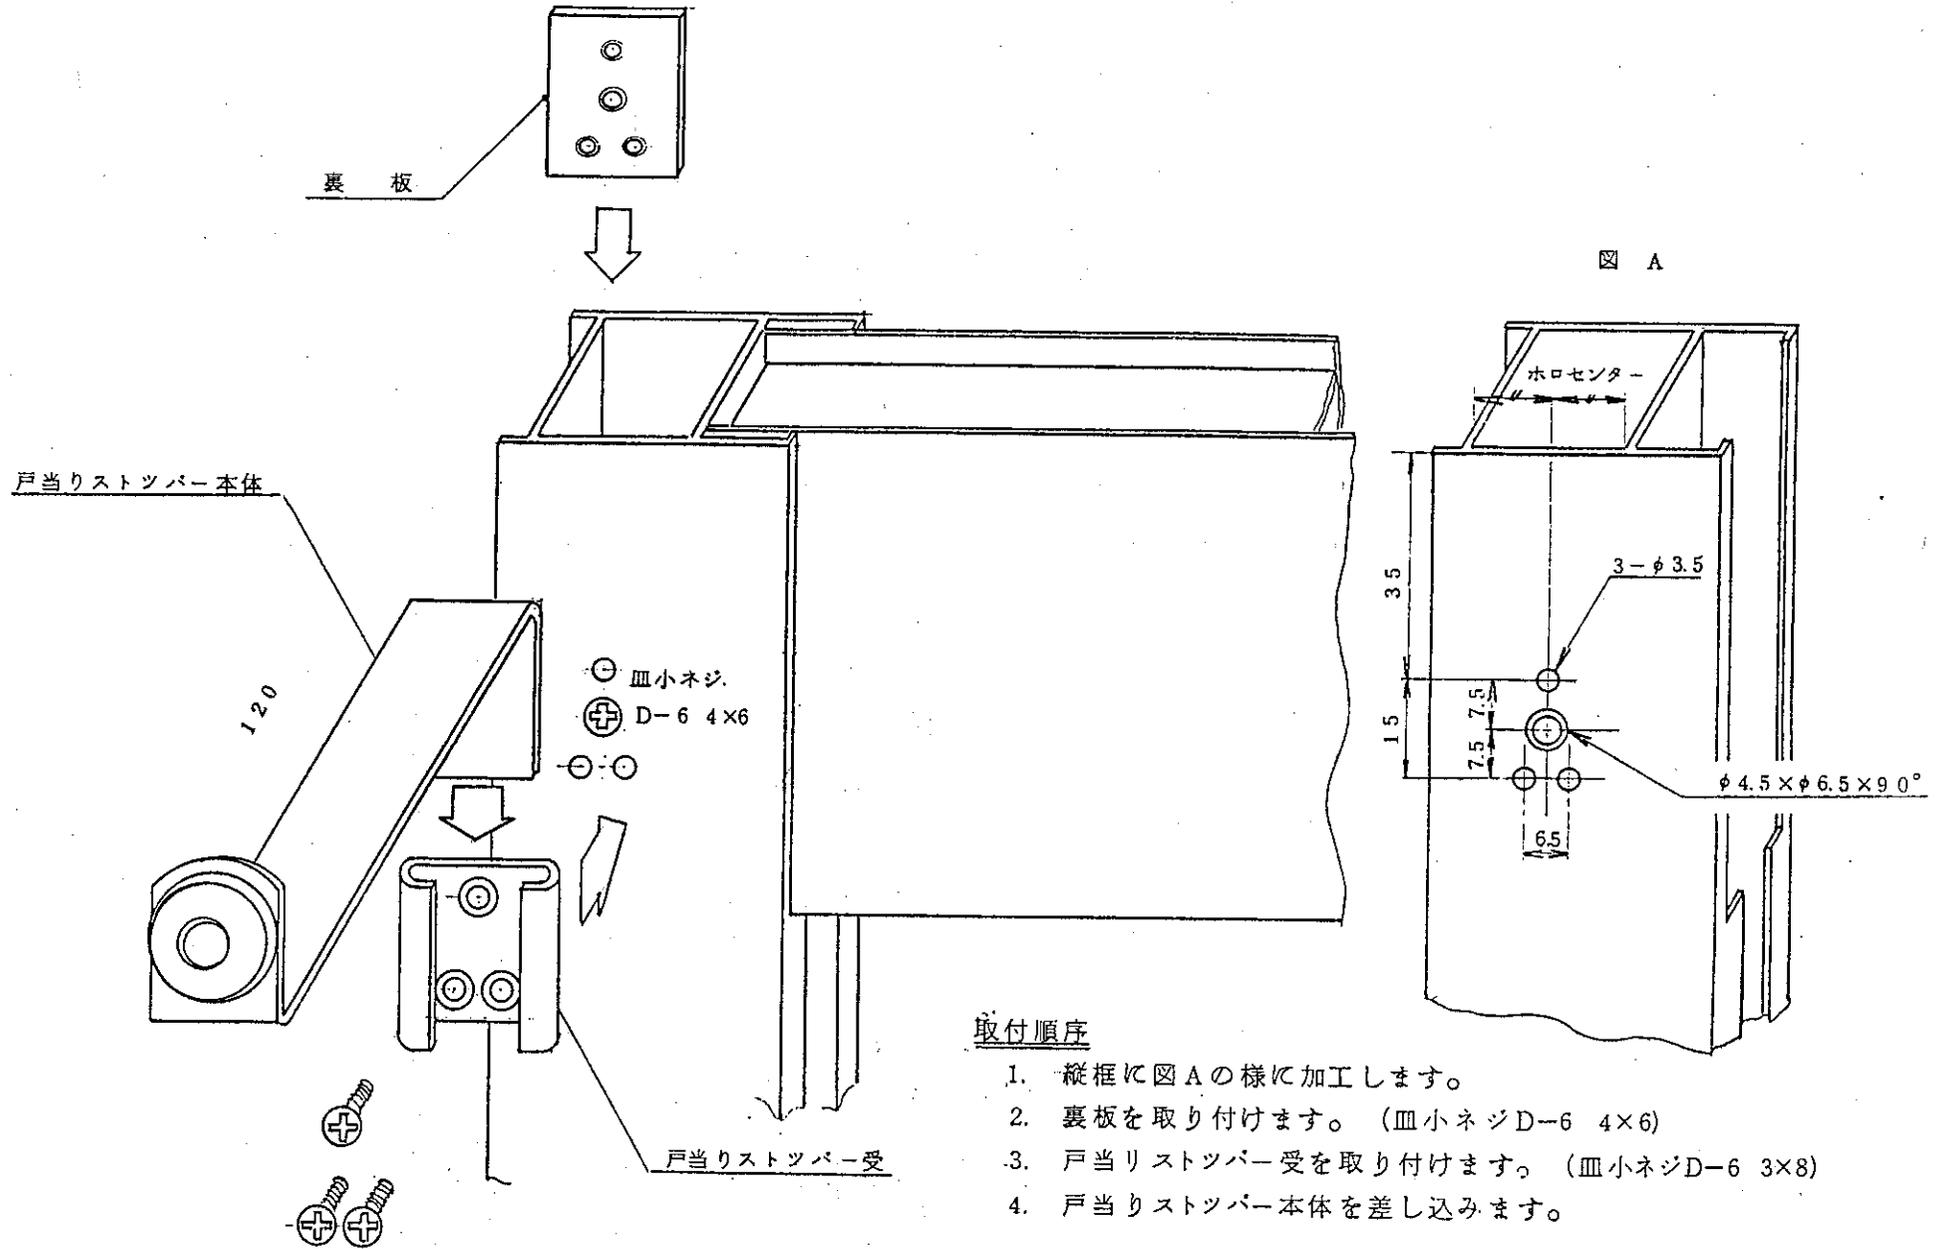


図 A

取付順序

1. 縦框に図Aの様に加工します。
2. 裏板を取り付けます。(皿小ネジD-6 4×6)
3. 戸当りストッパー受を取り付けます。(皿小ネジD-6 3×8)
4. 戸当りストッパー本体を差し込みます。

ご注意

戸当りストッパーの長さ (ℓ) は 120% です。

皿小ネジ D-6 3×8