


ご注意!! 内付けのドアクローザとアームストッパーは取り外しませんと網戸が取付けられません。

1. 取付け開口部について

- ① 弊社のクイーン・プリンス・ロンカラー及び、ガラスドアの幅 650・750・803 のランマが無いドアには、そのまま取付けられます。


● 開口部適応寸法

商品コード	W	H	適応ドア
P ⁵ ₇ J03	634	1732	ロンカラーと ガラスドアの 幅 650
	650	1742	
P ⁵ ₇ J02	734	1732	ロンカラーと ガラスドアの 幅 750
	750	1742	
P ⁵ ₇ J01	787	1818	クイーンと プリンスと ロンカラー
	803	1828	

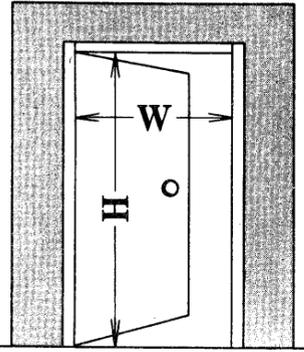

- W・Hとも小寸法が枠の外寸法で、大寸法がパッキン及び調整金具での調整した最大寸法です。


- ② 左記機種種のランマ付きの場合は、木の無目又は添木をしてください。

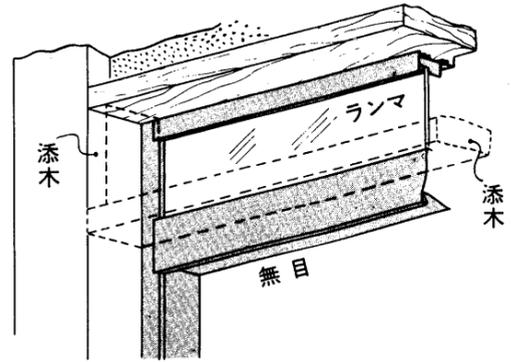


- ③ 左記機種種のドア枠の内側に額縁がついている場合や木製ドア等の場合は、左記開口寸法に合うよう取付け開口部を直してください。

2. 枠の組立てと金具の取付け

ドアの丁番側に網戸の吊り元側がくるように上下の軸受けを取付けてください。

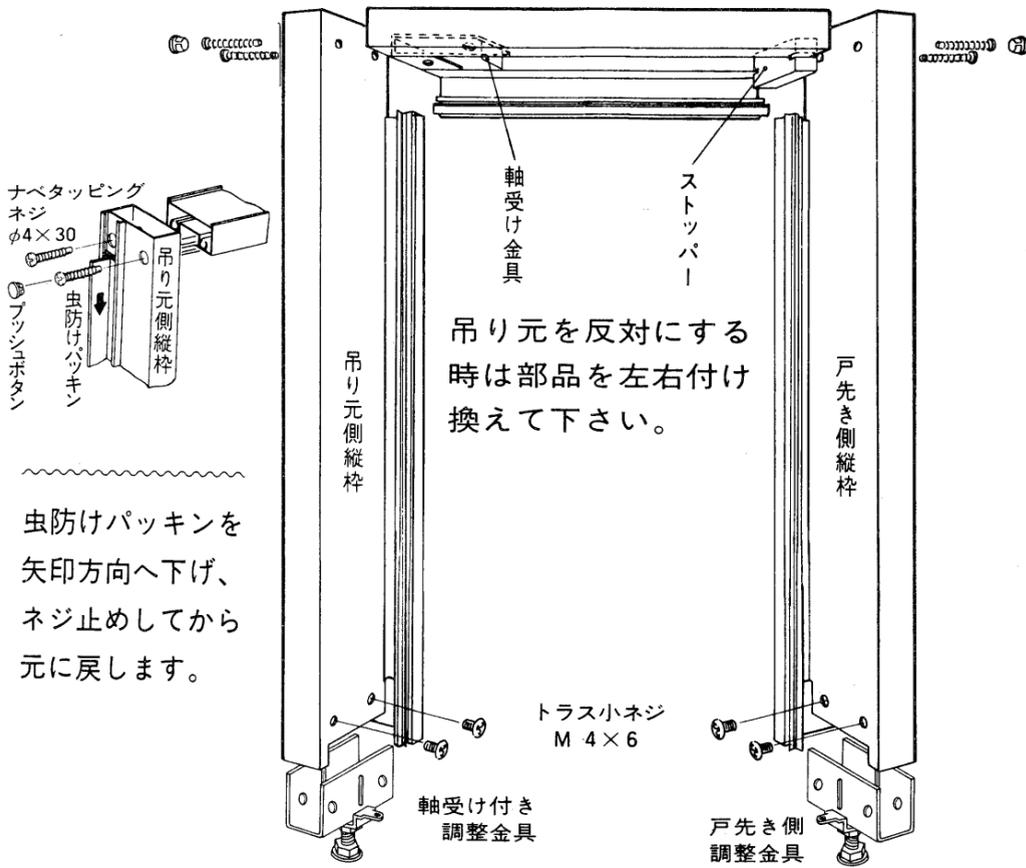


4. 網戸本体の取付け

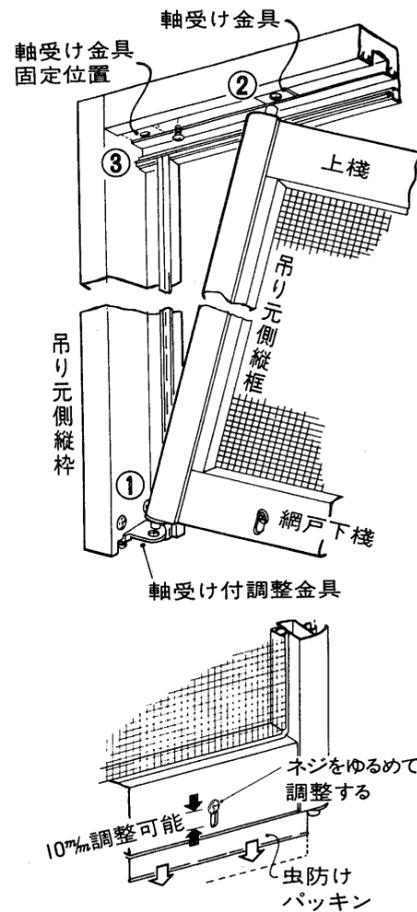

＜順序＞


- ① 軸受け付き調整金具に網戸のピボットを差込みます。
- ② 上棧の軸受け金具固定ネジを一旦外して、中央に移動し、上部のピボットを差込みます。
- ③ 網戸を起し軸受け金具をネジ止めします。
- ④ 網戸下棧と床との隙間があかぬよう、虫防けパッキンで調整します。

5. 参考納り図

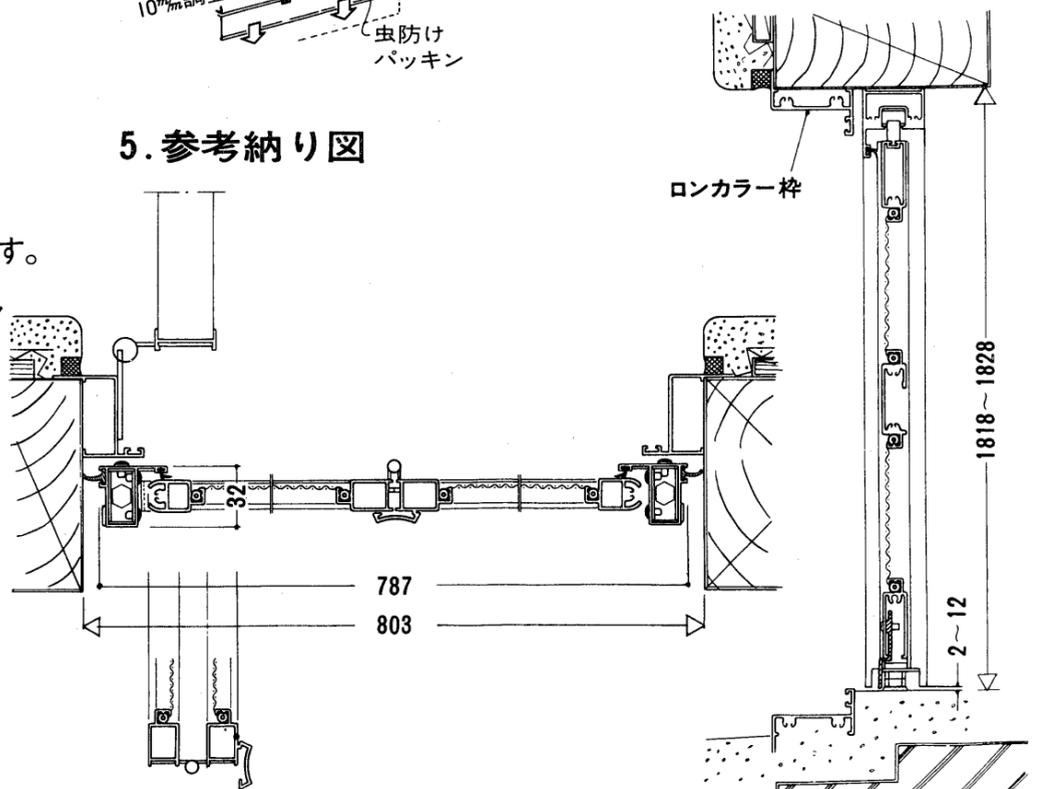

3. 開口部への枠の取付け

- ① 調整ナット①を上げて縦枠を開口上部へジャッキアップします。
- ② 次に調整ナット②を下げて開口上部へ更にジャッキアップし固定します。

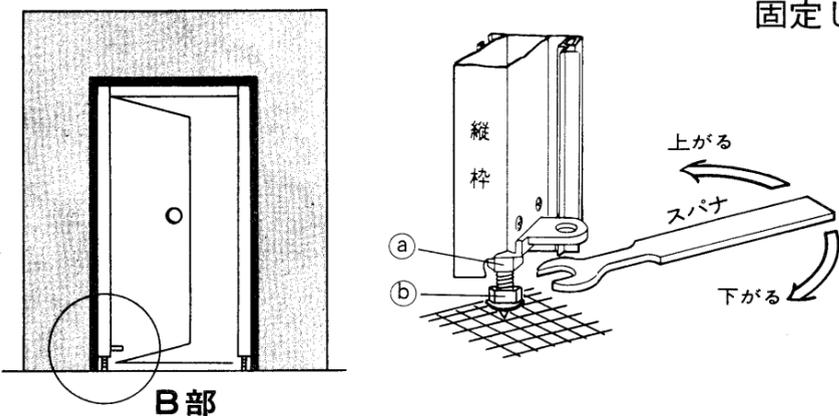

＜お願い＞ 網戸の使用中にドアが、風にあおられないよう固定してください。ドアの握り玉が網戸にぶつかり、網戸の動きに支障をきたすことがあります。