


玄関ドア プレナスⅡ 採風ドア〔ガラスの入れ方説明書〕

■取付け順序

①上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。


②横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

③後付けビードでガラスを固定します。(外障子も同様に①～③の手順でガラスを入れてください。)

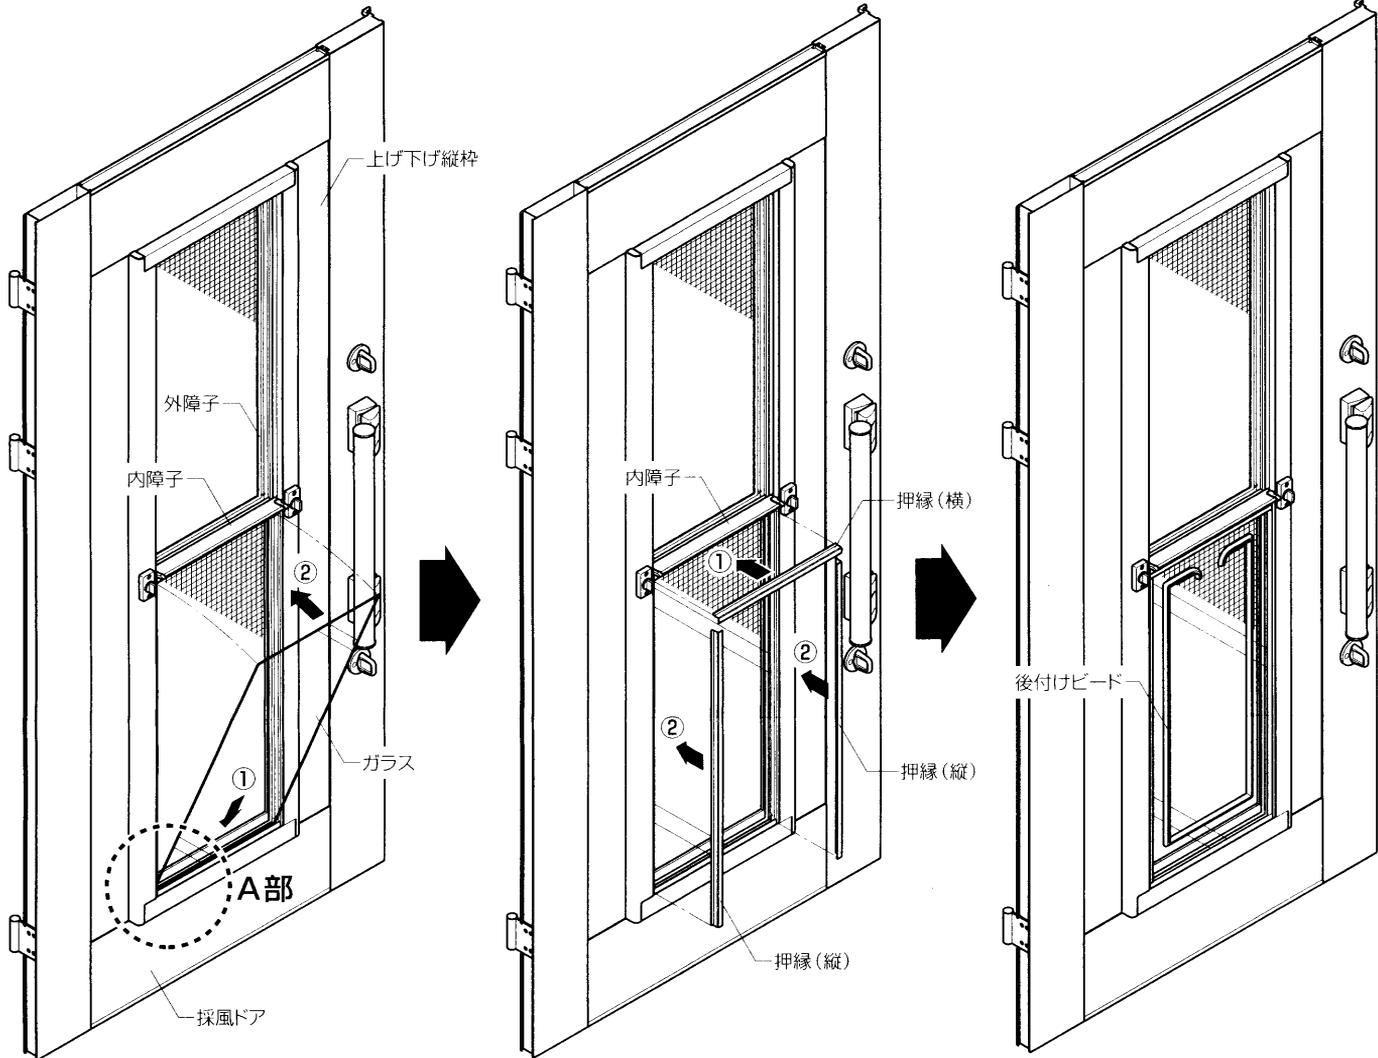

※ガラス入れは、上げ下げロックを必ずかけ、内障子から先に行ってください。

【A部詳細図】

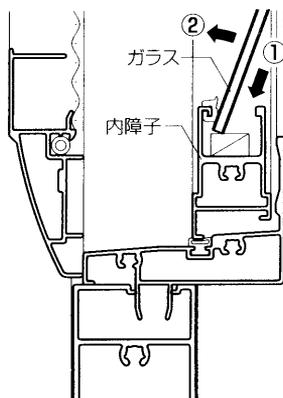

■後付けビード商品コード表

※後付けビードは下記の指定品(別売り)をお使いください。
 ※ステンカラー・オータムブラウン・ブラック製品には、ブロンズ色をお使いください。
 ※下記の他、後付けビードはそれぞれ100mを用意しています。

ガラス厚(mm)	3	4	5	6	6.8	
後付けビード	ブロンズ色	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	ホワイト色	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07

(20m・小箱入り)