


換気ランマ組立取付説明書




取説番号 MI-13i

枠・障子組立方法

枠・障子の組立は下図の要領で行って下さい。

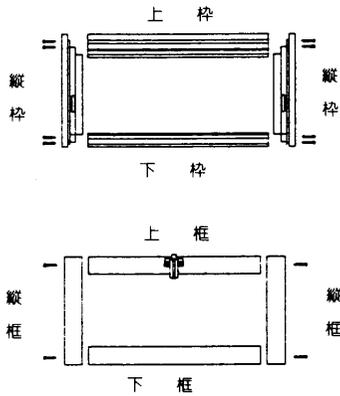

換気ランマ取付け方法 (A・B・C図)

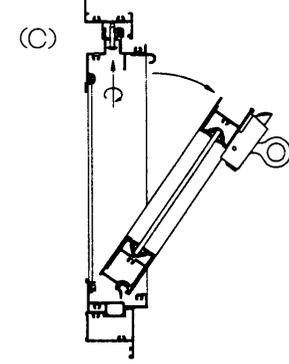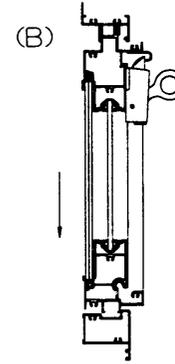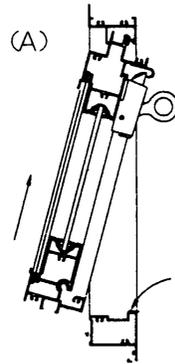


① ランマ外れ止め金具を外して下さい。換気ランマの上枠をドア上枠溝に差し込み上へ押し上げながら室内側へ押しして下さい。

② 換気ランマを押し下げ無目の溝に嵌め込んで下さい。

③ 障子を開き、脱着防止ビスをドア上枠にしっかりと当たるまで締めて下さい。


注) 換気ランマを取り付ける前に、ランマ外れ止めを取り外して下さい。

障子の建込み (D・E図)

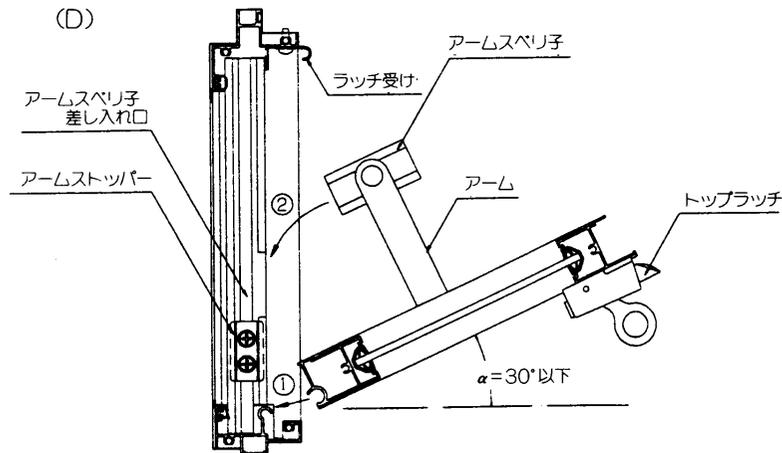

① 枠軸受レールに障子を30°以下に倒しながら下框部をハメ込みます。
② 障子を起こしながら左右のアームスベリ子を差し入れ口より挿入し、上部へ少し引き上げて下さい。


③ その状態で左右アームストッパーのビスを少しゆるめて差し入れ口の上まで引き上げ確実に固定して下さい。
④ アームストッパー固定後、差し入れ口にキャップをはめて下さい。

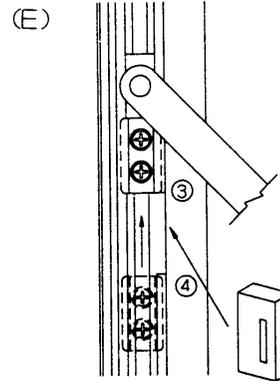

障子の開き角度調整 (E図)

アームストッパーのビスをゆるめ、アームストッパーを上方向にスライドして固定しますと任意の開き角度(15~45°)に設定できます。なおアームストッパーは必ず左右とも同位地に固定して下さい。

ラッチ受け調整方法

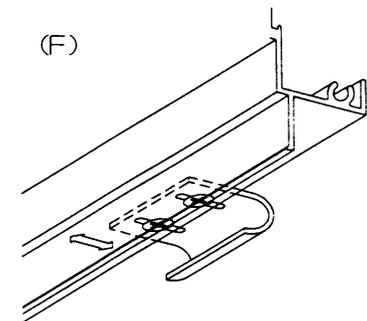

前後に各1mm調整可能です。
⑤ビスは完全に抜かないで、ゆるめるだけで調整して下さい。