

玄関引戸

アングル・グレーチング・網戸

組立取付説明書

このたびは弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

組み立て・取り付け上の注意事項

- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。
- ①アングル・グレーチング・網戸以外への転用および改造は行なわないでください。
- ②指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ③ねじ止め箇所は指示してあるねじをすべて確実に止めてください。
- ④組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行なわれたこと、および使用上の不具合がないか確認してください。
- ⑤引渡前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

梱包内容

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容にもご注意ください。)
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または弊社までご連絡ください。

[網戸]

名称	2枚建	4枚建
網戸	1枚	2枚
モヘア WD5999	2本	4本


[グレーチング]

名称	姿図	数量	名称	姿図	数量	名称	姿図	数量
受け枠		1体	アンカー		5個	なべ小ねじ M6×8		10本
グレーチング		2体	連結具		5個	座金M6		10個

[アングル]

名称	姿図	数量	適用
なべテクス 4×10×8		16~21本	枠連結用
さら木ねじ 3.5×20×7		16~21本	固定用


名称	姿図	数量	L	N1	P1	A1	B1
アングル(たて)		2	H+32.5	(L-200)/360	360	100	[L-360×(N1-1)-200]/2
アングル(よこ)		1	W-50	(L-150)/360	360	75	[L-360×(N1-1)-150]/2

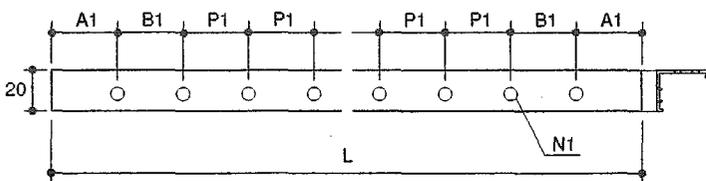

1 アングルの取り付け

- 枠になベテクスでアングルを固定してください。(現物合わせで切りつめてください。)
- 額縁を差し込み、さら木ねじで固定してください。

【アングル詳細図】

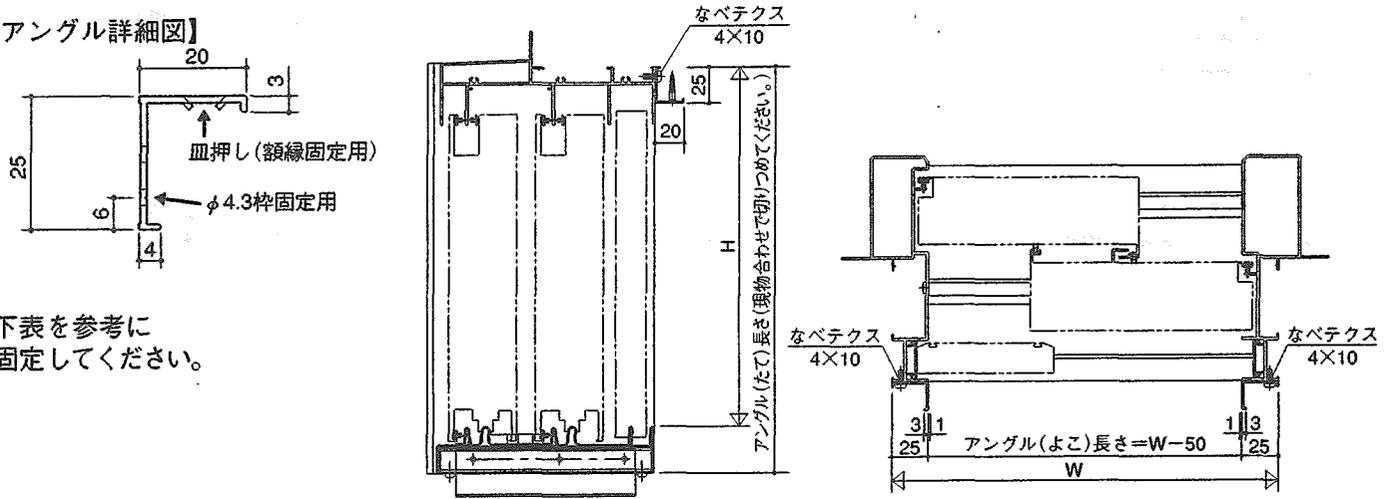


下表を参考に
固定してください。

■アングル取り付け状態一覧


上 枠	たて枠	たて枠	ランマ上枠

2 グレーチングの取り付け

- 受け枠にアンカーと連結具を取り付けてください。

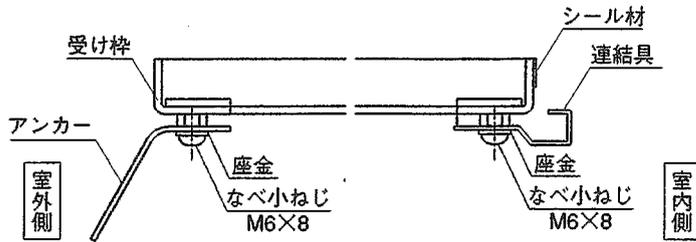


- 固定ねじをゆるめて連結具をスライドさせ、下枠レールと受け枠を連結して再び固定ねじを締めてください。

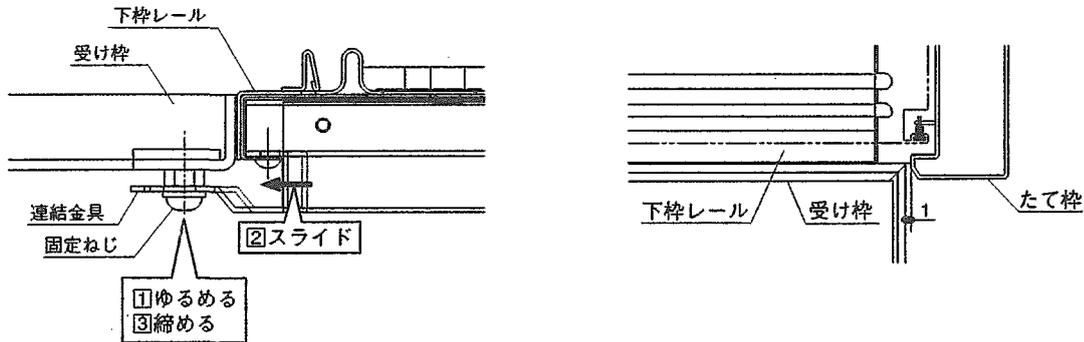

- 受け枠は必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。
- 受け枠取り付け後、土間床仕上げまでは、下がり止めなどの措置をしてください。
(下枠が変形するおそれがあります。)
- 下枠から受け枠が離れないように施工してください。


- 土間床および、排水溝工事の終了後グレーチングを取り付けてください。

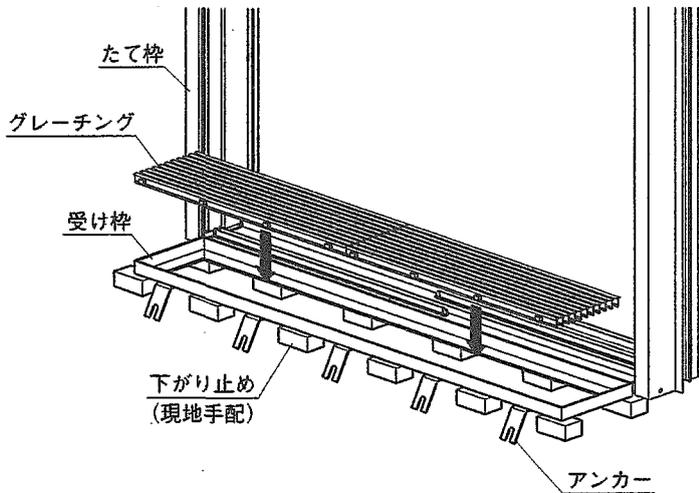


- 受土間床仕上げ前にグレーチングを取り付けしないでください。
(下枠が変形する恐れがあります。)

3 網戸の組み立て

- 縦框溝に同梱のモヘアを網戸上側から入れ、カシメ位置で止まるまで押し込んでください。余ったモヘアはハサミで切断してください。

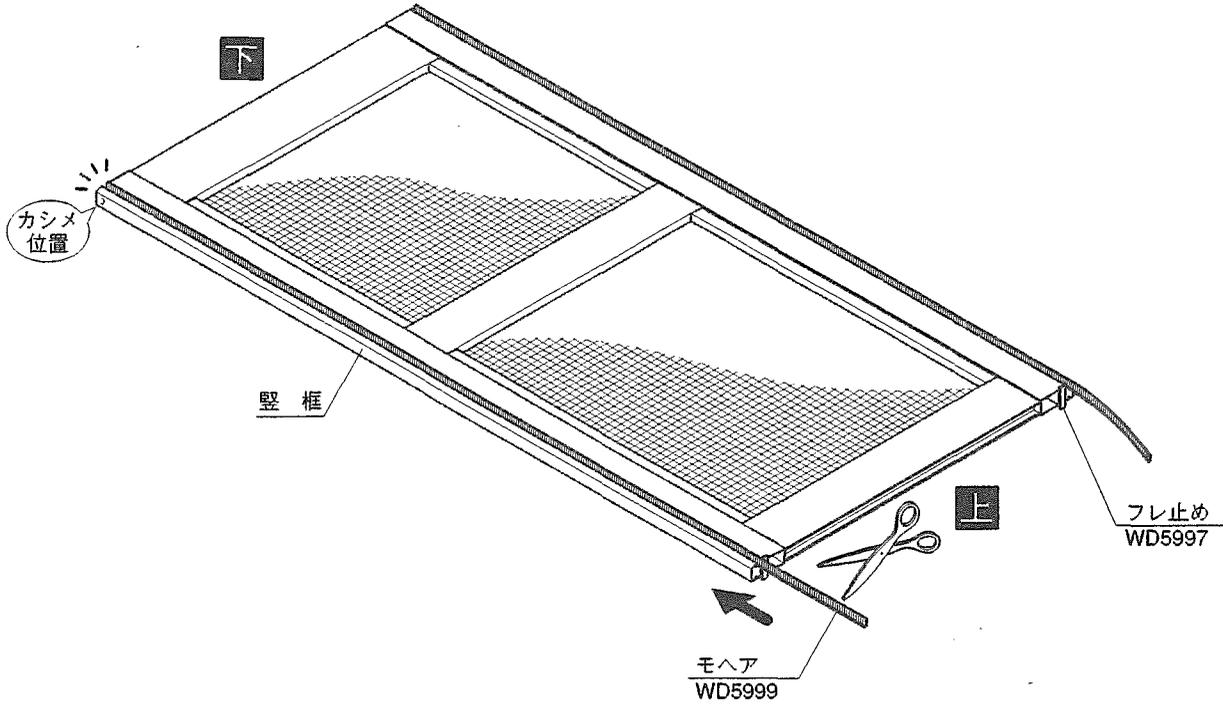

■ 2枚建用

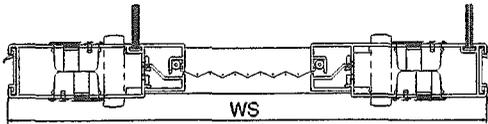

■ 4枚建用

