

高級玄関ドア ポルト20 ポルト23 組立て説明書

■お願い……

- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。「使用ねじ一覧表」を参照の上、ご使用ください。
- ガラス寸法は、梱包に表示してあります。

■使用ねじ一覧表


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
パインD小ねじ M5×16 (絶縁ボス付き)	ナベタッピンねじ φ4×30	ナベタッピンねじ φ4×60 (絶縁ボス付き)	ナベタッピンねじ φ4×90	ナベタッピンねじ φ4×110	プッシュボタン	ナベタッピンねじ 1種 φ4×25	トラス小ねじ M4×16	トラス小ねじ M4×10	支皿小ねじ M4×10 (絶縁ワッシャー付き)	基板	ストライクセット	コーナーピース	

■組立て順序


【ご注意】

※B、D、Eのねじは、それぞれ長さが異なりますから、正しく使い分けてください。
○箇所はまちがえて使用するとドアクローズが取り付けられなくなります。


●30・45・60・ランマ無し

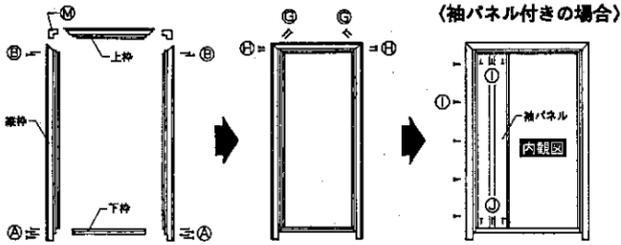


●45通し袖ランマ付き

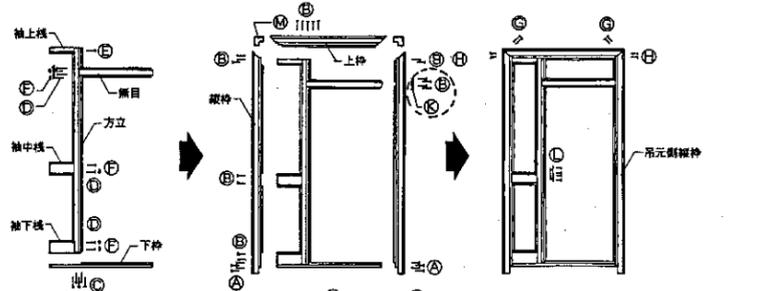


●30・45・60ランマ付き

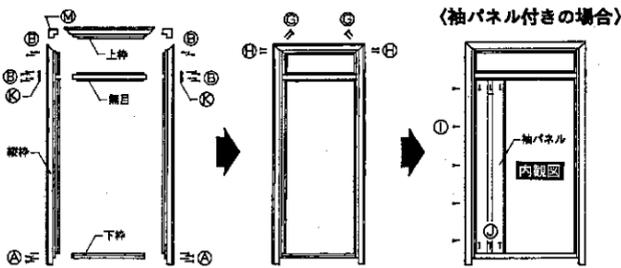

●60通し袖ランマ付き

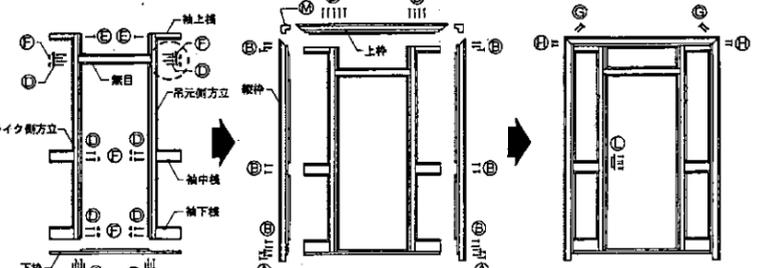


■組立て詳細

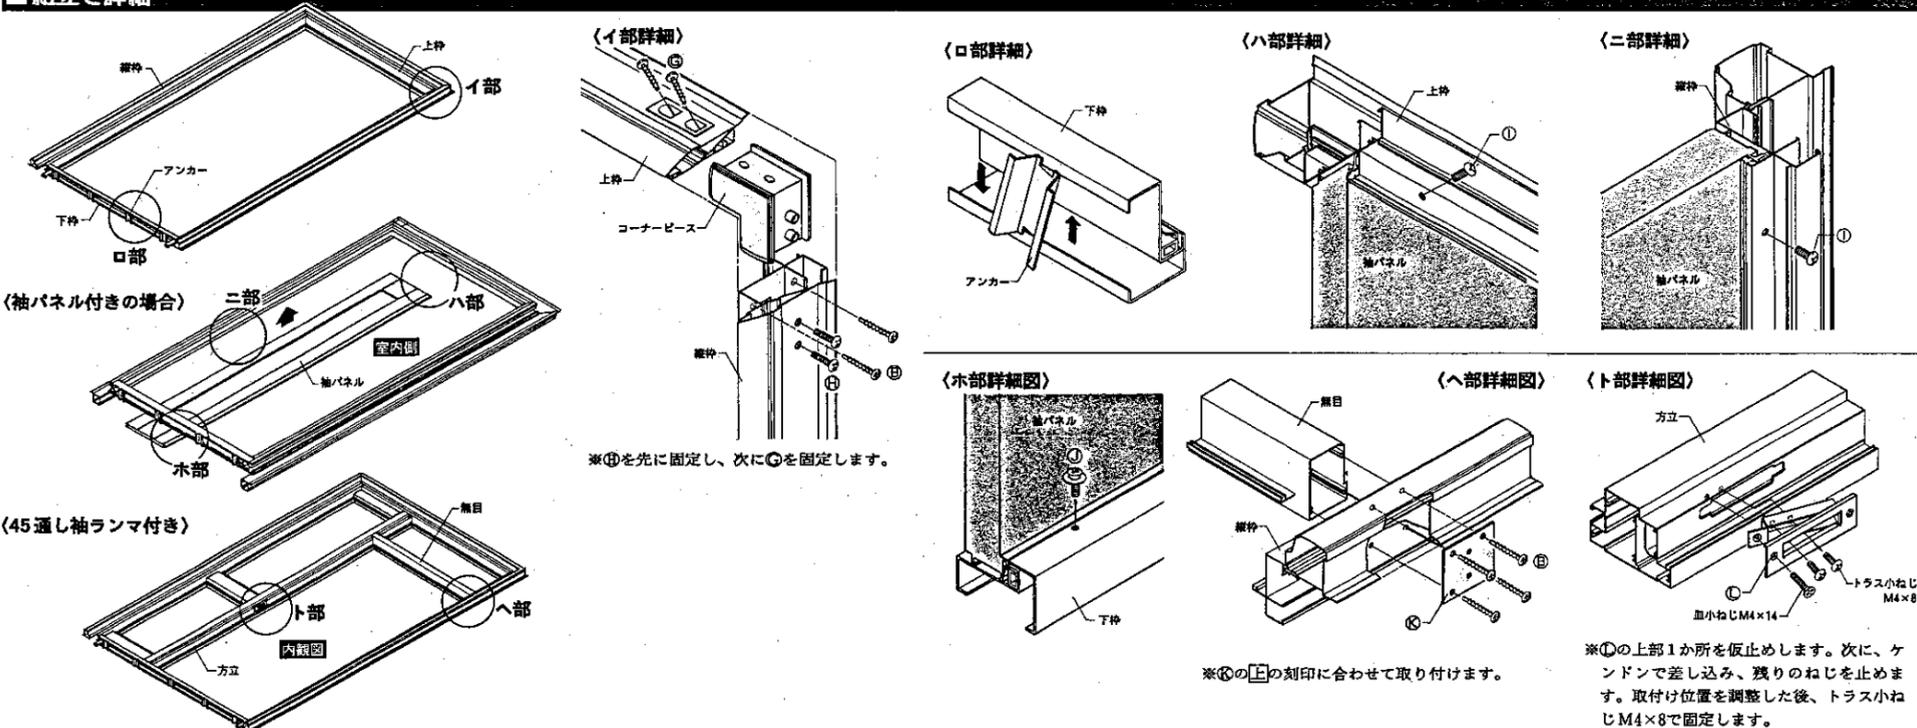

■ランマ飾り・袖飾りの取付けとガラスの入れ方


〈ランマ飾り〉

- 押線を矢印方向に倒して外します。次にランマ飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。
- ガラスをケントンに入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。押線を取り付け、後付ビード(別売り品)で固定してください。

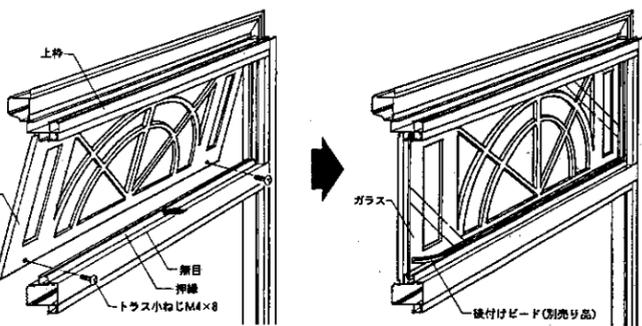


〈袖飾り〉

- 袖飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。
- ガラスライナーを置いてガラスを方立側から差し込んで入れます。
- 押線を取り付け、後付ビード(別売り品)で固定してください。

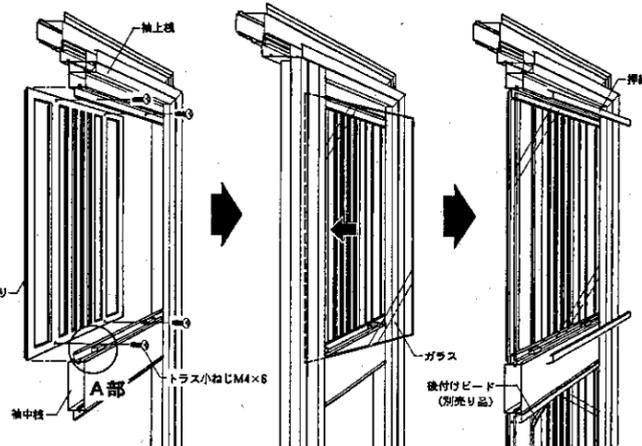



【ご注意】

※後付ビードは、別売りで用意してあります。

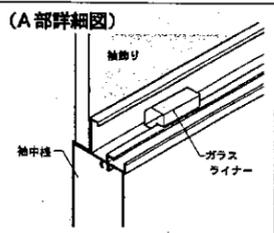

■ピボットヒンジの取付け

- ピボットヒンジ及びカバー(本体と同梱)を扉に取り付けます。
- ピボットヒンジカバー(本体と同梱)を枠のA部に取り付けます。B部は扉を枠につり込んだ後、取り付けます。詳細は、同梱の説明書をご覧ください。

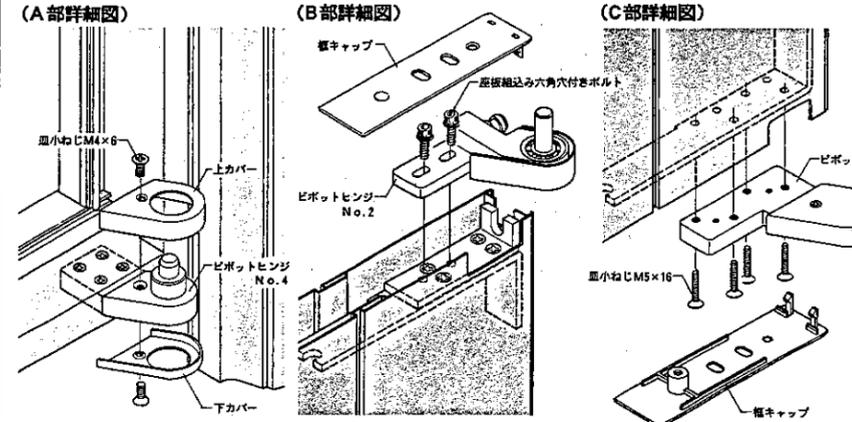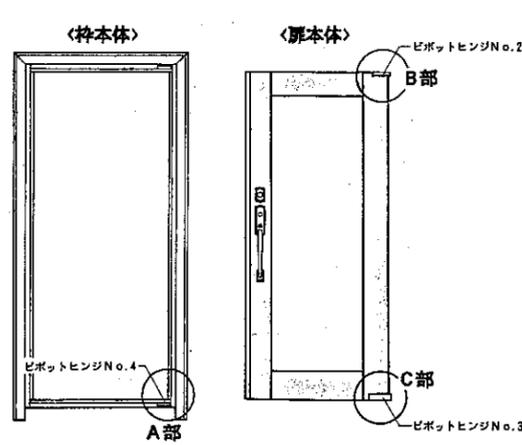

■共通後付ビード

※ブラック・ブラックマールーン・ELカラー色はブロンズ用(B)をご使用ください。
※上記の他、それぞれ100mも用意しております。

ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
色	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
20mm(小輸入)	B A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07