

# 玄関ドア 室内額縁 組立取付説明書

説明書番号 MI-1377


■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
<b>⚠ 注意</b>	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
<b>🙏 お願い</b>	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- ⚠ 注意**
- ・本製品は玄関ドア枠専用の室内部額縁です。
  - ・製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、建屋内の風通しの良い場所を選んで、保管するようにお願いします。
  - ・組み立て及び取り付けは、所定のネジを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、事故の原因になります。
  - ・電動ドライバー・エアードライバー仕様の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。  
2N・m (20kgf・cm)

## 1 補助材の取り付け

- ・補助材のあな加工に合わせて、玄関ドア枠にφ3.4の下あなをあけ、①補助材取付ネジにて、補助材を取り付けてください。

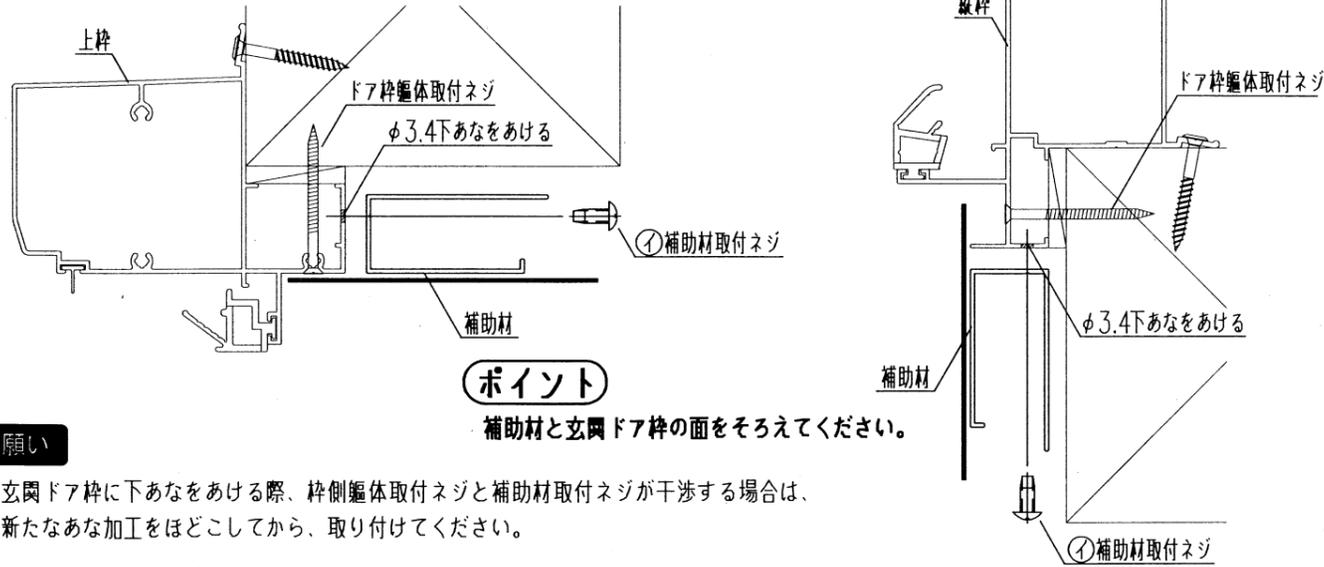


- 🙏 お願い**
- ・玄関ドア枠に下あなをあける際、枠側躯体取付ネジと補助材取付ネジが干渉する場合は、新たなあな加工をほどこしてから、取り付けてください。

## 2 額縁の組み立て

- ・②額縁組立ネジにて、額縁を組み立ててください。
- ・額縁(縦)の上端に、③小口キャップをはめ込んでください。

### ポイント

補助材への差し込みを容易にするため、額縁組立ネジは締め付けすぎないでください。

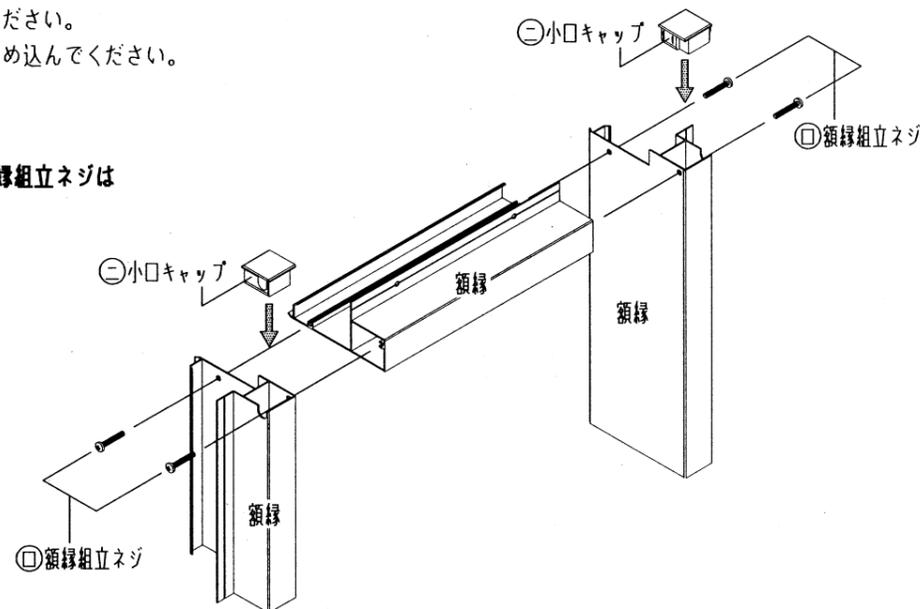


**🙏 お願い** ・組み立て前に内容物を確認ください。

ビスセット			
①	②	③	④
補助材取付ネジ	額縁組立ネジ	額縁取付ネジ	小口キャップ
φ4x10 トラス	4x25 ナベ	φ3.8x20 横平皿	

## 3 補助材への取り付け

- ・額縁を補助材へ差し込み、④額縁取付ネジにて躯体へ取り付けてください。

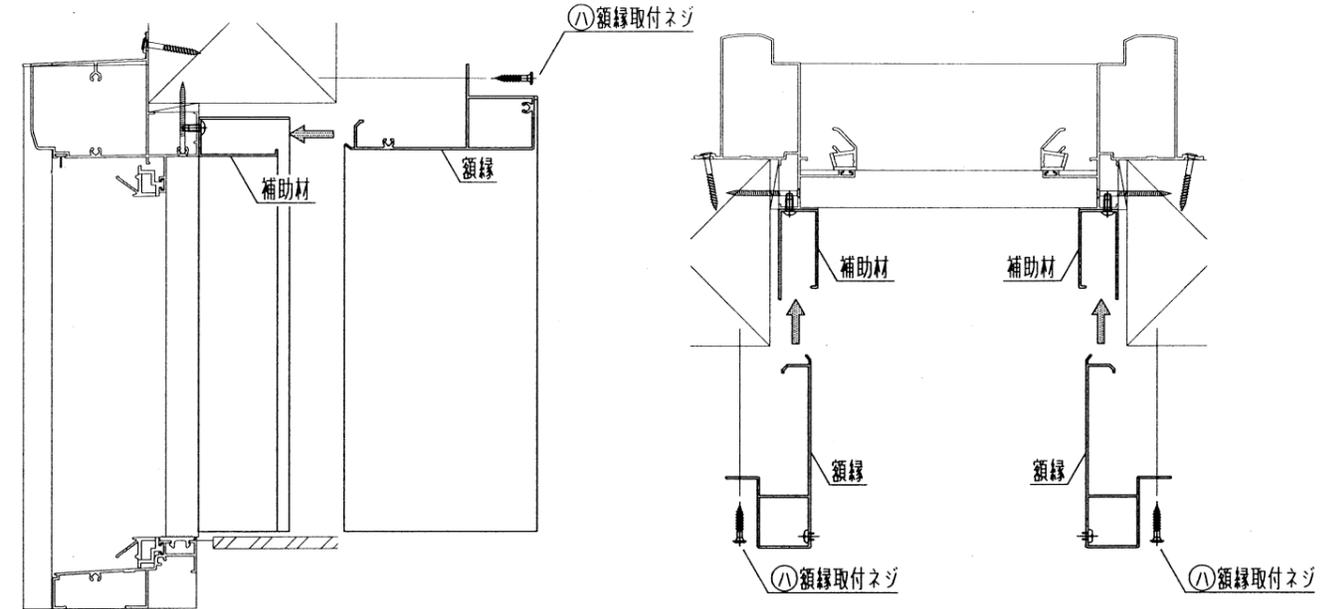

## 4 納まり参考図

縮尺 1/5 単位: mm  
H:23 4.5尺親子の場合

