

トヨーサッシ 店舗格子 N型 組立説明書 81.1.13.①

注意



ガラスは正確に切断してください。

組立て順序

完成姿図



横棧格子

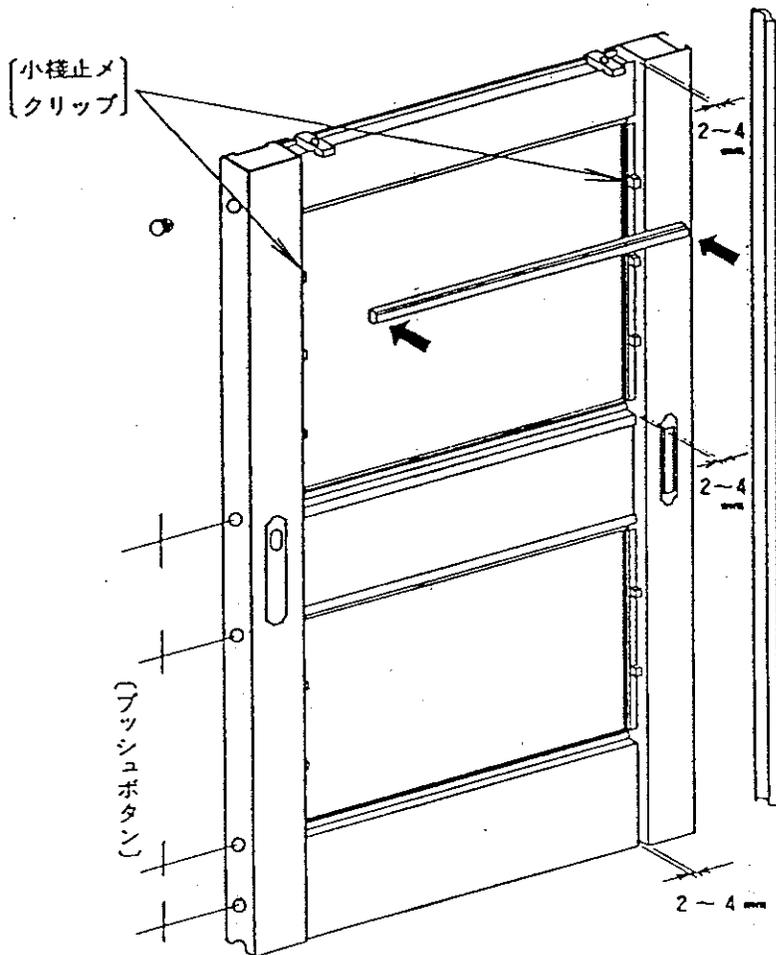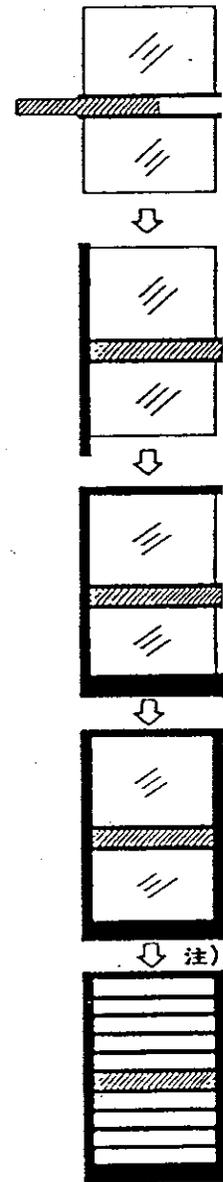

手で押し付けるようにして取り付けてください。

注)

- 片側の框と上棧・中棧・下棧とは完全に固定しないで、図のように2~4mm 隙間が開らくようにしておいてから、格子を取り付けてください。
- 格子は正面から手で、小棧止メクリップの上から押し付ける様にして取り付けてください。
- 格子を取り付けた後、ビスを完全に締め付けてください。
- 最後にブッシュボタン・戸当りパッキンを差し込んでください。