




1. 組立要領(外観)

2. 裏返して網を張りカットする

- 網張り時の注意事項
- ・網押棒の接続部は隙間のない事。接続位置は内観右上(上棧部)とする。
  - ・網押棒は強く引張って網張りしない事。
  - ・網が切れていない事。
  - ・網目の曲がりは1m当り5mm(3目)以内である事。
  - ・網戸の中方向、高さ方向のたわみは中央で片側1.5mm以内とする。
  - ・網戸の対角寸法スレ許公差は2mm以内とする。

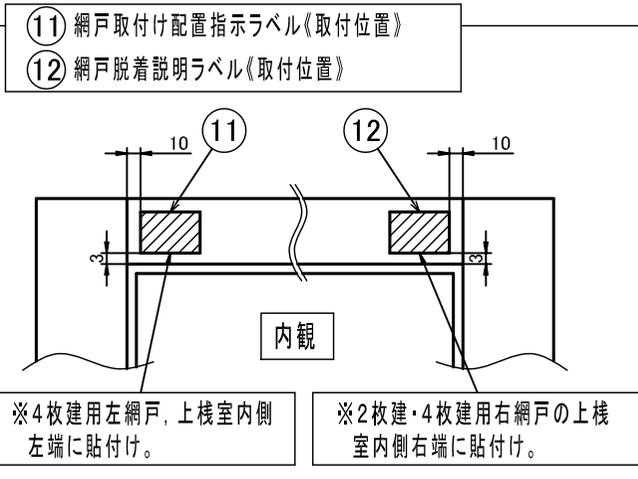

※4枚建用左網戸、上棧室内側左端に貼付け。  
 ※2枚建・4枚建用右網戸の上棧室内側右端に貼付け。

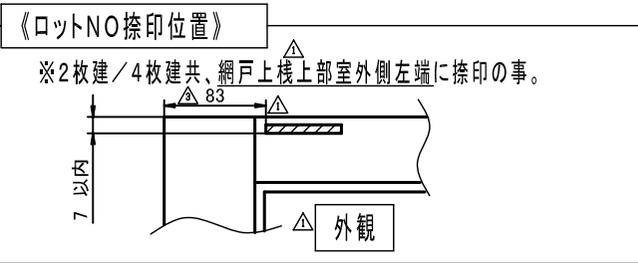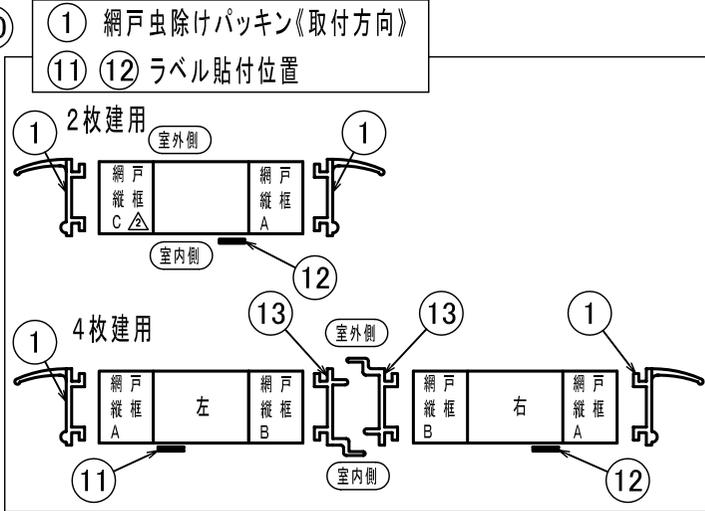

※本図は中棧付き仕様を示す。  
 中棧無し仕様の場合は網戸中棧を削除し、下記員数表の通り部品を削除する。  
 ※員数欄は網戸1枚当たりの員数を示す。

番号	部品名称	部品番号	LR区分	員数	注意事項/使用区分内容
⑬	網戸虫除けパッキン(合掌)	QDE-119	—	(1)	4枚建用のみ使用
⑫	網戸脱着説明ラベル	LAK-150	—	1※	※ 2枚建・4枚建用右網戸に貼付け。貼付け位置は右図参照。
⑪	網戸取付け配置指示ラベル	LAK-145	—	1※	※ 4枚建用左網戸のみ貼付け。貼付け位置は右図参照。
⑩	網戸引手	CPJ-252	—	4	圧入
⑨	網戸戸車	BMP-16	—	2	下棧端部より圧入
⑧	ナベタッピンネジφ4×45(G=15)	BI-154	—	8(4)	組立用。( )内は中棧無仕様の場合
⑦	網押棒	CPJ-531	—	2(1)	( )内は中棧無仕様の場合
⑥	網戸中棧固定ピース	QDD-350	—	2(0)	( )内は中棧無仕様の場合
⑤	網	JRP-672	—	1	
④	ナベ小ネジM4×10	BI-120	—	2	網戸フレ止め取付用
③	網戸フレ止め	QDD-392	—	2	
②	ポリパイル6080-2P	JNP-32	—	2(3)△	挿入後カシメ(カシメ位置は加工図参照)。( )内は2枚建仕様の場合△
①	網戸虫除けパッキン(戸当り)	QDE-330	—	2(1)	取付方向は右図参照( )内は4枚建仕様の場合

日付	承認	審査	作成
01.08.23			
08.06.30			
05.07.04			
03.11.26			

名称	C716 網戸 アッセンブリ資料 組立図
図番	C716J10001