

☑販売店様・加工店様へのお願ひ。

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため
次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

	内容物		形状	単体用
①	アンカー（上・縦枠用）	AN-1132		50
②	アンカー取付ビス	小ネジ3種 M4x10（トラス頭）		50
②	アンカー取付ビス	タッピン3種 M4x10（特皿頭）		50
③	取付説明書	MN-1489		1

お願い 取付ビスは確実に締めこんで下さい。

【1】組立前に内容物を確認して下さい。（右表を参照してください。）

本アンカーは丸窓、アール窓、セミアーチ窓、ハーフアーチ窓、出窓、シャッター枠、全開口サッシには取付できません。

アンカー取付方法（引違いサッシ）

① ~ ④ は作業手順を示します。


※引違いサッシにアンカーを取付ける場合は、上・縦枠の躯体取付穴を使用し
アンカーを取付けます。（取付方法A）

しかし、サッシ枠端部には、躯体取付穴はありません。又、サイズの小さいサッシには躯体取付穴が
無いことがあります。その場合は釘打ち穴を使用してアンカーを取付けます。（取付方法B）

お願い

※躯体取付穴は450~500ピッチで開いていますので、各穴にアンカーを取付けて下さい。
又それ以外の取付場合は400~450ピッチでアンカーを取付けて下さい。


サッシ枠アンカー取付ヶ所

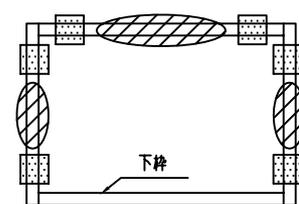

アンカー取付方法A ヶ所
 アンカー取付方法B ヶ所

引違いサッシ用取付穴詳細図

アンカー取付穴は、上枠、縦枠、シリーズによって
異なりますので、右図を参照の上間違わないようにして下さい。

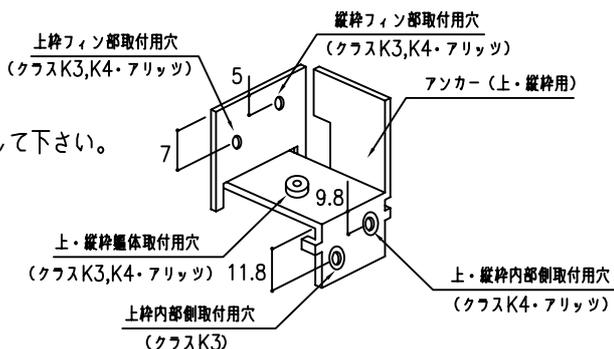

取付方法A

① 上枠・縦枠にアンカー（上・縦用）をあてがい、穴加工部より
サッシ枠同梱ビス平皿木ネジ3.8x32にてアンカーを取り付けて下さい。

お願い


電動ドライバー等で取り付ける際は締めすぎに注意して下さい。
ネジが効かなくなることがあります。

② アンカーの定位置に合わせ、上・縦枠フィン部に約φ2mmの下穴を開け、
その後φ4.5mmの穴を開けて下さい。


お願い

上・縦枠に穴を開ける時は上枠アンカーのネジ山をつぶさない様に
注意して穴を開けて下さい。

③ 取付ビス小ネジ3種 M4 x 10にてアンカーを取付けて下さい。

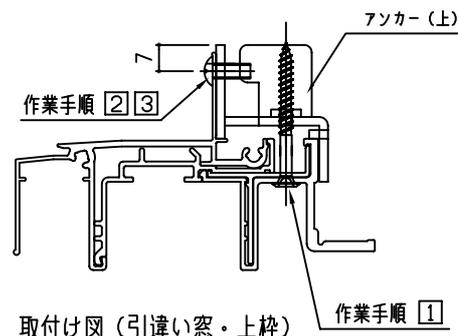

取付け図（引違い窓・上枠）

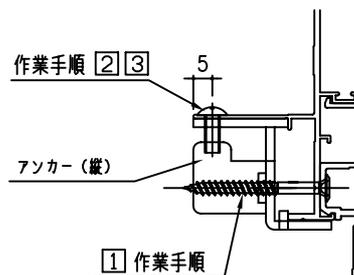

取付け図（引違い窓・縦枠）

取付方法B

- 上・縦枠の釘穴位置にφ4.5mmの穴をあけて下さい。
釘穴が使用できない場合は、アンカーをあてがい上・縦枠フィン部に約φ2mmの下穴を開け、その後φ4.5mmの穴を開けて下さい。


お願い

上・縦枠に穴を開ける時は上枠アンカーのネジ山をつぶさない様に注意して穴を開けて下さい。

- 取付ビス小ネジ3種M4×10にてアンカーを取付けて下さい。
- アンカーが取り付けられている状態で、上・縦枠の室内側にφ3.5mmの穴を開けて下さい。
- 取付ビスタッピン3種M4×10(特皿頭)にてアンカーを取付けて下さい。

お願い

電動ドライバー等で取り付ける際は締めすぎに注意して下さい。
ネジが効かなくなることがあります。

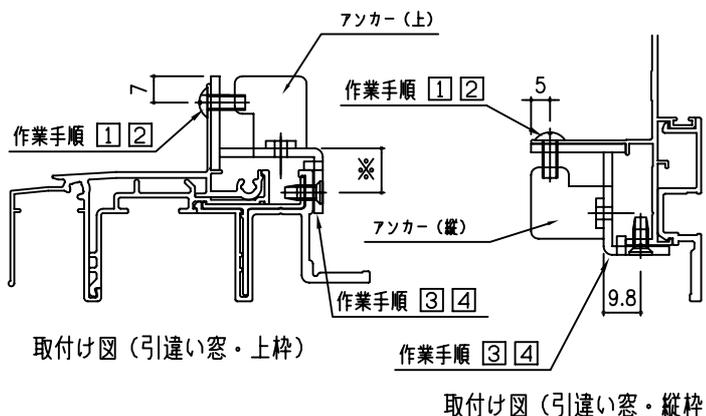

・上枠内部側取付寸法 ※ はシリーズによって変わりますので表面の引違いサッシ取付穴詳細図を参照下さい。

アンカー取付方法(特窓・テラスドア・エアバスタドア)

1 ~ 4 は作業手順を示します


※特窓、テラスドア、エアバスタドアにアンカーを取付ける場合は釘打ち穴を使用してアンカーを取付けます。

お願い

※アンカーを取付は400~450ピッチで取付けて下さい。

取付穴詳細図

アンカー取付穴は、上枠、縦枠で異なりますので、右図を参照の上間違わないようにして下さい。

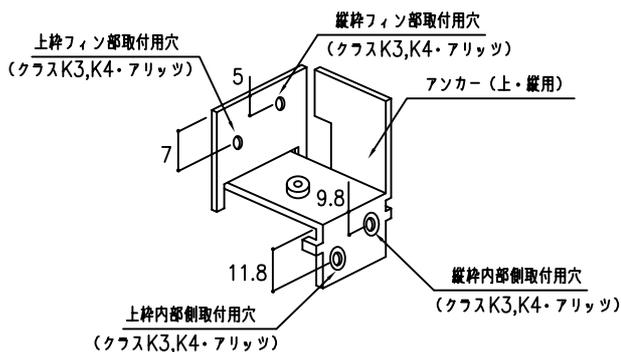

取付方法

- 上・縦枠の釘穴位置にφ4.5mmの穴を開けて下さい。
釘穴が使用できない場合は、アンカーをあてがい上・縦枠フィン部に約φ2mmの下穴を開け、その後φ4.5mmの穴を開けて下さい。


お願い

上・縦枠に穴をあける時は上枠アンカーのネジ山をつぶさない様に注意して穴をあけてください。


- 取付ビス小ネジ3種M4×10にてアンカーを取付けて下さい。
- アンカーが取り付けられている状態で、上・縦枠の室内側にφ3.5mmの穴を開けて下さい。
- 取付ビスタッピン3種M4×10(特皿頭)にてアンカーを取付けて下さい。

お願い

電動ドライバー等で取り付ける際は締めすぎに注意して下さい。
ネジが効かなくなることがあります。

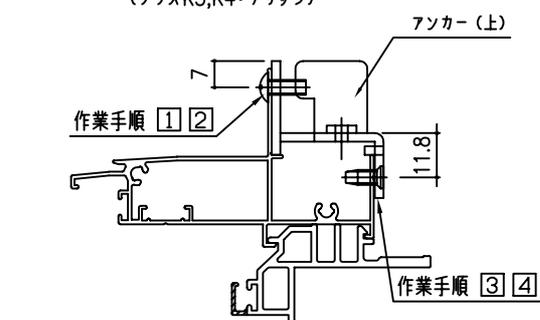

取付け図(特窓・テラスドア・エアバスタドア 上枠)

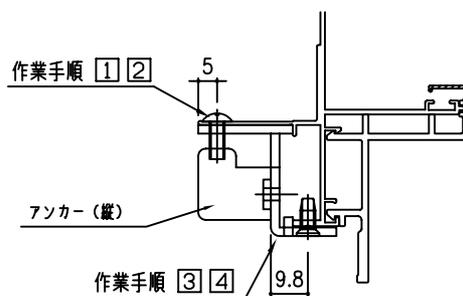

取付け図(特窓・テラスドア・エアバスタドア 縦枠)

下枠アンカー

引違いサッシ、特窓用下枠アンカーは上・縦用アンカーとは形状が異なります、別売りアンカー部品セット「ABANCAR2」を別途手配願います。
テラスドア、エアバスタドア用下枠アンカーは別売り土留沓ざりセット「S3XA083(165)DAT」を別途手配願います。